コードレス 留守番電話機

取扱説明書

お買い上げいただき、ありがとうございます。

査警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と 製品の取り扱いかたを示しています。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。











設置と接続 10ページ

かける・受ける 20ページ

C-Eメール機能の使いかた33ページ

ナンバー・ディス プレイの使いかた 54ページ

電話帳機能の 使いかた **66**ページ

ナンバー・ディスプ レイと電話帳機能を あわせて使う 81ページ

キャッチホン・ディ スプレイの使いかた **89**ページ

便利な使いかた 91ページ

留守番電話の 使いかた 112ページ

外出先での操作 119ページ

77セレクティの 使いかた 128ページ

その他 136ページ

SPP-E777/E777 PG

警告安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しか し、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火 災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。 事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

1年に1度は、電源アダプターや充電台のプラグ部とコンセント との間にほこりがたまっていないか、故障したまま使用してい ないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、電源アダプターや充電台などが破損 しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニー サービス窓口に修理をご依頼ください。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表 示をしています。表示の内容をよく理解し てから本文をお読みください。

/() 危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・ 感電・破裂などにより死亡や大けがなどの 人身事故が生じます。

⚠ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・ 感電などにより死亡や大けがなど人身事故 の原因となります。

/| 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電や その他の事故によりけがをしたり周辺の家 財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号





行為を禁止する記号










行為を指示する記号





万一、異常が起きたら





②電話回線コードを抜く

❸お買い上げ店またはソニーサー ビス窓口に修理を依頼する (修理時は、親機と子機を両方 お持ちください)

子機・充電台から 変な音・においがしたら、煙 が出たら





●子機なら、バッテリーをはずす 充電台なら、電源プラグをコン セントから抜く

2 お買い上げ店またはソニーサー ビス窓口に修理を依頼する (修理時は、親機と子機を両方 お持ちください)

バッテリーパックから 液が漏れたら





- すぐに火気から遠ざける
- 目に入った場合は、きれいな水 で洗った後、すぐに医師に相談 する
- 液が身体や衣服についたとき は、水でよく洗い流す
- お買い上げ店またはソニーサー ビス窓口に修理を依頼する (修理時は、親機と子機を両方 お持ちください)

目次

<u> </u>	4	便利な使いかた	
 この説明書の読みかた	7	再ダイヤルから電話をかける	91
こんなことができます	8	キャッチホンを受ける(キャッチボタン)	
50票 4位付 40 40		プッシュホンサービスを利用する(トーンボタン)	
設置と接続 10~19		指定した時刻に子機のベルを鳴らす	
設置と接続の前に	10	(モーニングコール機能)	95
準備1: 親機を準備する	12	クイック通話の設定を変える	97
- 準備2: 日付、時刻を合わせる	15	指定した子機を先に鳴らす(優先着信)	
準備3: 電話がかかることを確かめる		ベル音量を調節する	
準備4: 子機を充電する		留守番電話の応答を聞こえなくする(おやすみ応答)	
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	10	表示窓のコントラストを調整する	
かける・受ける		電話の自動応答をやめる(自動応答解除)	
電話をかける	20	子機で着信メロディーを利用する	
電話を受ける	22	着信音 / モーニングコールを取り込んだ	
通話の相手を待たせる(保留)	23	メロディーに変える	104
電話を取り次ぐ	24	ドアホンの呼び出しに答える	
親機と子機、子機と他の子機の間で話す(内線通話)	28	ドアホンと外出先で通話するには	
受話器や子機を置いたまま話す(スピーカーホン)	30	(ドアホン転送機能)	108
ひこく 工機能の住いかも		パソコンと接続する(パソコンコネクト機能)	
α-Εメール機能の使いかた		コードレス通信ユニットをつなぐ	
(L) (E) () (E) (C) (E) (C) (33	(デジタルチューナーリンク)	110
(1) (E) (2) (E) (3) (E) (3) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (3) (4) (3) (4) (3) (4) (3) (4) (3) (4		電話帳グループにマークを設定する	
(お申し込み方法)			
■ Eメール ご利用にあたってのお願い、ご注意		留守番電話の使いかた	
Ex-ル メールアドレスについて		留守番電話の基本の使いかた	
(L) Ex-ル α-Eメールを送信する		自分で応答メッセージを録音する	115
Eメール Q-Eメールを受信する		応答メッセージを選ぶ	
■ Eメール 送受信済みのメールを見る(送受信メ・ル検索		ベルの鳴る回数を変える	
『ビメール Eメールアドレスリストの使いかた		用件を消す	118
Eメール ユ・ザ設定(各種機能を設定する)	50	外出先での操作	
■ Eメール メールアドレスを追加登録する			110
(サインアップ)	52	外出先で用件を聞く(リモコン操作) 用件を外出先に転送する(用件転送)	
ナンバー・ディスプレイの使いかた		用件を外面尤に転送する(用件転送)	123
ナンバー・ディスプレイを使うために	54	77セレクティの使いかた	
ナンバー・ディスプレイを使う		0077 77セレクティとは?	128
特定の電話からつながらないようにする	07	0077 77セレクティをご利用になるには	
(おことわり機能)	61	0077 77セレクティをご利用にならない場合は/	
おことわり登録から消去する		再びご利用になる場合は	130
非通知理由音声呼び出し機能を解除する		電話番号が変わったとき	
	00	0077 (77セレクティ)オンライン通信について	132
電話帳機能の使いかた		 ご利用にあたってのご注意・お願い	
電話帳機能・電話帳グループについて	66	「えらんでメロディ」サービスを利用する	
電話帳に名前と電話番号を登録する	67	7 0 /h	
着信記録から登録する	72	その他	
再ダイヤルから登録する	73	正しくお使いいただくために	
電話帳を修正・消去する	74	停電時のご使用について	
電話帳を転送する	77	親機を壁に取り付ける	139
電話帳を使って電話をかける	78	ドアホンをつなぐ	
ナンバー・ディスプレイと電話帳機能をあわせて	一体 ニ	故障かな?と思ったら	141
	、吹つ	自己診断表示	
呼び出し音を相手の名前などに変える	٠.	(アルファベットで始まる表示が出たら)	
(音声呼び出し機能)	81	主な仕様	
キャッチホン・ディスプレイの使いかた		保証書とアフターサービス	
キャッチホン・ディスプレイを使うために	20	各部の名前	
キャッチホン・ディスプレイを使つために キャッチホン・ディスプレイを受ける(キャッチボタン)		区点コ - ドー覧表	
エャッテゕン・ティスフレーで支ける(キャッチがダノ)	90	索引	裏表紙

⚠警告





下記の注意事項を守らないと 火災・感電により大けがの原因とな ります。

ホームテレホン・ビジネスホン用の回線などに接続しない 家庭用電話をホームテレホン・ビジネスホン用の回線に接続すると必要以 上の電流が流れ、故障・発熱・火災の原因となります。

回線の種類などをお確かめのうえご使用ください。



内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源アダプターをコンセントから抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



本機は国内専用です

電源アダプター・充電台は交流100Vの電源でお使いください。海外などで、異なる電源電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。





電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグまたはアダプター本体を 持って抜く。
- 電源コードを金属などで柱などに固定しない。

万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に 交換をご依頼ください。



内部を開けない

故障・感電・火災の原因となります。 お客様が本機の分解や改造をすることは法律で禁止されています。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。





湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、直射日光の当たる 場所には置かない

火災や感電の原因となります。



雷が鳴りだしたら、本機、電話回線コード、電源アダプター、 充電台に触れない

感電の原因となります。





電子レンジや高圧容器に、バッテリーパック、電話機本体や 充電台を入れない

バッテリーパックを漏液、発熱、破裂、発火させたり、電話機本体、充電台の発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。



↑注意 T記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の **家財に損害**を与えたりすることがあります。

ぬれた手で電源プラグまたは電源アダプターに触らない 感電の原因となることがあります。





電話回線コードを傷つけない

電話回線コードを傷つけると、感電の原因となることがあります。

- 電話回線コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 電話回線コードを抜くときは、必ずプラグのツメを押さえて抜く。
- 電話回線コードを金属などで柱などに固定しない。

万一、電話回線コードが傷んだら、新しいものにお取り替えください。 詳しくは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



医療機器の近くで使用する場合は必ず使用許可を得る

本機の発する電磁波が、医療機器に影響を及ぼす場合があります。医療機器の近くで本機をご使用になる場合は、必ず使用許可を得てください。





お手入れの際、電源プラグまたは電源アダプターを抜く 電源プラグまたは電源アダプターを差し込んだままお手入れをすると、 感電の原因となることがあります。





壁にしっかり取り付ける

壁に取り付ける場合は、機器の重みにより落下しないよう堅固に取付・ 設置してください。けがの原因となることがあります。





幼児の手の届かないところに置く

小さい部品や付属品を幼児が誤飲する恐れがあります。



スピーカー部や充電台に磁気カード類を近づけない

キャッシュカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気を使用したカード類を スピーカー部や充電台に近づけないでください。カード類が使えなくなることがあります。



電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲などを避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

危険

- 指定された充電台以外で充電しない。
- 火の中に入れない。電池の + と 端子を金属などでショートさせたり、分解、加熱しない。コイン、ヘヤーピン、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管するとショートすることがあります。
- 充電式電池に貼ってあるビニールをはがしたり、傷つけない。
- 水、雨水、海水などで濡れた電池を充電したり、使用しない。
- 電池内部の液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で 洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

⚠ 警告

- 指定された電池を使用する。
- 電池内部の液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害を起こす恐れがありますので、直ちにきれいな水で洗い流してください。

注意

- コネクターを正しい向きで差し込む。コネクターのコードはねじらない。
- 電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、取り出しておく。
- 付属のバッテリーパックの充電温度範囲は 5° C ~ 35° C です。この温度範囲以外で使用すると、 充電池の液が漏れたり、発熱する原因となることがあります。
- ニカド電池はそのまま廃棄しないで下記の「リサイクルのお願い」に従ってください。

リサイクルのお願い



Ni-Cd

二カド電池は、リサイクルできます。不要になった二カド電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先:

社団法人電池工業会 TEL: 03-3434-0261

ホームページ: http://www.baj.or.jp

この説明書の読みかた

本機をお使いになる前に、接続と初期設定の作業が必要です。この取扱説明書の10~19ページにある設置と 接続の項目を必ずお読みになって、設置と接続と初期設定を確実に行ってください。

この取扱説明書では、SPP-E777とSPP-E777PGの両方の説明をしています。

お使いの機種により機能や操作が異なるところがあります。

SPP-E777をお買い上げのお客様へ

SPP-E777には子機が1台付属されています。

別売りの子機を増設していない場合



「子機1台の場合」と書いてある部分をお読みくだ さい。

別売りの子機SPP-HE777またはSPP-HG600を 増設している場合




「子機が2台以上ある場合」と書いてある部分をお 読みください。

SPP-E777PGをお買い上げのお客様へ

SPP-E777PGには子機が2台付属されています。

別売りの子機を増設していない場合

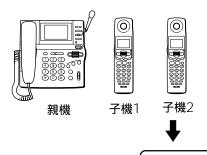

別売りの子機SPP-HE777またはSPP-HG600を



「子機が2台以上ある場合」と書いてある部分をお 読みください。

その他の部分については、お使いの機種に関係なくお読みください。

表示窓について:表示は親機のものですが、子機でも同様に操作できます。

本書で使っているマーク

☑ ボイスガイドの内容

@ 参照ページ

ご注意または確認事項

ちょっと一言(知っていると便利な情報)





親機と子機で操作方法が違うと きに、使っています。 どちらかで操作してください。

こんなことができます

親機、子機ともそれぞれ100人分(1人につき2つ)の電話番号を登録して簡単に電話をかけることができます。

―電話帳機能(〒66~80ページ)

親機に登録した電話帳を1件ずつ子機に転送できます。 一電話帳転送機能(で77ページ)テープ不要のDSP録音(Digital Signal Processor)で、簡単に留守録の用件再生やスキップなどができます。 (で114ページ)親機・子機とも持たずに通話(ハンズフリー)できます。 ースピーカーホン(で30ページ)再ダイヤルを使って、かけた相手の番号を電話帳に登録できます。

―再ダイヤル機能(@ 91ページ)

電話がかかってきたとき、子機のベルを親機よ りも先に鳴らすことができます。

―優先着信(@98ページ)

おトクな市外回線を自動的に選んで電話がかけられます。また、「えらんでメロディ」と「α-E メール」サービスを使うことができます。

―77セレクティ(®33、128、134ページ) 指定した時刻に子機でベルを鳴らすことができます。 ―モーニングコール機能(®95ページ) おやすみ中に電話がかかってきたとき、応答メッセージや相手の声を聞こえなくすることができます。―おやすみ応答設定(®100ページ) 別売りのドアホンターミナルを使って、別売りのドアホンを2台までつなげます。ドアホンをつないだとき、ドアホンからの呼び出しに答えることができます。 (®106、140ページ) 親機にはパソコンコネクト端子がついているので、パソコンをつなぐことができます。

―パソコンコネクト機能(****) 別売りのコードレス通信ユニットを接続することができます。

―デジタルチューナーリンク(110ページ) 正しく動作していないとき、その状態をお知らせします。―自己診断表示機能 (146ページ) 設定や登録などの操作を登録メニューで案内してくれます。 ―登録メニュー(6右記)

親機

(登録/決定)を押すと、下記の登録メニューが出ます。

登録メニュー 31.電話帳: 27.日時設定 3.おやすみ応答

	表示内容	参照 ページ
1	1. 電話帳	œr67
2	2. 日時設定	@ 15
3	3. おやすみ応答	ℱ 100
4	4. 暗証番号	® 119
5	5. ナンバー・ディスプレイ	 ₹54
6	6. 応答メッセージ録音	ℱ 115
7	7. メロディー転送	ℱ 103
8	8. メロディー設定	@ 104
0	0. グル - プマ - ク設定	ℱ 111
#)	#. おことわり先	 €62
*	*.その他の登録	☞下記

※ボタン(その他の登録操作)を押すと、その他の登録メニューが出ます。

、その他登録メニュー ▼ 1.ベル回数 E 2.自動応答設定 3.回線選択

登録 / 決定) 🛠		参照
の次に押すボタン	表示内容	ページ
1	1. ベル回数	∂ ₹117
2	2. 自動応答設定	ℱ 102
3	3. 回線選択	® 17
4	4. 応答メッセージ選択	œ7116
5	5. 非通知理由呼出	₹ 65
6	6. コントラスト調整	ℱ 101
7	7. ドアホン転送	 ₹108
8	8. パソコン接続	 ₹109

登録操作についてのご注意

- 登録操作中に電話がかかってくると、登録は中止されます。受話器を取るか スピーカーホン を押して電話をかけようとしたときも、登録は中止されます。
- 20秒以上(電話帳登録時は1分以上)何も操作しな いと登録は中止されます。
- 途中で登録操作をやめるには、 (再生/停止)を押します。

子機

登録/決定を押すと、下記の登録メニューが出ます。

登録メニュー 11.電話帳: 12.ベル音量 3.クイック通話

登録 / 決定		参照
の次に押すボタン	表示内容	ページ
1	1. 電話帳	œr67
②または(*)	2. ベル音量	₹ 99
③または 通話	3. クイック通話	œ797
4	4. 親機音声	₽ 88
5または (#)	5. モーニング時刻	 ₹95
6	6. メロディー設定	 ₹105
7	7. コントラスト調整	ℱ 101
0	0. グル - プマ - ク設定	® 111

登録操作についてのご注意

- 登録操作中に電話がかかってくると、登録は中止されます。 (通話) を押すか (スピーカーホン音量) を押して電話をかけようとしたときも、登録は中止されます。
- 20秒以上(電話帳登録時は1分以上)何も操作しないと登録は中止されます。
- 途中で登録操作をやめるには、 切 を押します。

ナンバー・ディスプレイを使うと、以 下のようなことができます。

電話に出る前に、かけてきた相手の電話番号などが分かります。

―ナンバー・ディスプレイ対応(☞54ページ) NTTの通信中情報通知サービスに対応、通話中の 割り込み者の電話番号などが分かります。

―キャッチホン・ディスプレイ対応(**89ページ) 二度と受けたくない電話(おことわり先は20件まで登録可能)を自動的に切ってくれます。

―おことわり機能(☞61ページ)

かかってきた相手の電話番号などが日時とともに 自動的に20件まで残ります。

―着信記録 @57ページ)

着信記録の検索中、用件を簡単に再生できます。

―ダイレクト用件再生(@59ページ)

非通知のおことわり登録が非通知からの着信なしでできます。 (愛63ページ)

電話帳機能とあわせて使うと

電話帳に登録してある人からの電話はグループご とにベルの鳴りかたが変わります。

―グループ別着信音鳴り分け機能 (〒60ページ) 電話帳に登録してある相手だけに、自分で録音しておいた留守応答メッセージで応答できます。(電話帳グループごとの応答もできます。)

―音声呼び出し機能 ☞81ページ)

電話帳に登録してある相手から電話がかかると、あらかじめ録音してある音声(70種類)で知らせます。また、非通知理由(非通知、公衆電話、表示圏外)からの着信も音声で知らせます。

---誰からコール機能 @ 82ページ)

電話帳に登録してある相手から電話がかかると、 誰あての電話なのかをあらかじめ録音してある家 族の呼び名(10種類)で知らせます。

—ご指名コール機能 @84ページ)

音声呼び出しをワンタッチで切り換えます。

―名のってるボタン(愛87ページ)

着信記録を使って、かけてきた相手を電話帳に登録できます。 (愛72ページ)

親機と子機、または子機のみの電話帳に登録してある人からの電話は呼び出し音声で知らせます。

---親機音声設定(3988ページ)

親機電話帳の指定したグループに登録してある人から留守中に入った用件を携帯電話、PHS、ポケベルなどに転送できます。

―グループ別用件転送(愛125ページ)

箱の中身を確かめる




親機の置き場所について


- コードレス電話機は、親機と子機の間で電波を使って交信します。磁気や電気雑音の影響を受けると、雑音が入ったり、通話が切れたりすることがあります。次のような場所では使用しないでください。
 - 妨害電波を発生する恐れがあるものの近く テレビゲーム機、パソコン、テレビ、ビデオ、ス テレオ、電子レンジ、冷蔵庫、こたつ、無線機、 インバーター式蛍光灯、携帯電話の充電器など。




- 交通の激しい道路の近く

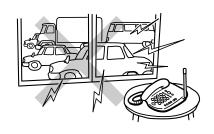

- 2組以上のコードレス電話機(親機を2台以上)をお使いの場合は、
 - ひとつの電話回線につなぐと、正常に動作しない ことがあります。



- 複数の電話回線(異なる電話番号)につなぐとき は、3m以上離す。




• ターミナルアダプターのアナログポートに複数のコードレス電話機をつなぐ場合は、親機間を3m以上離してください。

♀ ご注意

- この電話機は、コードレス電話、留守番電話として使うために、電源が必要です。電話回線と家庭用電源 コンセントの両方につなぐことができる場所を選んでください。
- 次のような場所には置かないでください。誤動作、変形、変色、故障の原因となることがあります。
 - 直射日光の当たる場所
 - 熱い場所(ストーブなどの暖房機の近く)、極端に寒い場所
 - 不安定な場所、振動の多い場所
 - 湿気の多い場所
 - 風通しの悪い場所、ほこりの多い場所
- 雑音が大きいときは、親機の設置場所を変えてみてください。
- 放送局の近くで使う場合やラジオ放送が混信するときは、お買い求めの販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

子機の通話範囲について


親機から約50~100メートルの範囲で使えます。子機が2台以上ある場合、子機間通話は子機が親機から約25~50メートルまでの範囲で使えます。ただし、使用環境コンクリート壁、金属の扉、金属箔のついた断熱材など)によって通話範囲は左右されます。初めてお使いのとき、使用できる範囲をご確認ください。



子機が親機から離れすぎていると

通話できないことがあります。子機から「ピッ・ピッ・ピッ・ピッ…」という音(圏外警告音)が出たら、通話できる距離まで親機に近づいてください。約15秒以内ならそのまま通話できます。離れすぎたままでいると通話が切れてしまいます。

親機をつなぐ

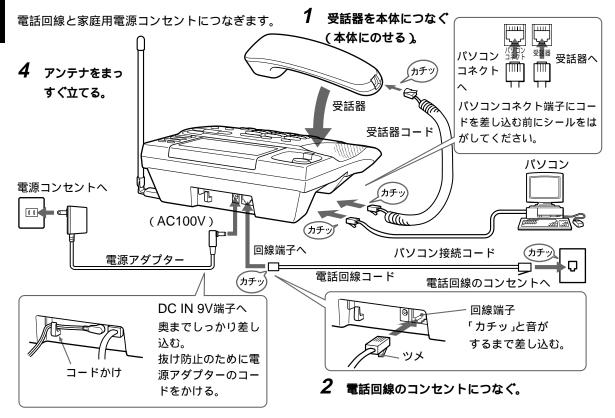

電源コンセント(AC100V)につなぐ。

♀ ご注意

- 電話回線コードと電源コードを束ねないでください。雑音の原因となります。
- ACアダプターや親機の底は温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 1つの回線に複数の電話機をつなぐ場合は14ページをご覧ください。
- パソコンをつないで使う場合は109ページをご覧ください。
- 共同電話、地域集団電話、公衆電話およびホームテレホン、ビジネスホンには接続できません。
- 構内交換機(PBX)に接続すると、「内線ベルが鳴ったとき電話が切れる」など、正しく動作しないことがあります。詳 しくはお使いの構内交換機のメーカーにお問い合わせください。
- ISDN回線のターミナルアダプター(T/A)をご利用の場合、T/Aの仕様によっては、本機との接続に不具合が生じる場 合があります。詳しくは、T/Aのメーカーにお問い合わせください。
- コンセントの形が合わないときは、別売りアクセサリーが必要です。(**)下記「電話回線のコンセントの種類」)

電話回線のコンセントの種類

電話回線のコンセントには以下の4種類があります。ご自宅のコンセントに合った方法で接続してください。

コンセントの型		接続に必要なソニーの別売り アクセサリー	
モジュラー		不要(そのままつなぐことができます)	
3ピン ジャック		テレホンモジュラー アダプターTL-30	

コンセントの型		接続に必要なソニーの別売り アクセサリー
直付け型ローゼット		テレホンモジュラーロー ゼットTL-32CRなど (取り付け工事が必要*)
埋め込み	S	テレホンモジュラージャック コンセントTL-31 (取り付け工事が必要*)

電話工事担任者による工事が必要です。お買い上げ店かソニーサービス窓口、またはNTT(局番なしの116番)へご依頼ください。

電源アダプターを接続すると

約30秒間、留守番電話の初期設定が行われます。



初期設定が行われている間は使えません。 「ピー」と鳴るまでお待ちください。



「ピー」と鳴ります。

圏「この電話機は、お取り付けいただくだけで、 KDDIのおトクな0077市外電話を自動的に選択します。ご利用を希望されないお客様は、次の操作を行ってください。「アアセレクティ)、(#)、「アアセレクティ)と押して液晶の「0077」マークが消灯したことを確認してください。」続けて、駅「日時を設定してください。」が2回聞こえます。



必ず15ページ「準備2:日付、時刻を合わせる」 を行ってください。

デ - 夕受信が終わると、表示窓の「0077」が点灯し、 77セレクティがご利用いただけます。

□ ご注意

電話回線コードを接続しないで電源アダプターを接続すると、デモモード(色々な表示が次々に出て、ボタンを押しても操作できない)が始まることがあります。この場合、電話回線コードを接続してしばらくすると、デモモードは止まり初期設定が行われます。

🍟 ちょっと一言

本機はお買い上げ時にナンバー・ディスプレイの設定が「しない」になっています。 ナンバー・ディスプレイを使うかたは設定を「する」にしてください(愛54ページ)。

電源アダプターの接続について

• この製品には、付属の電源アダプター(極性統一型プラグ・EIAJ*規格)をご使用ください。付属以外の電源アダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。



• プラグは最後まで押し込んでください。 *日本電子機械工業会の略

ご使用にあたってのお願い

本機のご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は、不要となります。詳しくは、局番なしの116番(無料)へお問い合わせください。

0077(77セレクティ)とは

「77セレクティ」は、親機をつなぐだけで、市外へ電話をかける場合、ダイヤルした相手先の電話番号と、曜日、時間帯により、KDDIの0077市外電話サービスとNTT回線のうち、通常通話料金のおトクな回線を本機が自動的に選択してくれる機能です。

電話をかけるとき、「0077」をダイヤルする必要がありません。

これまで通り市外局番からダイヤルするだけで、そのままKDDIの0077市外電話サービスがご利用いただけます。

親機をつなぐだけで、通常約1時間後にはそのままご利用いただけます。

本機には77セレクティがついています。77セレクティは、親機をつなぐだけで、通常約1時間後、そのままご利用いただけます。登録料などはかかりません。0077市外電話をご利用になった通話料金のみKDDIから請求されます。

- NTTの基本料金は従来通りNTTから請求されます。
- 77セレクティの問い合わせは、下記にご連絡ください。

· KDDI カスタマサービスセンター-

■ 0077-772(無料)

受付時間 9:00 ~ 21:00

(土・日・祝も受付中)


• 77セレクティについて、詳しくは128ページをご覧ください。

ナンバー・ディスプレイをお使いの場合の接続について

♀ ご注意

- 1つの回線にはナンバー・ディスプレイ対応の電話機は 1台しかつなげません。
 - 2台以上お使いのときは、本機以外の電話機はナンバー・ディスプレイが機能しないように設定してください。
- ナンバー・ディスプレイは、NTTの他のサービスと併用できない場合があります。詳しくは、NTTにお問い合わせください。

• 他の電話機をお使いの場合

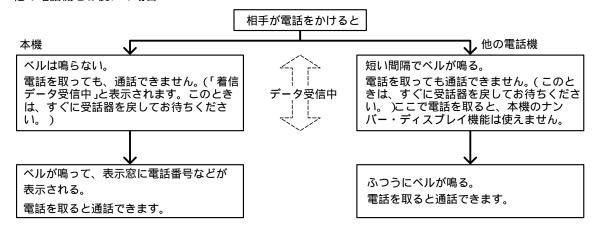

本機以外に留守番電話をご使用の場合は、他の電話機の留守番機能が働かないようにしてください。留守番応答すると、本機のナンバー・ディスプレイ機能が使えない場合があります。

- FAX、モデムとの接続 機種によっては、本機、FAX、モデムの動作が制 約されたり、本機と接続できない場合がありま す。詳しくは、FAX、モデムのメーカーにお問い 合わせください。
- ISDN回線のターミナルアダプターとの接続 ナンバー・ディスプレイ機器対応のターミナルア ダプターをお使いください。詳しくは、ターミナ ルアダプターのメーカーにお問い合わせください。
- 新電電アダプター(回線自動選択装置)との接続 アダプターの事業者にお問い合わせください。
- ホームテレホン、構内交換機(PBX)など 接続できません。詳しくは、お使いの機器のメー カーにお問い合わせください。

同じ回線に他の電話機をつないだ場合の取り次ぎについて

1つの回線で複数の電話機コンセントがある場合、または別売りの電話機アクセサリーを使って1つの回線から複数のジャックに分岐する場合は、同じ回線に本機と他の電話機を同時につなぐことができます。その際、以下の点にご注意ください。

本機の親機または子機で保留(愛23ページ)にした電話に他の電話機で出るには本機の親機で保留にした場合は、必ず受話器を戻してください。

本機の子機で保留にした場合は、必ず充電台に戻すか(切)を押してください。


その後で他の電話機の受話器を取ると、保留は自動的に解除されます。(電話機の種類によっては自動的に解除されない場合もあります。)

• 他の電話機で取った電話を本機の親機または子機 に取り次いだ場合

その電話をさらに子機(または親機)に取り次ぐ(愛24ページ)ときは、必ず(保留)(親機)(保留/消去)(子機)を押してから(内線)を押してください。

準備2:日付、時刻を合わせる

年、月、日、時刻の設定が必要です。(日時は親機に表示されます。) 親機で操作します。

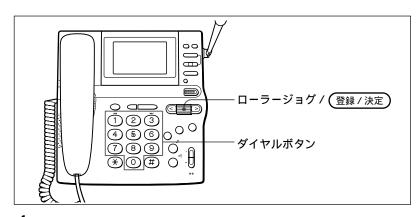

♀ ご注意

- 時計の精度は1ヵ月に±60秒程度の誤差があります (25°Cにて)。
- 長い停電のあとは、2000年1月 1日にリセットされます。 日付、時刻を設定し直してください。

🍟 ちょっと一言

- 手順3、4で数字を押すと右の桁 へ点滅が移ります。
- <設定済みの場合>
- 日付けの1桁目に数字を入力すると手順4へ進みます。

- **1** 受話器を置いたままで、(登録/決定)を押す。
- **2** ② を押す。または、ローラージョグを回して「2.日時設定」を点滅させ、(登録/決定)を押す。

日時設定 2億億年01月01日 24時00分

3 年月日を押す。

年は、西暦の末尾2桁を入力します。

ひと桁の月日を設定するときは前に「〇」を付けます。

例:2000年12月5日は「0」「0」「1」「2」「0」「5」と押す。

<初めて設定する場合>

<設定済みの場合>




日時設定 2000年1,2月05日 2,2時06分

時刻表示になります。

4 時刻を押す。


24時間制です。ひと桁の時刻を設定するときは前に「0」を付けて4桁を入力します。

例:午後10時6分は「2」「2」「0」「6」と押す。



5 (登録/決定)を押す。

「ピー」と鳴り、時計が動き始めます。



時刻がずれると、77セレクティが正しく働かない場合がありますので、定期的に時刻を確認し、ずれていたら正しい時刻に設定し直してください。

学 ちょっ<u>と一言</u>

- 手順5で 登録/決定 を押す前に、 入力した数値が間違えていたら、
 ぐ、シで点滅を動かして、 正しい数値を上書きすることができます。
- 手順5は、テレビなどの時報に 合わせて(登録/決定)を押すと便 利です。手順4と5の間は約60 秒待つことができます。

準備3: 電話がかかることを確かめる


電話回線には3種類あります。この種類は、NTTとの回線契約により異なります。初めてお使いになるとき、親機を接続するだけで自動的に回線の種類を検出し設定します(自動回線選択)。 親機で操作します。

電話をかけてみる

117(時報)や177(天気予報)などにかけてみてください。(有料)かかったときは次ページの回線選択は不要です。18ページの「準備4:子機を充電する」に進んでください。


かからなかった場合は、次ページの手順で回線選択を行ってください。

電話がかからないときは(回線選択)

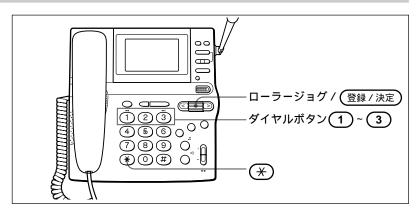

- ϔ ちょっと一言
- 以下のような場合、設定が必要になります。
 - 引っ越しなどで、電話会社との回線契約を変更されたとき
 - ファクシミリにつないだとき構内交換機(PBX)につない
 - 備内文換機(FDA)につない だとき 回娘の無類は2つまります。毛
- 回線の種類は3つあります。手順4でそのうちの1つを選びます。
 - 1 低速ダイヤル回線 (10PPS*)
 - ② 高速ダイヤル回線 (20PPS*)
 - (3) プッシュ回線
 - * PPS (Pulse Per Second): ダイヤル速度の単位です。
- 手順4で⁽⁰⁾を選ぶと自動回線 選択に戻ります。(自動回線選択 中は、ランプが点滅します。)

1 受話器を置いたままで、(登録/決定)を押す。



```
、その他登録メニュー ▼
51.ベル回数 5
72.自動応答設定
3.回線選択
```

```
、回線選択..........▼

₹1.10PPS(ダイヤル) ₹

72.20PPS(ダイヤル) *

3.トーン(プッシュ)
```

4 ③ を押す。または、ローラージョグを回し、「3.トーン(プッシュ)」を点滅させる。

```
回線選択
1.10PPS(ダイヤル)
2.20PRS(ダイヤル)
3.トーン(プッシュ)
```

- **6** 電話をかけてみる。 電話がかかったらプッシュ回線です。

電話がかからなかったら

手順4で②を押します。電話がかかったら、高速ダイヤル回線です。 かからなかったら、低速ダイヤル回線です。手順4で①を押します。

準備4: 子機を充電する

- ↑ 危険 バッテリーパックに巻かれているビニールを、はがしたり傷つけたりしないでください。
 - バッテリーパックのコードをねじらないでください。

ϔ ちょっと一言 子機の充電中に電話をかけるとき は親機でかけてください。

初めてお使いになるときは、まず付属のバッテリーを約10時間充電して ください。

充電のしかた


1 バッテリーを入れる。

①電池ぶたを開ける。



少し押しながら ずらす。


②コネクターをしっかり差し込む。 ③バッテリーを入れる。

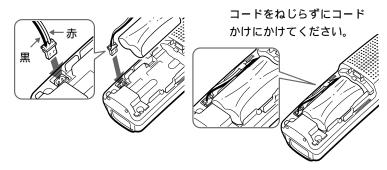

④電池ぶたを閉める

2 電源コンセントにつないだ充電台に、子機を置く。

着信 / 充電ランプが点灯し、充電が始まります。10時間以上そのままにしておいてください。

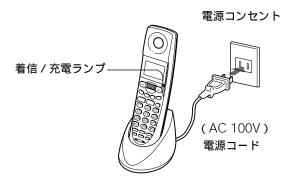

ボタン面を手前に向けて置いてください。

🖓 ご注意

- 充電中は充電台や子機が温かく なりますが、故障ではありませ
- 充電台の電源コードは束ねない でください。雑音の原因になり ます。

充電中は充電台の電源コードを抜かないでください。

子機をのせたまま充電台の電源コードをはずすと、子機が通話状態(通 話ボタンのランプが点灯)になります。この場合は、充電台を電源コン セントにつないでください。

バッテリーについて

子機は充電台の上に常に置いていなくても使えますが、長時間充電台から離しておくとバッテリーが空になってしまうので、通話後は充電台に戻すことをおすすめします。バッテリーが常に充電された状態でお使いになれます。

使用可能時間について(充分に充電されたバッテリーの場合)

通話しているとき: 連続約6時間

充電台に戻さずに電話を待っているとき:約240時間 約10日間)

長期間お使いにならないときは10時間以上充電してからバッテリーを抜いておいてください。

通話中にバッテリーが消耗したとき(表示窓に□表示が点滅し、「ピッ・・・ピッ・・・」と鳴ったとき)は


次の方法で親機で通話できます。

- 1 子機の(保留/消去)を押す。
- 2 子機を充電台に戻すか切を押す。
- 3 親機の受話器を取り上げる。 子機はその後充電台にのせておき、約10時間以上 充電してください。

バッテリーの寿命について

- 子機のバッテリーは消耗品です。バッテリーの寿命は使いかたや使用頻度によりますが、1~2年が目安です。
- 充分に充電しても使用できる時間が極端に短くなってきたら、バッテリーの寿命です。新しいバッテリー (別売りのバッテリーパックBP-T50)にお取り替えください。詳しくは、販売店かソニーサービス窓口に お問い合わせください。
- ・バッテリーを長持ちさせるには、通話が終わるたびに子機を充電台に戻して常に充電しておくことをおすすめします。

充電台について

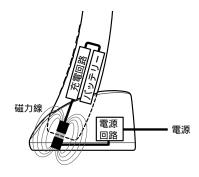


付属の充電台は、電磁誘導による、充電端子のない無接点充電方式を採用 しています。

♀ご注意

- 金属(コイン、クリップなど)を充電台の上に置かないでください。充電台や 金属が熱くなることがあり危険です。
- 磁気に弱い物(キャッシュカード、テレホンカード、フロッピーディスクなど)は近づけないでください。充電台から出ている磁力線により、それらが使えなくなってしまうことがあります。
- ラジオを近くに置かないでください。ラジオから「ブーン」という雑音が聞こえることがあります。その場合は、ラジオの向きを変えるか、雑音のなくなる位置まで離してみてください。

接続はお済みですか?(愛10ページ「設置と接続」)

親機でかける

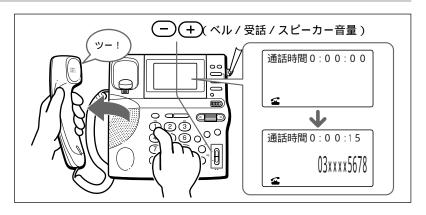

♀ ご注意

表示窓に「C43 子機使用中」が出たら、子機が使われています。

受話器を取り「ツー」という音を確かめてから電話番号を押す。


通話が終わったら 受話器を戻します。

受話音量を調節するには(標準↔大の2段階)


相手の声が聞きにくいときなどに、調節します。

受話器を持って通話中に(+)(大)または(-)(小)(ベル/受話/スピーカー音量)ボタンを押します。

お買い上げ時は「標準」になっています。



子機でかける

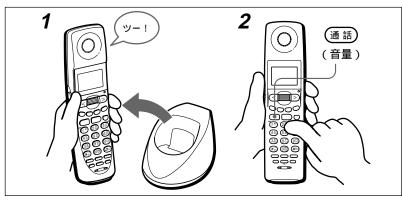

ですよっと一言 バッテリーを長持ちさせるためには、通話が終わるたびに子機を充電台に戻して常に充電しておくことをおすすめします。

↓ ご注意

- 子機の充電中に充電台の電源 コードを抜かないでください。 電源コードをはずすと、子機が 通話状態(通話ボタンのランプ が点灯)になります。
- (通話)を押したときに「ピー ピー・・・」という音がした場合は、親機が使われているので、 子機で通話できません。

1 充電台から取る。

充電台にのせていないときは ^{通話}を押します。

2 電話番号を押す。

通話が終わったら

充電台に戻すか、切を押します。




受話音量を調節するには(標準←→大の2段階)

相手の声が聞きにくいときなどに、調節します。 子機を持って通話中に 通話(音量)を押します。 お買い上げ時は、「標準」になっています。



通話を押すごとに切り換わります。

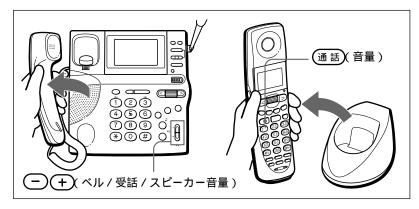

♀ ご注意

- 子機のベルは親機より1、2回遅れて鳴る場合があります。子機のベルが鳴り始めてから子機を取ってください。
- 子機の充電中に充電台の電源 コードを抜かないでください。 電源コードをはずすと、子機が 通話状態(通話ボタンのランプ が点灯)になります。

♡ ちょっと一言

バッテリーを長持ちさせるためには、通話が終わるたびに子機を充電台に戻して常に充電しておくことをおすすめします。

親機 ベルが鳴ったら受話器を取る。

| 子機 | ベルが鳴ったら充電台から取る。

充電台にのせていないときは ベルが鳴ったら(通話)を押します。



通話が終わったら

競機 受話器を戻します。

ベルが鳴っても電話に出ないと

15回ベルが鳴ると、優 ただ今留守にしています。のちほどおかけ直しください。」のメッセージが流れます。

このメッセージを流さないようにする方法については、「電話の自動応答をやめる」(*愛*102ページ)をご覧ください。

キャッチホンが入ったときは

親機 キャッチを押します。

子機 キャッチ/再生 を押します。

もとの通話に戻るにはもう一度押します(詳しくは1993ページ)。


受話音量を調節するには(標準↔大の2段階)

相手の声が聞きにくいときなどに、調節します。

子機 子機を持って通話中に通話(音量)を押します。

通話の相手を待たせる(保留)

相手に待ってもらう間、メロディーが流れます。

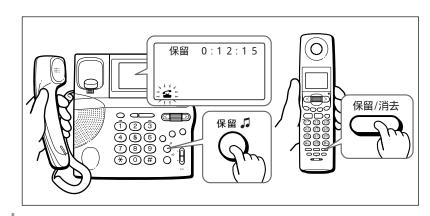

♡ ちょっと一言

- スピーカーホン(愛30、31 ページ)で通話中にも同じよう に保留にすることができます。
- 同じ回線につないだ別の電話機がある場合は14ページをご覧ください。

親機で通話中に保留にする

👸 ちょっと一言

- 右の手順1で保留にしたあと、 受話器を戻しても電話は切れません。通話に戻るには受話器を 取ります。
- 保留にしたあと、(内線)を使って取り次ぐことができます (愛24ページ)。

1 通話中に(保留)を押す。



点滅します。

2 通話に戻るにはもう一度(R留)を押す。

親機で保留にした電話に子機で出るには 親機で保留にしたあと、受話器を戻します。子機を充電台から取るか ^{通話}を押すと、子機で出られます。

子機で通話中に保留にする

🍟 ちょっと一言

- 右の手順1で保留にしたあと、 充電台に戻すか、切を押して も電話は切れません。通話に戻 るには充電台から取るか通話 を押します。
- 保留にしたあと、(内線)を使って子機から親機へ取り次ぐことができます(愛25ページ)。また子機が2台以上ある場合は、子機から子機へ取り次ぐこともできます(愛26ページ)。
- 通話中に (保留/消去)を押す。
 通話ボタンが点滅します。
- **2** 通話に戻るにはもう一度(保留/消去)または(通話)を押す。

子機で保留にした電話に親機(または他の子機)で出るには 子機で保留にしたあと、充電台に戻す、または 切 を押します。親機のスピーカーから保留メロディーが流れます。


受話器を取ると、親機で出られます。(他の子機で取る場合は充電台から取るか(通話)を押します。)

電話を取り次ぐ

親機から子機へ取り次ぐ

親機で取った電話を子機にまわすとき、親機と子機の間で話(内線通話)をしてから電話を取り次ぐことができます。



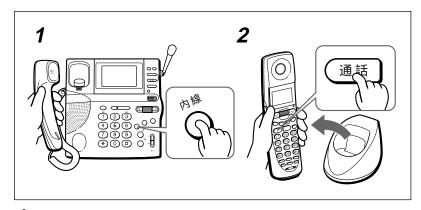

♡ ちょっと一言

同じ回線につないだ別の電話機がある場合は14ページをご覧ください。

ϔ ちょっと一言

- (保留)を押して通話を保留にしてからでも、同じように取り次げます。
- ・ 親機で(内線)を押したあと、受話器を戻すと、呼び出しは中止され、親機のスピーカーから保留メロディーが流れます。 親機、子機どちらかが出れば外からの電話に出られます。
- 手順3のあとで子機が内線通話を切ると、親機で再び外からの電話に出られます。

☑ ご注意

親機から子機へ取り次いだ場合、 子機に表示されるのは、子機で通 話を始めた時点からの通話時間表 示です。 7 子機1台の場合:通話中に(内線)を押す。 子機が2台以上ある場合:通話中に(内線)を押してから、表示窓に出た子機番号から1つ選んで押す。

子機1	1	 子機1台の ── 場合	内線呼び出し
子機2	2	物口	
子機3	3	子機が3台	E
すべての子機*	#	ナ機か3日 ある場合	内線呼出先? 1 2 3 #
* 最初に出た子機につながります。			€

電話は保留になり、相手にはメロディーが聞こえます。

- **2** 子機のベルが鳴ったら充電台から取る。充電台にのせていないときは、 (通話)を押す。 (スピーカーホン(@31ページ)で受けることはできません。)
- 3 親機から子機へ電話をまわすことを伝える。
- **4** 親機の受話器を戻す。 子機で外からの電話に出られます。


子機が出ないときは

もう一度内線を押すと、もとの通話に戻れます。

子機から親機へ取り次ぐ

子機で取った電話を親機にまわすとき、子機と親機の間で話(内線通話) をしてから電話を取り次ぐことができます。



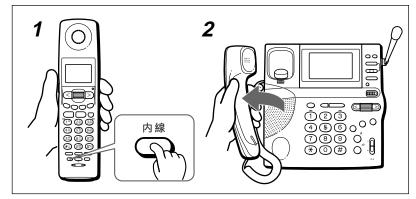

ϔ ちょっと−言

同じ回線につないだ別の電話機がある場合は14ページをご覧ください。

🍟 ちょっと一言

- 保留/消去を押して通話を保留に してからでも、同じように取り 次げます。
- ・ 手順1のあとで子機を充電台に 戻すか、切を押すと、呼び出 しは中止され、親機のスピー カーから保留メロディーが流れ ます。親機、子機どちらかが出 れば外からの電話に出られま す。
- 手順3のあとで親機が内線通話 を切ると、子機で再び外からの 電話に出られます。
- 子機が2台以上ある場合、表示 窓には親機の番号(「①」)と使用 中の子機以外の番号が表示され ます。
- 子機が2台以上ある場合、手順1
 で、(#)を押すと、「一斉内線呼び出し」と表示されます。

♀ ご注意

子機から親機へ取り次いだ場合、 親機に表示されるのは、子機と親 機の合計の通話時間表示です。 7 子機1台の場合:通話中に(内線)を押す。

子機が2台以上ある場合:通話中に(内線) 0 を押す。

親機を呼び出し

電話は保留になり、相手にはメロディーが聞こえます。

- 2 親機のベルが鳴ったら受話器を取る。通話 / 着信ランプが点灯します。(スピーカーホン(@30ページ)で受けることはできません。)
- 3 子機から親機へ電話をまわすことを伝える。
- **4** 子機を充電台に戻すか、 切 を押す。 親機で外からの電話に出られます。

親機が出ないときは

もう一度内線または通話を押すと、もとの通話に戻れます。


子機から子機へ取り次ぐ(子機が2台以上ある場合のみ)

電話を受けた子機で

👸 ちょっと一言

増設子機SPP-HG600では、内線 通話はできません。取り次ぎのみ ですので、呼び出された子機を取 ると、すぐに外からの電話につな がります。 子機が2台以上ある場合は、子機で取った電話を他の子機に取り次ぐことができます。取り次ぐときにトランシーバー感覚で内線通話ができます。

取り次ぎ先の子機で

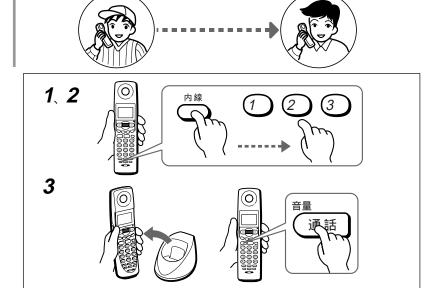

👸 ちょっと−言

同じ回線につないだ別の電話機がある場合は14ページをご覧ください。

♡ ちょっと一言

- 増設子機SPP-HG600は、一斉 内線呼び出しはできません。
- 保留/消去を押して通話を保留に してからでも、同じように取り 次げます。
- ・ 手順1のあとで、子機を充電台に戻すか、 切 を押すと、呼び 出しは中止され、親機のスピーカーから保留メロディーが流れます。 親機またはいずれかの子機が出れば外からの電話に出られます。

1 通話中に(内線)を押す。(スピーカーホン通話中のときは、(通話)を押してから(内線)を押す。)

例:子機1から取り次ぐ場合

内線呼出先?...... 〔0 2 3 #[(#):一斉内線呼び出し

(0):親機

(1)~(3):子機番号(使用中の子機以外)

2 子機番号を押す。

例:子機1から子機2へ取り次ぐ場合、子機1で(2)を押す。

子機1 子機2を 呼び出し

子機2 子機1から 呼び出し

電話は保留になり、相手にはメロディーが聞こえます。

- **3** ベルが鳴ったら、取り次ぎ先の子機を充電台から取る。充電台にのせていないときは、(通話)を押す。
- **4** 子機から他の子機へ電話をまわすことを伝える。 (子機間通話の方法は27ページをご覧ください。)
- **5** 取り次ぎが終わったら、子機を充電台に戻すか、切を押す。 取り次ぎされた子機で外からの電話に出られます。

子機が出ないときは

もう一度内線または通話を押すと、もとの通話に戻れます。

トランシ・バ・感覚で(話すときは 子機間通話を押して、聞くときは 子機間通話を 離して)子機間で通話できます。

内線呼び出しのベルが鳴ると

例:かけた子機を子機1、受ける子機を 子機2とする



ϔ ちょっと一言

SPP-E777PGをお買い上げのか たは、便利な「内線呼び出し番号 一覧シール」が付属されていま す。本機に貼ってご利用くださ L1

子機1

子機2を 呼び出し

子機間通話

<待機中>

「ププププ」と鳴り続けます。



(子機間通話)を押したままで、 「ププププ」が止み、「ピー」と 鳴ったら、話す。

子機間通話

<送話中>

相手の声は聞こえません。

子機1から 呼び出し

ベルが鳴ったら充電台から取 る。充電台にのせていないとき は(通話)を押す。

子機間通話

<待機中>

「ププププ」と鳴り続けます。



相手の声が聞こえる。

子機間通話

<受話中>

こちらの声は相手には聞こえま せん。



話し終えたら、(子機間通話)を離 す。

子機間通話

<待機中>

「ププププ」と鳴り続けます。


子機間通話

<待機中>

「ププププ」と鳴り続けます。

子機2から話すには、表示窓に「<待機中>」と表示され、「ププププ」と 鳴っているときに、子機2で^{子機間通話}を押したまま話します。話し終えた ら子機2側の^{子機間通話}を離します。

親機と子機、子機と他の子機の間で話す (内線通話)

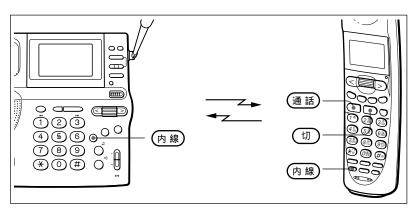

親機から子機にかけるには(子機1台の場合)

学 ちょっと一言 親機では受話器を取らずに(内線) を押して、そのままスピーカーホンで話すこともできます。 呼び出された子機はスピーカーホンでは話せません。 親機: 受話器を取り、 (内線)を押す。
 子機のベルが鳴ります。

2 子機: 充電台にのせているときは: 充電台から取る。 充電台にのせていないときは: (通話)を押す。 子機と親機で通話できます。

3 通話が終わったら、

親機 受話器を戻す。

子機 充電台に戻すか、 切 を押す。

親機から子機にかけるには(子機が2台以上ある場合)

ですまっと一言 親機では受話器を取らずに (内線) を押して、そのままスピーカーホンで話すこともできます。 呼び出された子機はスピーカーホンでは話せません。 1 親機:受話器を取り、内線を押す。

2 子機番号を押す。

呼び出し先	押すボタン
子機1	1
子機2	2
子機3	3
 すべての子機を同時に*	#

- * 最初に出た子機に電話がつながります。
- 子機のベルが鳴ります。
- 3 子機: 充電台にのせているときは: 充電台から取る。 充電台にのせていないときは: (通話)を押す。 子機と親機で通話できます。
- **4** 通話が終わったら、

親機・受話器を戻す。

子機 充電台に戻すか、 切 を押す。

子機から親機にかけるには

♥ ちょっと一言

子機では充電台にのせたまま (内線)を押してスピーカーホンで話すこともできます。このとき、呼び出せるのは親機のみです。呼び出された親機はスピーカーホンでは話せません。

- **2** 親機:受話器を取る。 子機と親機で通話できます。
- **3** 通話が終わったら、

親機・受話器を戻す。

子機 充電台に戻すか、 切 を押す。

子機から他の子機にかけるには(子機が2台以上ある場合のみ)

↑ ご注意

- 増設子機SPP-HG600をお使い の場合は子機どうしでの内線通 話および一斉内線呼び出しはで きません。
- 手順1で表示される子機番号は、操作中の子機番号以外のすべての子機番号です。内線通話できない子機番号を押すと、エラー音が鳴り、「C61」が出たあともとの状態に戻ります。
- 子機を充電台に置いたまま (内線)を押して呼び出せるのは 親機のみです。

子機1	1
子機2	2
子機3	3
すべての子機と親機*	#)

- * 最初に出た子機または親機につながります。
- **2** 子機のベルが鳴ったら充電台から取る。充電台にのせていないときは、 (通話) を押す。

子機と他の子機で通話できます(子機間通話の方法は27ページをご覧ください)。

3 通話が終わったら、充電台に戻すか、(切)を押す。

途中で内線の呼び出しを中止するには

もう一度(内線)を押す。

内線通話中に電話がかかってきたときは

♀ ご注意

- 子機では、ベル音の前に「ピー、 ピー、ピー、ピー」という音が 鳴ります。
- 子機で外からの電話を受けたと きも、親機の受話器は戻してお いてください。

内線通話は中止されます。親機または子機で電話を受けてください。

親機→ いったん受話器を戻してから電話を取ります。


→ 子機のベルが鳴ってから

通話を押します。

受話器や子機を置いたまま話す (スピーカーホン)

受話器や子機を持たずに電話をかけたり、受けたりすることができます。 手がふさがっているときや、何人かで相手と話したいときに便利です。

受話器を置いたまま話すには

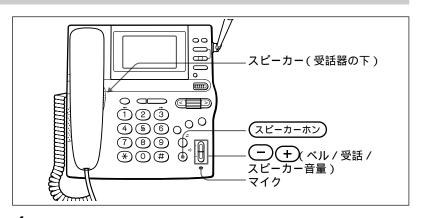

↑ ご注意

- 相手側の音声が小さいと、しば らくの間、相手の声が聞こえな いことがあります。
- まわりの音が騒がしいときは、 相手の声が途切れることがあり ます。静かなところでお使いく ださい。

7 電話をかけるとき: (スピーカーホン)を押し、「ツー」という音がし

てから電話番号を押す。

電話を受けるとき: ベルが鳴ったら(スピーカーホン)を押す。

2 親機に向かって話す。 (相手の声はスピーカーから聞こえます。)

3 通話が終わったら、(スピーカーホン)を押す。

スピーカー音量を調節するには(小←→大の8段階)

ϔ ちょっと一言

スピーカーホン通話の音量と用件 再生などの音量とは別々に調節で きます。 スピーカーから音が出ているときに(+)(大)または(-)(小)(ベル/受話/スピーカー音量)ボタンを押します。

お買い上げ時は、「標準」になっています。



スピーカーホンと普通の通話を切り換えるには

- スピーカーホン通話中に、普通の通話に切り換えるには 受話器を取り上げます。
- 受話器を持って通話中に、スピーカーホンに切り換えるには スピーカーホンを押します。

そのまま受話器を戻しても、電話は切れません。


スピーカーホン通話中に通話の相手を待たせるには(保留)

保留を押します。

通話に戻るには、もう一度(保留)を押すか、(スピーカーホン)を押します。または、受話器を取っても通話に戻れます。 また、子機で電話に出ることもできます。

子機を置いたまま話すには

充電台にのせているときは

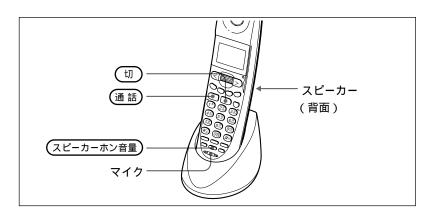

♀ ご注意

- 相手側の音声が小さいと、しば らくの間、相手の声が聞こえな いことがあります。
- まわりの音が騒がしいときは、 相手の声が途切れることがあり ます。静かなところでお使いく ださい。

7 電話をかけるとき: 通話)または (スピーカーホン音量)を押し、

____ 「ツー」という音がしてから電話番号を押す。

電話を受けるとき: ベルが鳴ったら(通話)または


(スピーカーホン音量)を押す。

- **2** 子機に向かって話す。 (相手の声はスピーカーから聞こえます。)
- **3** 通話が終わったら、(切)を押す。

スピーカー音量を調節するには(標準←→大の2段階)


'Q' ちょっと一言 スピーカーホン通話の音量と用件

スピーカーボン通話の音量と用件 再生などの音量とは別々に調節で きます。 スピーカーから音が出ているときに(スピーカーホン音量)を押します。 お買い上げ時は、「標準」になっています。



(スピーカーホン音量)を押すごとに切り換わります。

充電台にのせていないときは

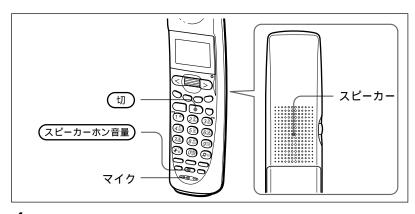

♀ ご注意

スピーカーホン通話中に充電台に 戻すと、通話は切れます。 **電話をかけるとき: スピーカーホン音量**を押し、「ツー」という音

がしてから電話番号を押す。

電話を受けるとき: ベルが鳴ったら(スピーカーホン音量)を押す。

2 子機に向かって話す。 (相手の声はスピーカーから聞こえます。)

3 通話が終わったら、充電台に戻すか(切)を押す。

スピーカー音量を調節するには(標準←→大の2段階)

スピーカーから音が出ているときに、スピーカーホン音量を押します。 お買い上げ時は、「標準」になっています。

スピーカーホンと普通の通話を切り換えるには

- スピーカーホン通話中に、普通の通話に切り換えるには 充電台にのせているときは、充電台から取ります。 充電台にのせていないときは、(通話)を押します。
- 子機を持って通話中に、スピーカーホンに切り換えるには (スピーカーホン音量)を押します。

スピーカーホン通話中に通話の相手を待たせるには(保留)

(保留/消去)を押します。

通話に戻るには、もう一度(保留/消去)を押すか、(スピーカーホン音量)を押します。 通話)を押しても通話に戻れます。(充電台にのせているときは、 通話)を押すとスピーカーホンになります。)

Q-Eメール機能の 使いかた

ご利用料金について(2000年6月 1日現在)

- 月額基本料 100円/1メール アドレス
- 登録料 0円
- 接続料 10円 / 30秒

■Eメール Q-Eメールとは

「α-Eメール」はKDDIの提供するサービスです。

「α-Eメール(アルファEメール)」は、本機に個別のEメールアドレスをもつことで、パソコンがなくても本機でインターネット上のパソコンなどとEメール(電子メール)のやりとりを行うことができます。

α-Eメールには主に次のようなサービスがあります。

メールアドレス

本機1台(ご利用の電話番号)につき、メールアドレスを3つまで所有することができます。(1つのメールアドレスごとに月額基本料がかかります。)(36ページ)

- メ・ル送信 ダイヤルボタンで入力した文字をEメール送信することができます。 (愛37ページ)
- メ・ル受信
 受信したEメールを表示窓でご覧いただくことができます。(Eメールに添付されたファイルは受信することができません。)(愛43ページ)
- 着信通知
 センターに自分のアドレス宛のメールが届くと、センターから本機にメールで着信をお知らせするサ・ビスです(無料)。サービスの開始時は「着信通知: ON」に設定されています。(愛43ページ)
- ユ ザ設定機能


本機を使って、着信通知やメール自動受信の設定、ニックネーム(メールアドレス)の変更などを行うことができます(愛50ページ)。

α-Eメール操作についてのご注意

- ・操作中に電話がかかってくると、操作は中止されます。 受話器を取って(子機では(通話)を押して)電話をかけようとしたときも、操作は中止されます。(メール作成中の場合は自動的に保存されます。)
- 5分以上何もしないと、操作は中止されます。
- 途中で操作をやめるには、 (再生/停止)押します。(子機では 切)(戻る)を何度か押します。)

Ω -Eメールのためのボタン

ディスプレイオープンボタンを押して、表示窓を上げると出てきます。 表示窓を下げるには、表示窓の上部中央をゆっくり押して下げます(親機のみ)。

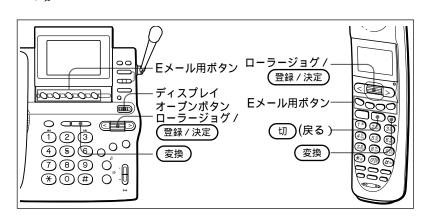

E_{S-N} $\bigcirc X$ -Eメールをご利用になるには (お申し込み方法)

表示窓の「0077」の表示が点灯していることを確認してください。 **2077**0-Eメールをご利用いただくには、「77セレクティ」のご利用が必要です。「77セレクティ」については、128ページをご覧ください。

本機に同梱されている「α-Eメールご利用申込書」を送付します。 (店頭でのお申し込みがお済みの場合は不要です。)

郵送先:KDDI



約2~3週間かかる場合があります。

オンライン通信により、メールセンターから本機にメールアドレス*が 自動登録されます。その後、本機に開通メールが届きます。 (この場合の通信料は無料です。)



* メールアドレスについては36ページ をご覧ください。

「α-Eメール」がご利用いただけます。

本機にメールアドレスが自動登録されると、「アドレス/定型文選択」のメニューで「3.ユーザアドレス」を選択したときに、お客様のメールアドレスが表示されます(愛49ページ)。

- オンライン通信時には本機の着信ベルが鳴ります。44ページをご覧になって、受信した開通メ・ルをご確認ください。
- ・本機へのメールアドレスの登録が完了後、回線の状態などにより開通メールが正常に届かない場合があります。この場合、センターのメールボックスに「開通メ・ル」が蓄積されます。メールアドレスが登録されていることをご確認のうえ、受信操作を行ってください(〒44ページ)。(この場合、接続料がかかります。)

· KDDI カスタマサービスセンター -

< α-Eメール係 >

イイメールオクロウ 0077-23-110096(無料)

受付時間 9:00~21:00

(土・日・祝も受付中)

お客様サポートアドレス

e-mail: support@ae2.dion.co.jp

🖓 ご注意

- オンライン通信のデータを自動 的に受信するためには、「自動応 答設定」を「設定」にしてください。
- 子機で使用する場合 初めに(登録/決定)、(受信)と押し、「Eメ・ル関連情報を更新する」(149ページ)の操作を行ってください。

ⅢEメールご利用にあたってのお願い、ご注意

「α-Eメール」サービスの契約は、KDDIの「総合オープン通信網サービス契約約款」によります。尚、約款の内容は予告なく変更することがあります。

当サービスはKDDIと「77セレクティ」のご利用契約をしている電話番号でのみご利用いただけます。

移転などにより、「77セレクティ」にてご利用の電話番号が変更となる場合、KDDIでのデータ変更などの処理が必要となります。そのままではCEメールサービスはご利用いただけません。必ずKDDIカスタマサービスセンターにご連絡ください(愛34ページ)。

「77セレクティ」のご利用を一時中止すると α -Eメールもご利用いただけなくなります。ただし、 α -Eメールサービスの解約は別途必要となりますので、必ず α -Eメールサービスセンターにご連絡ください。

ダイヤルインサービス、二重電話番号サービスをご利用の場合は、本機を主番号(契約者回線番号)にてご利用ください。

次のようなときは、必ずKDDIカスタマサービスセンターへご連絡ください(@34ページ)。

- 転居などによりご利用の電話番号に変更があるとき
- ダイヤルイン子番号に本機を設置したとき
- 本機を取り外したり機種変更する場合
- 本機をブランチ接続してご利用になる場合
- 複数のメールアドレスを利用している、アドレスを一部変更 / 削除する 場合
- 本機を譲渡・貸与・処分するとき、その他紛失したり盗難などにあったとき

ご利用料金のご請求およびお支払いなどについて

- Q-Eメールサービスを申し込むお申し込み者と、その電話番号ですでに KDDI電話サービスを契約されているご契約者が異なる場合、当サービ スにかかる料金はKDDIご契約者に請求されます。
- 仪-Eメールサービスのご利用料金はKDDI電話サービスのご利用料金と 合算して請求されます。ただし、支払いの方法などにより合算請求とな らない場合もあります。
- 毎月の料金計算書の締め切り日は、KDDI電話サービスと異なる場合があります。

■Eメールメールアドレスについて

郵便物を受け取るのに住所が必要なように、Eメールを受け取るときにも 同様にお客様の住所「メールアドレス」が必要となります。 0.-Eメールに 加入登録すると、センターから自動的にメールアドレスが提供されます。

メールアドレスの例:

xxxxxxxxxxxxx@ae2.dion.ne.jp

ユ - ザ名(お客様専用のドメイン名(この部分は、当サービスにご登番号またはニックネー録いただいたお客様にKDDIから自動設定されます。)

メ - ルアドレスのユ - ザ名には、設定方法が下記の通り2種類あります。

お客様電話番号をもとに、KDDIで自動設定する<電話番号アドレス>0312345678aaa@ae2.dion.ne.jp

お客様ご契約電話番号+3文字のアルファベット

(数字を含む)4~15文字

お客様ご自身で設定する<ニックネームアドレス> john-satou123@ae2.dion.ne.jp アルファベット小文字

初めて α -Eメールにご登録いただいたときは、 < 電話番号アドレス > が提供されます。このアドレスは、1回に限り < ニックネームアドレス > に変更することができます(α 50ページ)。

あわせて3つまでメールアドレスを所有することができます。1つのメ - ルアドレスごとに月額基本料がかかります。

2つめ以降のメールアドレスの追加は、本機からセンターに電話をかけてオンライン登録することができます(オンラインサインアップ)(〒52 ページ)。

回まで使用できる • 1文字日け必ずる

ϔ ちょっと一言

- 記号は「_(アンダーバー)」、「・(ハイフン)」のみで、合計2回まで使用できます。
- 1文字目は必ずアルファベット (小文字)としてください。
- アルファベットの大文字は使用できません。

ご利用を中止するときは

ご利用を中止するときは、必ずKDDIカスタマサービスセンター $< \alpha$ -E メール係 $> \alpha$ ご連絡ください(@34 $^{\prime}$ 4 $^{\prime}$ 6)。

- 本機の操作によるサービスの解約はできません。
- ご利用を中止する際は、KDDIにて「α-Eメール」サービスを解約する 必要があります。
- ご連絡いただけない場合は、引き続き継続して月額料がかかってしまう場合がありますのでご注意ください。


相手先のEメールアドレスについ て

- アドレスの先頭に「...」または「@」の前に「..」があるアドレスには送信することができませか。
- 一度に送信できるアドレス数は、 宛先(To:)、同報宛先(Cc:)それぞれ10件までです。

相手先のEメールアドレスを指定して、漢字、全角カタカナ、アルファベットなどのメールを送ることができます。(接続料がかかります。)

- 1メールあたり全角で約500文字まで送信することができます。送信可能文字数を超えて入力することはできません。
- 宛先(To:)および同報宛先(Cc:)は、合わせて半角アルファベット 400文字の範囲で指定できます。
- 受信したメール、送信済みのメールを使って返信/再送信メールを作成 することもできます。詳しくは「送受信メール検索から返信(転送)/ 再送信する」(愛46ページ)をご覧ください。
- 子機で使用する場合は、必ず(登録/決定)、(受信)と押し、「Eメ・ル関連情報を更新する」((変49ページ)の操作を行ってください。

送信メールを準備する

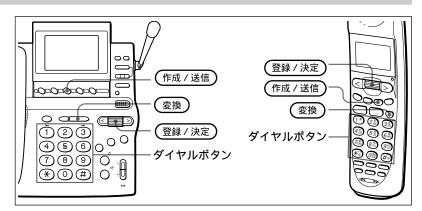

↑ ご注意

• 子機だけ次の表示が出てメール 作成ができないときは、「Eメール関連情報を更新する(子機)」 (〒49ページ)の操作を行って ください。

> E メール操作無効 C 6 1 無効キー操作

複数のメールアドレスを契約している場合は、手順1の表示の前に、メールを作成するアドレスを選択します。

ϔ ちょっと一言

手順2、3でメールの宛先(To:) 同報宛先(Cc:)を入力中に、アドレス/定型文を押すと「アドレス」(〒47ページ)が表示されます。メールを送りたい相手を選んで「登録/決定」を押すと点滅している場所に、Eメールアドレスを挿入できます。

親機・受話器を置いたままで、(作成/送信)を押す。子機・通話を切った状態で、(作成/送信)を押す。

α-Eメールの加入登録が終わっていないと下の表示になりません。「α-Eメールをご利用になるには(お申し込み方法)」(*34ページ) をご覧になって、α-Eメールが使える状態にしてから操作してください。

2 宛先(To:)を入力して(登録/決定)を押す。

必要に応じて (変換) で半角アルファベットと数字を切り換え、点滅している場所にアドレスを直接書き込みます。

同報宛先(Cc:)と合わせて、400文字入力できます。



3 同報宛先(Cc:)を入力して(登録/決定)を押す。

■ Eメール (2-Eメールを送信する(つづき)

ϔ ちょっと一言

- ・手順5、6でメールの題名、本文を入力中に、アドレス/定型文を押すとあらかじめ登録してある「定型文」(〒42ページ)が表示されます。挿入したい文章を選んで(登録/決定)を押すと点滅している場所に、定型文を挿入できます。
- ・メール作成中に(作成/送信)を押すと、作成中のメールが保存され、すぐに送信が開始されます。 題名または本文がないときは (作成/送信)を押すと、次の確認表示が出ます。


題名または 本文無しのメールを 送信しますか? うる?しない **4** 同報宛先(Cc:)を入力して 登録/決定 を押す。 宛先(To:)と合わせて、400文字入力できます。



同報宛先(Cc:)を入力しない場合は、そのまま (登録/決定)を押して手順5に進んでください。

5 全角20文字(半角40文字)以内で題名を入力して(登録/決定)を押す。

(文字の入力のしかたは38~39ページをご覧ください。)



6 全角500文字(半角1000文字)以内で本文を入力する。




作成したメールを送信(愛40ページ) 保存(愛41ページ) 廃棄 (愛40ページ)する場合は、(登録/決定)を押します。

送信メールを作成する場合の文字入力のしかた

ダイヤルボタンを使って、文字入力できます。

入力モードを切り換えるには、
変換をくり返し押します。押すたびに以下のように換わります。



ひらがなで入力した場合は、 (変換)を押して漢字、全角カタカナに変換できます。

英字または数字で入力した場合は、
変換を押して全角、半角に変換できます。

入力される文字は、各々のダイヤルボタンを押すたびに次ページの順序で 変化します。別のダイヤルボタンを押すとその文字が確定し、入力位置は 右に移動します。

貸 ちょっと一言 Eメールの題名や本文には半角カ タカナは使えません。

押すボタン	漢 ひらがな・漢字・カタカナ)	英 英字・記号 ゲ	数(数字)	コ(コード)**
1	♪あ→い→う→え→おー ぉ←ぇ←ぅ←ぃ←ぁ◆		1	
2	♪か→き→く→け→こ -		2	
3	♪さ→し→す→せ→そ-	$D \to E \to F \to d \to e \to f$	3	
4	<u> </u>		4	ダイヤルボタ ンで4桁の
5	た→に→ぬ→ね→のつ		5	コードを入力 します。
6	►は→ひ→ぶ→ヘ→ほ¬	$\longrightarrow M \to N \to O \to m \to n \to o \longrightarrow$	6	(154ページ の「区点コー ドー覧表」を
7	♪ま→み→む→め→も¬	P+Q+R+S+p+q+r+s-	7	ご覧ください。)
8	↑ [†] →ゆ→よ→や→ゆ→よ¬		8	,
9	♪ら→り→る→れ→ろ¬	$\rightarrow W \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow W \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z$	9	
0	→わ→を→ん→・→、¬ ・←」←「←。←	空白 + ! +? +: +; +& +/] \$ + " + ¥ + # + * +) + (+ + + + + + + + + + + + + + + +	0	
*	, , °	□ @ → . → - → _ → , □		
#	改行しまず(本文入力時のみ)。			
消去)(親機) (保留/消去) (子機)	点滅している文字を1文字削除します。			
\bigcirc	点滅を右に移動します。(本文と題名の入力時は、スペースを入力することもできます。)			
\bigcirc	点滅を左に移動します。			

^{*} アドレスの入力時、英字は小文字から表示されます。 ** Eメールアドレスリストの名前登録時は、コ・ド入力できません。

メールを送信する

ϔ ちょっと一言

- 「送信メニュー」で「3. 廃棄して 終了」を選べば廃棄ができま す。
- α-Eメールの設定などに問題がある場合は、次の表示が出てその説明のメールをセンターから受信することがあります。

認証失敗についてセン タよりメールが届きま した、メールボックス を確認してください

- ・子機で作成したメールを保存するとき、エラ・音が鳴るか、または「Eメール C42 メモリ満杯」と表示され保存が完了しなかった場合は、「一時保存メール」が子機のメモリに残ります。次回子機で送信メールを作成するときは、表示に従って一時保存メールを先に処理してください。
- 子機ではメールの保存に約1分かかる場合があります。


(査録/決定)を押して送信メールの作成を終了すると、メール送信のためのメニューが表示されます。

送信メニュニュース 三1.送信開始[送信] 21.保存じて終了 3.廃棄して終了

1 「送信メニュー」の「1.送信開始[送信]」が点滅している状態で、


(作成/送信)または(登録/決定)を押す。

作成したメールが自動的に保存され、メールセンターに接続し、送 信されます。

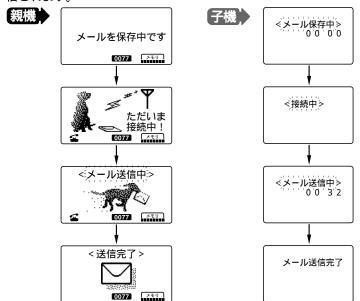

メールの送信が完了すると、時計表示に戻ります(親機)。

未受信のメールがセンターに残っているときは、送信完了表示の代わりに、次の表示が出て引き続き自動的にメールを受信します。

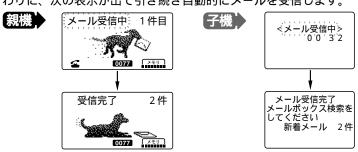

メールの受信が完了すると、時計表示に戻ります(親機)。


作成したメールを保存する

🍟 ちょっと一言

子機で作成したメールを保存するとき、エラ・音が鳴るか、または「Eメール C42 メモリ満杯」と表示され保存が完了しなかった場合は、「一時保存メール」が子機のメモリに残ります。次回子機で送信メールを作成するときは、表示に従って一時保存メールを先に処理してください。

作成したメールを保存しておいて、あとから送信できます。

- **1** 「メールを送信する」(愛40ページ)で「送信メニュー」が表示されている状態で、ローラージョグを回して「2. 保存して終了」を点滅させる。
- 2 (登録/決定)を押す。

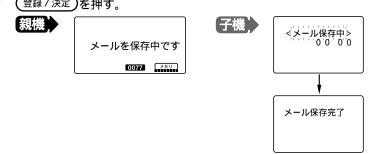

作成したメールの保存が完了すると、時計表示に戻ります(親機)

保存したメールを送信する


作成して保存しておいたメールをあとから送信できます。

- 1 親機 受話器を置いたままで、 メールボックス を押す。
 子機 通話を切った状態で、 メールボックス を押す。
 送受信、または保存したメールが新しいものから順に表示されます。
- **2** 親機 ローラージョグを回して、送信したい未送信メールを点滅させ、(登録/決定)を2回押す。

子機 ローラージョグを回して、送信したい未送信メールを点滅させ、(Ĝ録/決定)を1回押す。

親機

未送信メール このままの内容で 送信しますか? する/ 再編集



3 親機 「する」が点滅しているのを確認して、 登録/決定 を押す。 子機 「1.すぐに送信」が点滅しているのを確認して、 登録/決定 を押す。


40ページの表示が出て、保存したメールは送信されます。

貸 ちょっと一言

- 手順3で〉〉を押して、「再編集」(子機では「2.内容を確認」)を点滅させ、 登録/決定を押すと本文を変更することができます(愛38ページ)。
- 子機ではメールの保存に約1分かかる場合があります。

定型文を検索する

本機にはよく使うフレーズやフェースマークが合計20種類あらかじめ登録してあり、送信メール作成時に呼び出して、点滅している場所に挿入することができます。

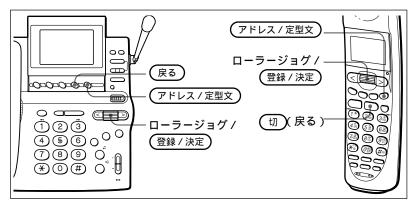


1 親機 受話器を置いたままで、 アドレス/定型文 を押す。子機 通話を切った状態で、 アドレス/定型文 を押す。

、アドレス/定型文選択 1.アドレス: 2.定型文: 3.ユーザアドレス

2 ローラージョグを回して「2. 定型文」を点滅させ(登録/決定)を押す。(または、(2)を押す。)



3 ローラージョグを回して定型文を検索する。



 4
 親機・検索を終了するには、(皮)を押す。

 子機・検索を終了するには、(切)(戻る)を押す。

番号	Eメール定型文	番号	Eメール定型文	番号	Eメール定型文
01	おはようございます。	08	返事が遅くなってごめんなさい。	15	おやすみなさい。
02	こんにちは。	09	今日、何時に帰ってくる?	16	(^o^)
03	こんばんは。	10	都合の良い日を教えてください。	17	V(^-^)V
04	メール見たら至急、電話ください。	11	いつもお世話になってます。	18	(+_+)
05	至急、メールの返事をください。	12	お元気ですか?	19	(*^-^*)
06	メールどうもありがとう。	13	よろしくね。	20	()zZ
07	了解しました。	14	サンキュー!		

相手先から届いたEメールは、センターのお客様の メールボックスに保存されています。本機からセン ターに接続して、このメールを本機に受信すること ができます。(接続料がかかります。)

- 一件につき約500文字までのメールを受信することができます。500文字より大きいメールは最初の500文字が受信されます。
- 「着信通知サービス」や「メール自動受信サービス」 など、「ユーザ設定」による便利な機能があります (愛50ページ)。
- 受信したメールは表示窓に表示することができます。
- 受信したメールは、送信したメールと合わせて20 件(1契約アドレスごとに)まで本機のメモリに保存しておくことができます。(長文メールを送受信したときは、20件保存できません。)
- センターに着信したメールは、30日を過ぎると受信しなくても自動的に消去されます。
- センターに接続した際に、着信メールがなかった 場合も、センターまでの接続料がかかります。

- センターのメールボックスの容量がいっぱいになると、新規のメールを着信できないことがあります。なるべくこまめにセンターから本機へメールを受信してください。
- 受信するメールがセンターのメールボックスの容量を越える場合は、正常にメールを受信できません。
- メールにファイルが添付されているときは、センターからメールを本機に受信したときに自動的に削除されます。
- 送受信したQ-Eメールが残っていて、本機のメモリが不足している場合や、メールの容量が本機のメモリに蓄積可能な容量を越える場合は、正常にメールを受信できません。
- ・送信相手の状況(海外からのメールなど)によって は、正確に表示できない場合があります。
- 複数のメールアドレスを契約している場合、表示 窓のEメール件数はすべてのメールアドレスの合 計受信件数を示します。
- 外字登録された記号なども正しく表示できない場合があります。TAB(タブ)は半角スペースに置き換えられます。

センターからの着信通知を受信したときは

着信音がして、受話器を上げると、「ピポパ」音のあとに「こちらはKDDIです。メールセンターにメールが届いています。メールの取り出し操作を行ってください。」と聞こえます。電話を切ってしばらくお待ちください(約1~2分)。その後、下記の表示が出ます。







[EX**-ル着信**]



未確認の着信通知があるときは、 親機では操作を行ったあとに「着 信通知」の表示が点滅します。



親機で出なかったときの表示


電話があったとき:「電話着信がありました」

電話と着信通知の両方があったとき:「着信通知、電話着信がありました」自動受信があったとき:「自動受信がありました」

電話と自動受信の両方があったとき:「自動受信、電話着信がありました」 自動受信と着信通知があったき:「自動受信、着信通知がありました」 電話、自動受信、着信通知があったとき:「自動受信、着信通知、電話着 信がありました」

着信通知、自動受信については50ページをご覧ください。

メールを受信する

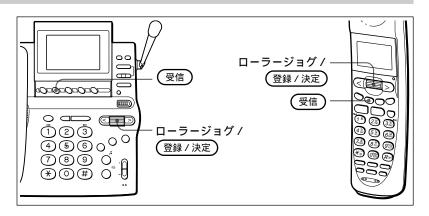

着信通知を確認してメールを受信する

ϔ ちょっと一言

• 子機では、手順1で^{受信}を押し たあとで、次の表示が出ます。



• 複数のメールアドレスを契約し ているときは、「着信通知」を受 信したことを示す 印が右側に 表示されたアドレスを選択しま



- この着信通知に、受信したメー ルを要約した「着信通知メール」 が付加されていない場合は、手 順2を行わなくてもメ・ル受信 が開始されます。
- メ-ル受信中にメモリが満杯に なると次の表示が出て受信が中 止されます。

未受信メールあり Eメール C 4 2 メモリ満杯 0077 ×EU


親機 受話器を置いたままで、(受信)を押す。 【子機】 通話を切った状態で、(受信)を押す。

着信通知メール s-kawada@kaisha.co.j p さんより メールが届いています

ローラージョグを下に回して「着信通知メール」の内容を確認します。

(登録/決定)を押す。

メールセンターに接続し、受信されます。

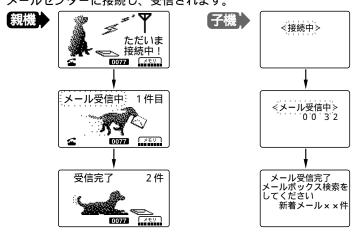

メールの受信が完了すると、親機では「送受信メ - ル検索」(@45 ページ)表示に切り換わります。

センターからメールを受信する

🍟 ちょっと一言

- α-Eメールの設定などに問題が ある場合は、「認証失敗について センタよりメールが届きました、 メールボックスを確認してくだ さい」の表示が出てその説明の メールをセンターから受信する ことがあります。
- ・センターに1件もメールがない ときは、「新しいメールはありま せん」と表示されます。

競機 受話器を置いたままで、 (受信)を押す。

| 子機|| 通話を切った状態で、(受信)を押す。


「着信通知を確認してメールを受信する」の手順2の表示(愛上記)に 切り換わります。

か

(() (E_{メール} 送受信済みのメールを見る () 送受信メ - ル検索 ()

つづく→

「送受信メ・ル検索」機能を使うと、契約アドレスごとに送受信したメールを順番に確認できます。

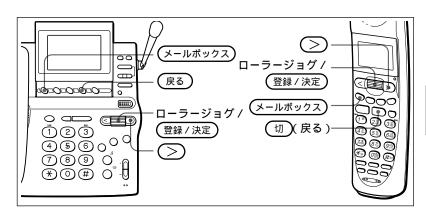

表示窓に次の表示が出る場合は、未確認のメールが残っています。

親機

子機

受信メ・ル件数が点滅します。



[Eメール着信]

1 親機 受話器を置いたままで、 (メールボックス) を押す。 子機 通話を切った状態で、 (メールボックス) を押す。

送受信したメールが新しいものから順に表示されます。

②(右)を押すとEメールアドレスの後半を確認できます。もう一度、(>)(右)を押すと題名の最初の10文字が表示されます。



送受信外川検索 a@kaisha.co.jp isha.co.jp aisha.co.jp 送受信メール検索 ◆ ▼ 今日は帰りが遅くなり 明日のパーティーは6 予定が急遽変更になり

- メールマーク

」: 未読受信メール

マークなし:既読受信メール

0077 メモリ

回:添付ファイルがついていた受信メール(本機では添付ファイルは受信できません。添付ファイルがついていたことのみを表します。本文内に表示されることもあります。)

受信メール Date: Sun, 00/12/31 19:50 From: satsuki@kaisha

表示は例です。相手によって異なる場合が あります。

ローラージョグを回すと続きを見ることができます。

3 親機 送受信メール検索に戻るには、 戻る を押す。 子機 送受信メール検索に戻るには、 切 (戻る)を押す。

検索を終了するには

手順2のあとで、(再生/停止)(子機では(切)(戻る))を押します。



子機では、手順1で メールボックス)を押したあとで、 次の表示が出ます。



このあと、子機で受信している メールの件数が表示されます。

複数のメールアドレスを契約してあるときは、メールを「自動 受信」したアドレスの右側に、 印が表示されます。




• 次の表示が出ると、送受信した メールが1件もありません。

子機で未送信メールを編集する ときは、一時保存メールに移動 します。

送受信メ - ル検索から返信(転送)/再送信する

新規作成で新しいメールを作成しなくても、受信メ・ル・送信メールをそのまま利用してメールを返信(転送)/再送信することができます。

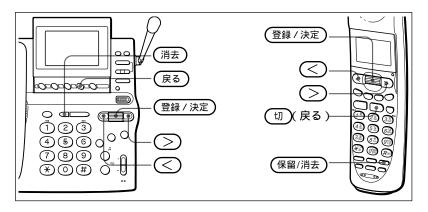


受信メールから返信(転送)する

🍟 ちょっと一言

- 返信メールの題名は、受信メールの題名に「Re:」が付加されています。受信したメールを転送する場合は、必要に応じて「Re:」を「Fwd:」などに変えて
 - 「Re:」を「Fwd:」などに変えてください。
- 宛先、同報宛先、題名を変更するときは、(戻る) 子機では(切) (戻る))を押して表示を切り換えてください。
- 入力可能文字数を超えると引用 文の文末から自動的に消去され ます。
- 子機操作中に「一時保存メール」 の表示が出たときは、表示に 従って処理してください。

1 受信メールを見ているときに(登録/決定)を押す。



2 本文を引用する場合は、 (<) (左)を押して「する」を点滅させてから (登録/決定)を押す。

返信文の編集が始まります。



3 「送信メールを準備する」(®37ページ)の手順5に従って返信文を入力して送信する。

メールを再送信する


♡ ちょっと−言

子機操作中に「一時保存メール」 の表示が出たときは、表示に従っ て処理してください。 送信メールを見ているときに(登録/決定)を押す。

すぐに送信文の編集が開始します。題名を修正する場合は(戻る) 子機では 切(戻る))を押します。


メールを消去する

受信メ・ル・送信メールを検索または表示しているときに(消去) 子機では(保留/消去))を2回押す。



■EメールEメールアドレスリストの使いかたっづく→


Eメールの宛先(To:)や同報宛先(Cc:)に使用するメールアドレスを登録しておくと、送信メール作成時に呼び出して点滅している場所に挿入することができます。全角6文字(半角12文字)の名前と、Eメールアドレスとして使用できる文字(半角40文字まで)を使って、親機・子機それぞれに60件まで登録できます。複数のメールアドレスを契約しているときは、アドレスリストは共通に使用されます。

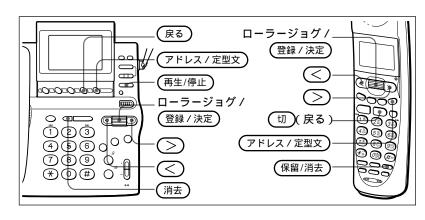

Eメールアドレスを登録する

で ちょっと一言 すでにEメールアドレスを登録し てある番号を選んだときは、 ≥ (右)を押すと登録してあるEメー ルアドレスの続きを確認できま す。 < (左)を押すともとの表示に戻ります。








- **2** ローラージョグを回して登録したい「未登録XX」を点滅させる、または、2桁の数字(01~60)で登録したいアドレス番号を押す。
- 3 (登録/決定)を押す。



4 39ページの文字入力のしかたに従って、名前を入力して(登録/決定を押す。



5 メールアドレスを入力して 登録 / 決定 を押す。



登録完了後、「アドレスリスト表示」に戻ります。

親機・登録を終了するには、(再生/停止)を押す。
 子機・登録を終了するときは、(切)(戻る)を押す。
 時計表示に戻ります(親機)。


Eメールアドレスを修正する

「Eメールアドレスを登録する」(@ 47ページ) の手順2で登録済みアドレスを選んで、もう一度手順6まで行う。


入力済みのEメールアドレスは、修正され上書きされます。

Eメールアドレスを消去する

「Eメールアドレスを登録する」の手順2で登録済みアドレスを検索しているときに(消去)、子機では(保留/消去)を2回押す。



Eメールアドレスを検索する



2 そのまま(登録/決定)を押す。(または1)を押す。)



3 ローラージョグを回して確認したいEメールアドレスを検索する。

```
アドレス[02]
おとうさん
papa@kaisha.co.jp
```

4 親機 検索を終了するときは、 戻るを押す。

子機 検索を終了するときは、 切 (戻る)を押す。

メモリの残量を確認する(親機)

♀ ご注意

メモリ使用量のマークがすべて消灯していなくても、20件の送受信メールが保存されているときは、送信メールの作成、センターメールの受信はできません。

送受信したメールを本機に残していると、新しくメールを作成したり、センターからメールを受信することができなくなります。親機の表示窓にはすべての契約アドレスで共通に使用するEメール保存用メモリの残量表示が出ます。定期的にメモリ残量をチェックして、バ-表示が少なくなったら確認済みのメールは削除してください。



Eメール関連情報を更新する(子機)

📿 ご注意

子機でEメール操作を行うためには、初めに必ずこの操作を行ってください。

子機を増設したときやEメールの 契約アドレスを追加したときも、 必ずこの操作を行って情報を更新 してください。 Eメールの「着信通知」や「自動受信」があったとき、子機には常に「Eメール着信」と表示されますが、親機や他の子機でメール受信や受信済みのメールの表示を行っても表示は消去されません。子機で最新のEメールの状態を確認するには次の操作を行ってください。

1 (登録/決定)、(受信)と続けて押す。

1.03xxxx7171aaa 2.mama Eメール 三九 6

印:「着信通知」を受信した

印:「自動受信」があった

EメールXX:全アドレスのEメール合計件数


2 切 (戻る)を押して表示を消す。

切(戻る)を押さなくても表示は20秒後に消えます。

本機のメールアドレスを確認する


本機でサインアップしたメールアドレスを確認することができます。

1 親機 受話器を置いたままで、 (アドレス/定型文)を押す。子機 通話を切った状態で、 (アドレス/定型文)を押す。



2 ローラージョグを回して「3.ユーザアドレス」を点滅させ、 (登録/決定)を押す。(または、(3)を押す。)

例:



(≥)(右)を押すと契約してあるユーザアドレスの後半を確認できます。 (≤)(左)を押すともとの表示に戻ります。

3 親機 確認を終了するときは、(戻る)を押す。子機 確認を終了するときは、(切)(戻る)を押す。

■ Ex-ルユ - ザ設定(各種機能を設定する)

♀ ご注意

- 「着信通知」と「メ・ル自動受信」を同時に利用することはできません。
- ・以下の場合は、正常に「着信通知」または「メール自動受信」を受けることができません。この場合、次回のメール着信時に着信通知または自動受信されます。
 - 話し中などで本機が対応できなかった場合
 - ブランチ接続の他機種などで 対応した場合
 - 自動応答を解除していて (愛102ページ)本機が対応で きなかった場合

本機からセンターに接続して、〇ペートメールの各種機能を設定することができます。(「ユ・ザ設定」といいます。)「ユ・ザ設定」には接続料がかかります。(「ユ・ザ設定」で設定できる機能の内容は、予告なく変更・追加されることがあります。)

• 着信通知(無料)

センターのお客様のメールボックスにメールが残っていない状態で、あらたにセンターにメールが着信した場合、その旨をお知らせするサービスです。サ・ビス開始時には「ON」に設定されています。センターから本機への通知を受ける際には、本機の着信ベルが鳴ります。

 メ - ル自動受信 センターに着信したメールを、本機が自動的に受信するサ・ビスです。 (センターから本機への通知を受ける際には、本機の着信ベルが鳴ります。)

• 着信拒否時間設定


「着信通知」や「メ・ル自動受信」のサービスをご利用の場合に、センターからの通知を拒否する時間帯を設定します。 夜間などの特定の時間帯にはメールの着信通知や自動受信を受けたくない場合に設定してください。「着信拒否時間」で設定した時間内にセンターに着信したメールは、次回のメール着信時に着信通知または自動受信されます。

- 拒否メールアドレス 受信したくない相手のメールアドレスを最大10件まで登録することが できます。着信拒否した相手には、受信できない旨のメールをセンター から自動的に返信します。
 - 相手のメールアドレス(例: john-satou123@ae2.dion.ne.jp)を 設定すると、そのメールアドレスからの着信を拒否します。
 - ー「*」+「ドメイン名」(例:@ae2.dion.ne.jp)を設定すると、そのドメイン名がついたすべてのメールアドレスからの着信を拒否します。
- メ ル転送

お客様のメールボックスに着信したメールの転送先メールアドレスを 1 か所設定することができます。

- メールアドレス変更 本機に登録されている電話番号アドレスをニックネームアドレスに変更 します。
- パスワ・ド変更 4桁の数字のパスワードの設定変更を行います。サ・ビス開始時は「0000」に設定されています。
- 現在の設定確認 現在設定されているユ・ザ設定の内容を表示窓に一覧表示します。


親機で操作します。

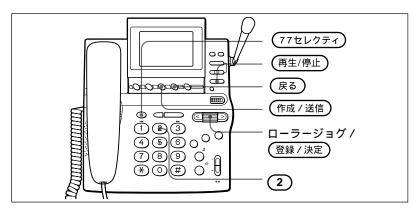

- **1** 受話器を置いたままで、(77セレクティ)を押す。
- **2** ローラージョグを回して「 α -Eメール」を点滅させ $\frac{2}{2}$ を押す。または、「 α -Eメール」が表示されている番号を押す。



3 そのまま (登録 / 決定) を押す。



センターに接続されると、操作案内の表示に切り換わります。

- **4** ローラージョグを回して表示窓の指示を読み、入力する項目をダイヤルボタンで押す。
- **5** 設定を変更するための入力を行う。
- **6** 手順4と5をくり返して、設定変更したい項目をすべて変更する。
- 7 表示窓の表示に従って終了する。



複数のメールアドレスを契約して いるときは、手順3の前に、アド レスを選択してください。

センタ - 接続後(手順4~6)の操作について

以下は「メールアドレス変更」の例です。(表示される内容や操作は予告なく変更される場合があります。)

- 1 4桁のパスワード(お買い上げ時は「0000」)を入力する。
- 2「メ ルアドレス変更」が表示されている番号を押す。
- **3**「変更する」が表示されている番 号を押す。
- 4 お好みのニックネームアドレス を入力する。
- 5 (登録/決定)を押す(表示窓で入 力したアドレスを確認してくだ さい)。
- **6**「登録する」が表示されている番 号を押す。
- 7「確認」が表示されている番号を 押す。

(ビア) (サインアップ **)**


メールアドレスを追加登録すると

- メールアドレスごとに月額基本 料がかかります。
- メールアドレスが追加されると 開通メールがEメールで届きます。
- 他のお客様がすでに設定した ニックネームアドレスはご登録 いただけません。表示窓の表示 に従って、再度別のアドレスを 登録してください。
- サインアップによってニック ネームアドレスを取得した場合、「ユーザ設定」(愛50ページ)に よるアドレスの変更はできません。

本機からセンターに接続して、追加メールアドレスを登録します(オンラインサインアップ)。接続料は無料です。

 α -Eメールのメールアドレスは、本機1台(KDDIにご登録されている1つの電話番号)で3つまでご登録できます。

追加メールアドレスは、サインアップ時に自由なニックネームを指定することができます。(「ドメイン名」はセンターから提供されます。)(メールアドレスについて、詳しくは36ページをご覧ください。) 親機で操作します。

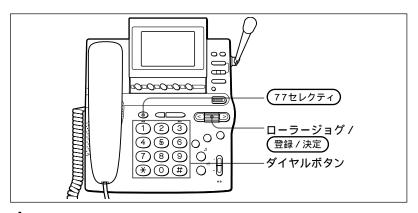


- 🍟 ちょっと一言
- ニックネームアドレスは、アルファベット小文字(数字を含む) 4~15文字で作成してください。
- 記号は「__(アンダーバー)」または「-(ハイフン)」のみで、合計2回まで使用できます。
- ニックネームアドレスの1文字 目は必ずアルファベット(小文字)としてください。
- ニックネームアドレスにアル ファベットの大文字は使用できません。

- **1** 受話器を置いたままで、(77セレクティ)を押す。
- **2** ローラージョグを回して「 α -Eメール」を点滅させ $\frac{\alpha}{\beta}$ を押す。または、「 α -Eメール」が表示されている番号を押す。



3 ローラージョグを回して「2.オンラインサインアップ」を点滅させ (登録/決定)を押す。



センターに接続されると、操作案内の表示に切り換わります。

- **4** ローラージョグを回して表示窓の指示を読み、入力する項目をダイヤルボタンで押す。
- **5** 表示に従ってサインアップを行います。 文字、数字を入力する際には、「オンラインサインアップ、オンラインユーザ設定時の文字入力のしかた」(愛53ページ)に従ってダイヤルボタンを押してください。

オンラインサインアップ、オンラインユーザ設定時の文字入力のしかた

ダイヤルボタンを使って、文字を入力できます。

入力される文字は、各々のダイヤルボタンを押すたびに以下の順序で変化します。別のダイヤルボタンを押すとその文字が確定し、入力位置は右に移動します。

押すボタン	数(数字)	英(英字・記号)	カナ(カタカナ)
1	1		↑ア→イ→ウ→エ→オー オ←ェ←ゥ←ィ←ァ◆
2	2	$\rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$	▶カ→キ→ク→ケ→コ
3	3		→ サ→シ→ス→セ→ソ
4	4		→ タ→チ→ツ→テ→ト→ツ
5	5		→ ナ→ニ→ヌ→ネ→ノ
6	6		<u>↑</u> ハ→ヒ→フ→ヘ→ホ
7	7	p → q → r → s → P → Q → R → S ¬	→ マ→ミ→ム→メ→モ
8	8		p [†] → → → → → → → → → → → → →
9	9	\rightarrow W \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow W \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z	⇒ラ→リ→ル→レ→ロ¬
0	0	学台・! →? →: →; →& →/ * ← " ← ¥ ← # ← * ←) ← (←) * ※ → + → < → = → > → [→ ~ ¬ - } ← ← { ← ' ← ' ← ^ ←] ←	→ワ→ヲ→ン→ - →、¬
*		○ ○ → · → ○ → , ○	→ ° → ° □
#	改行します。		
消去)(親機) (保留/消去)(子機)	点滅している文字を1文字削除します。		
\bigcirc	点滅を右に移動します。(スペースを入力することもできます。)		
\bigcirc	点滅を左に移動します。		

ナンバー・ディス プレイの使いかた

ナンバー・ディスプレイを 使うために

「ナンバー・ディスプレイ」サービスとは

電話に出る前にかけてきた相手の電話番号を専用の電話機などの表示窓に表示するNTTのサービスです。

「ナンバー・ディスプレイ」サービスを利用するには

♀ ご注意

- ナンバー・ディスプレイは、 NTTの他のサービスと併用して 使用できない場合があります。 詳しくはNTTにお問い合わせく ださい。
- 接続については、14ページをご 覧ください。

1 NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービス(有料)に加入してください。

ナンバー・ディスプレイに関するお問い合わせは、 局番なしの116番におかけください。

2 本機では、お買い上げ時にナンバー・ディスプレイの設定が「しない」 になっています。本機のナンバー・ディスプレイの設定を「する」にしてください。

本機はNTTの「キャッチホン・ディスプレイ」サービスに対応しています。詳しくは89ページをご覧ください。

ナンバー・ディスプレイを設定するには(親機)

1 受話器を置いたままで、(登録/決定)を押す。

、登録メニュー 1.電話帳: 2.円時設定 3.おやすみ応答

ナンバーデ・イスプレイ ▼ E0.しないE '1'.する''' 2.キャッチボン・ディスプレイ

3 ① を押すか、ローラージョグを回して「1.する」を点滅させる。

「ナンバーディスプレイ ◆ 、0...しなり 1 三 1. する 三 2'. ギャッチ赤ン・ディスプレイ

4 登録/決定を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

ISDN回線のターミナルアダプターに接続している場合

タ - ミナルアダプタ - 側のスイッチをアナログ回線に切り換える必要があります。詳しくはターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。

ナンバー・ディスプレイ設定を「しない」に戻すには

上記の手順3で(0)を押します。

(登録/決定)を押すと、確認のために、「ピー」と鳴ります。

電話がかかってきたときの表示

	親機の表示	子機の表示
相手の電話番号が、電話帳に登録		
してある電話番号と一致しない場合	12月14日 PM10:20	12月14日 PM10:20
	090xxxx2222	090xxxx2222
	111	
相手の電話番号が、電話帳に名前を登		
録してある電話番号と一致した場合	12月14日 PM10:20 佐々木幸太郎	12月14日 PM10:20 佐々木幸太郎
	03xxxx1111 [雪]	03xxxx1111
	7 T	
相手の電話番号が名前なしで電話帳に		
登録してある電話番号と一致した場合	12月14日 PM10:20	12月14日 PM10:20
	03xxxx1111	03xxxx1111
ハ血症がなっかけてきた担合	711	
公衆電話からかけてきた場合	425445 2042 22	12月14日 PM10:20
	12月14日 PM10:20	12月14日 PM
	公衆電話	公永电面
番号通知できない地域や回線からかけ	711	
てきた場合	12月14日 PM10:20	12月14日 PM10:20
携帯やPHSで番号表示をOFFしてい	=	表示圏外
る場合*	表示圏外	
	111	
「184」をつけてかけてきた場合		
「通常非通知(回線ごと非通知)」の電話	12月14日 PM10:20	12月14日 PM10:20
からかけてきた場合	北北,非通知	非通知
携帯やPHSで番号表示をOFFしてい	1	
る場合**		
本機がナンバー・ディスプレイ未加入		
/ 手続き中、または本機のナンバー・	12月14日 PM10:20	12月14日 PM10:20
ディスプレイ設定が「しない」の場合	着信	着信

^{*}携帯、PHSは、「非通知」または「表示圏外」と表示される場合があります。詳しくは、携帯、PHSの契約会社にお問い合わせください。

↑ ご注意


表示窓に「非通知」と表示される相手が電話をかけてきてもベルはふつうに鳴ります。ベルを鳴らさずに自動的に切るようにするためには、63ページをご覧になって「非通知」をおことわり登録してください。

ナンバー・ディスプレイを使うために(つづき)

子機の表示 親機の表示 番号データの受信に失敗した場合 12月14日 PM10:20 12月14日 PM10:20 C 7 4 C.7 4 おことわり登録している電話番号と [おことわり] 一致した場合** 12月14日 PM10:20 090xxxx8888 ** おことわり登録された非通知や電話番号と一致 すると、「おことわり」が表示されます。 その他の表示(親機のみ) 相手が発信を放棄した場合 子機で電話を受けた場合 電話着信が 用件録音された場合 ありました 電話がかかり、表示窓に相手の電話番 号が表示される前に受話器を取った場 着信データ受信中 用件が録音されている場合 着信記録 12月14日 PM10:20[用件] 佐々木幸太郎 03xxxx1111

ナンバー・ディスプレイ情報の受信について

回線事情や雑音によってナンバー・ディスプレイの情報が正しく受信されない場合、電話番号が表示されません。このとき、自己診断機能により「C74」と表示されますが、本機は正常に動作しているので、通常通りお使いいただけます。

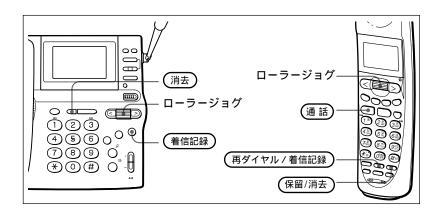

着信記録を確認する

ぐ ちょっと一言 着信データ履歴から電話帳に登録 することもできます。詳しくは、 「着信記録から登録する」(☞72 ページ)をご覧ください。 1 親機 受話器を置いたままで、(着信記録)を押す。

子機 通話を切った状態で、 再ダイヤル/着信記録 を2回押す。


最新の着信記録が表示されます。

例:電話帳に登録された相手の場合



20秒たつともとの表示に戻ります。20秒たつ前にもとの表示に戻したいときはもう一度 $\left(\frac{\hat{\mathbf{E}}(\hat{\mathbf{E}})\hat{\mathbf{E}}}{\hat{\mathbf{E}}}\right)$ を押してください。


2 ローラージョグを回す。



新しい着信記録から順に20件まで確認できます。 最後の記録を表示後、更にローラージョグを回すと、「ピッ」という 音が鳴ります。

着信記録がないときは

手順1で、表示窓に次の表示が出ます。



5秒たつともとの表示に戻ります。5秒たつ前にもとの表示に戻したいときは (著信記録) (子機では (再ダイヤル/著信記録))を押してください。

着信記録が20件を超えると

古いものから消えます。

♡ ちょっと一言 表示窓に「用件」が点灯している と(親機のみ)

着信記録 12月14日 PM10:20[用件] 佐々木幸太郎 03××××1111

留守番電話に用件が録音されています。この用件を手軽に再生できます(ダイレクト用件再生 愛59ページ)。

着信記録から電話をかける

↑ ご注意

着信記録に電話番号がない場合 (「非通知」、「公衆電話」、「表示圏 外」など)は、着信記録から電話 をかけることはできません。

貸 ちょっと一言 手順2で(スピーカーホン)(子機では (スピーカーホン音量))を押すとスピーカホン通話(愛30ページ)ができます。 **1** 親機 受話器を置いたままで、(着信記録)を押して、ローラージョ グを回し、かけたい着信記録を表示させる。

子機 通話を切った状態で、 (再ダイヤル/着信記録)を2回押して、 ローラージョグを回し、かけたい着信記録を表示させる。

着信記録 12月14日 PM10:20 090xxxx2222

2 親機 受話器を取る。

子機 充電台から取る、または(通話)を押す。

着信記録を消す

ϔ ちょっと一言

- 消したい着信記録に用件がある 場合、着信記録を消去しても用 件は消去されません。
- 着信記録を消去すると、表示は 次の着信記録になります。続け て消去するときは、手順2~3を 行ってください。

1件ずつ消去します。

1 親機 受話器を置いたままで、(着信記録)を押して、ローラージョグを回し、消したい着信記録を表示させる。

子機 通話を切った状態で、(再ダイヤル/着信記録)を2回押して、 ローラージョグを回し、消したい着信記録を表示させる。

着信記録 12月14日 PM10:20 090xxxx22222

2 親機 消去 を押して「する」を点滅させる。 **子機** (保留/消去)を押して「する」を点滅させる。

> 着信記録 090xxxx2222 消去しますか? うするとしない


親機 もう一度(消去)を押す。
 子機 もう一度(保留/消去)を押す。
 確認のために、「ピー」と鳴ります。

消去を中止するには

手順2のあとで、「再生/停止)(子機では「切」)を押します。

着信記録から用件を再生/消去する(親機のみ)

着信記録を表示中、「用件」が表示されたら、その着信記録には留守番電話の用件が録音されています。用件を再生したり、消去したりするには、 親機で操作します。

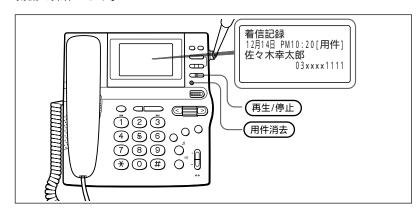

着信記録から用件を再生するには(ダイレクト用件再生)

ぐ ちょっと一言 今聞いている用件をもう一度聞く には(リピート) (1)(►)を 押します。

(再生/停止)を押す。

その用件のみを再生します。

用件がなかった場合

(再生/停止)を押すとと「用件はありません」のメッセージが流れます。

着信記録から用件を消去するには

- 1 (再生/停止)を押して、消したい用件を再生する。
- **2** 用件を再生中に(用件消去)を押す。

 ☑「もう一度用件消去を押してください」
- **3** もう一度(用件消去)を押す。 表示窓の「用件」が消えます。 確認のために、「ピー」と鳴ります。

着信音鳴り分け機能を使う

♀ ご注意

電話帳が市外局番から登録されていないと、鳴り分け機能は使えません(愛67ページ)。

ナンバー・ディスプレイ(〒54ページ)と、電話帳機能(〒66ページ)をあわせて使うとこの機能が使えます。親機・子機それぞれの電話帳に登録してある相手から電話がかかってきたときに、ベル音が変わり、親しい人からであることが分かります。


親機








電話帳に登録してある相手から電話がかかってきたとき

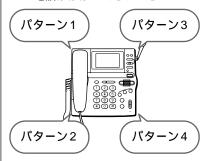

電話帳に登録してある相手か ら電話がかかってきたとき

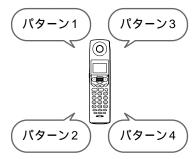

登録してあるグループ(グループ1~グループ4)によって4種類の着信音(パターン1~パターン4)で鳴り分けます。

電話帳登録は、親機・子機それぞれで登録できるため、鳴り分けもそれぞれに対して行います。

特定の電話からつながらないようにする (おことわり機能)

つづく→

♀ ご注意


- おことわり動作中に受話器を上 げると、通話状態になってしま います。表示窓に「おことわり」 が点灯しているときはご注意く ださい。
- おことわり動作中に子機は使えません。

ナンバー・ディスプレイを使うと、特定の電話からつながらないようにできます。いたずら電話など、二度と受けたくない電話を登録しておけば、次回からはベルを鳴らさずに自動的に応答し、切ります。(相手には通話料金がかかります。)最大20件まで登録できます。

親機で操作します。

おことわり先に登録した相手から電話がかかってくるととでいる。 お受けできません」というおことわりメッセージが、3回相手の電話に流れて、自動的に電話を切ります。

ことわりたい相手を着信記録から登録する

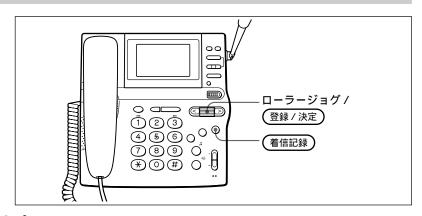

↑ ご注意

- 表示窓に「C42」が出たら、おことわりが満杯です。不要なおことわりデータを消去して (愛64ページ) 登録し直してください。
- 着信記録のうち、「公衆電話」 「表示圏外」「C74」はおことわり登録できません。

7 受話器を置いたままで、(着信記録)を押す。




2 ローラージョグを回して、断わりたい電話番号または「非通知」を点滅させてから、(登録/決定)を押す。



3 ローラージョグを回して、「おことわり」を点滅させ、(登録/決定)を 押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

ことわりたい相手を電話番号で登録する

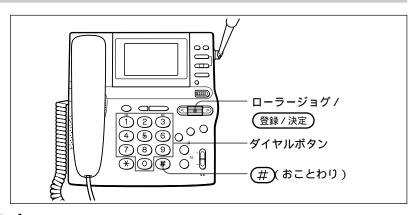

♀ ご注意


- 表示窓に「C42」が出たら、おことわりが満杯です。不要なおことわりデータを消去して (愛64ページ) 登録し直してください。
- 市外局番から入れなかった場合は、「ピピピピピピ」と鳴ります。手順1からやり直してください。

1 受話器を置いたままで、 登録/決定 を押す。




2 (#)(おことわり)を押すか、ローラージョグを回して「#.おことわり先」を点滅させ、(登録/決定)を押す。

⑤ おことわり先を市外局番から押して、最後に登録を押してください」と聞こえます。



3 ダイヤルボタンを使って、相手の電話番号を市外局番から押す。



4 (登録/決定)を押す。 確認のために、「ピー」と鳴ります。

「非通知」をおことわり登録する

ϔ ちょっと一言

•「非通知」をおことわり登録する

•「非通知」をおことわり先から消

去する方法については64ページ

と、下記のように表示されま

おことわり先 03xxxx2222 0.9.0.xxxx33333

非通知


をご覧ください。

ご注意

すべての非通知の電話を受けられなくなりますのでご注意ください。


「非通知」の相手から電話がかかってくると、
「恐れいりますが、186を最初にダイヤルしてからおかけ直しください」というおことわりのメッセージが3回流れ、電話を自動的に切ります。

1 受話器を置いたままで、(登録/決定)を押す。



2 (#) おことわり)を押すか、ローラージョグを回して「#. おことわり先」を点滅させ、(登録/決定)を押す。

⑤ おことわり先を市外局番から押して、最後に登録を押してください」と聞こえます。




3 電話番号の代わりに 1 8 4 を押す。



4 (登録/決定)を押す。 確認のために、「ピー」と鳴ります。

おことわり先を確認する

受話器を置いたままで、(#)(おことわり)を押します。



表示窓に「おことわり先」と相手の電話番号を表示します。ローラージョグを回して確認します。

登録順に20件まで確認できます。


20秒たつともとの表示に戻ります。20秒たつ前にもとの表示に戻したいときは (再生/停止)を押してください。

1件もおことわりの登録がされていないときは5秒たつともとの表示に戻ります。5秒たつ前にもとの表示に戻したいときは再生/停止を押してください。

おことわり先は 登録されていません

おことわり登録から消去する

1件ずつ消去します。 親機で操作します。

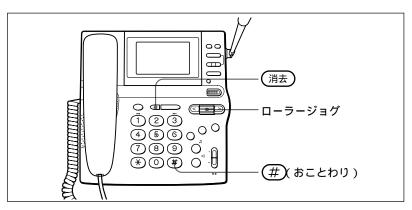

1 受話器を置いたままで、(#)(おことわり)を押す。



2 ローラージョグを使って、消去したい電話番号または「非通知」を点滅させる。

```
おことわり先

E03xxxx2222 E

1090xxxx33333

非通知
```

3 (消去)を押す。

```
おことわり先
03xxxx2222
消去しますか?
- するヺしない
```

4 もう一度(消去)を押す。 確認のために、「ピー」と鳴ります。


消去を中止するときは、手順3の後に再生/停止を押してください。

「非通知」をおことわり登録から消去する

上記の手順2で「非通知」を点滅させてから、(消去)を2回押す。 確認のために、「ピー」と鳴ります。


非通知理由音声呼び出し機能を解除する

音声呼び出し機能が設定されている(表示窓に「名のってる」が点灯、 ⑤87ページ)場合に、非通知・公衆電話・表示圏外からの着信があると、 非通知理由圏「非通知です」、圏「公衆電話です」、圏「表示圏外です」とお知らせするようになっています。この機能を親機、子機とも解除することが できます。

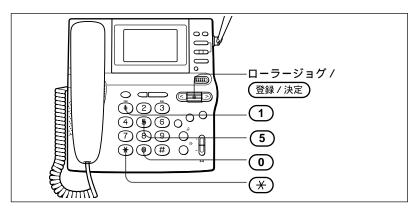

ϔ ちょっと一言

- お買い上げ時は非通知理由音声呼び出し機能設定は「する」になっています。
- 操作は親機で行いますが、親機・子機両方とも解除されます。
- **1** 受話器を置いたままで、 ^{登録/決定}を押す。



```
、その他登録メニュー ▼

1.ベル回数:

2.自動応答設定

3.回線選択
```



4 ①を押す。または、ローラージョグを回して、「0.しない」を点滅させる。

非通知理由音声呼び出し設定を「する」に戻すには 上記の手順4で①を押します。

(登録/決定)を押すと、確認のために、「ピー」と鳴ります。

ちょっと一言

111ページをご覧ください。

グループマークの設定については


電話帳機能とは


よくかける電話番号を登録しておくと、ローラージョグで簡単に検索して、かけることができます。

親機、子機ともそれぞれ100件まで登録することができます(1件の電話帳につき電話番号は2番号、各20桁まで、名前は全角6文字(半角12文字)まで)。

電話帳表示例

ローラージョグを回して相手を選択し、(登録/決定)を押します。






親機



子機

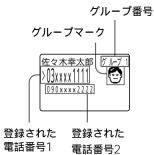

電話帳機能とナンバー・ディスプレイ(愛54ページ)を使うと

相手の名前がベル音と交互に再生され、誰からの着信か分かるようにできます(音声呼び出し機能、愛81ページ)。


電話帳グループとナンバー・ディスプレイ(愛54ページ)を使うと

電話帳は、1~4のグループを指定することによって、4つあるグループの1つに振り分けて登録することができます(愛68ページ)。

親機、子機とも電話帳に登録されている相手からの着信ベル音をグループごとに変えます(着信音鳴り分け機能、愛60ページ)

親機では用件転送を設定するときに電話帳グループを選んで転送できます(グループ別用件転送、愛125ページ)。


よくかける電話番号を登録しておくと、ローラージョグで簡単に検索して、かけることができます。

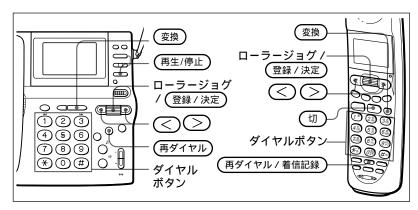


♡ ちょっと一言

- ナンバー・ディスプレイ(愛54 ページ)をお使いの場合は、グループに振り分けて登録すると、グループ着信音鳴り分け機能 (愛60ページ)とグループ用件 転送機能(愛125ページ)が使えます。
- •電話帳には、あらかじめ天気予報、時報、電報、番号案内、 KDDIカスタマセンターの5件が 登録されています。これらの番号が不要な場合は消去(愛76 ページ)してお使いください。

1 受話器を置いたままで、(登録/決定)を押す。




2 1 またはもう一度 (登録/決定)を押す。




アルファベット、数字を入力する場合は(変換)を押して「英」または「数」を点灯させます。

3 71ページの手順にしたがって名前を入力する。(全角6文字、半角12文字以内)


名前を入力しない場合は、 (登録/決定)を押して手順5に進んでください。



4 (登録/決定)を押す。



5 ダイヤルボタンを使って、登録したい電話番号を市外局番から押す (20桁以内)。



ϔ ちょっと一言

手順5で電話番号を間違えて入力 したときは、(消去)で消してくだ さい。

ϔ ちょっと一言

- 電話番号の前に「184」や 「186」をつけて登録することも できます。
- 市内の相手に市外局番からダイヤルしても、同じ料金でかかります。
- 6 (登録/決定)を押す。
- 7 手順5~6を繰り返して2件目の電話番号を入力する。 2件目の電話番号を入力しない場合は、 (登録/決定)を押して手順8に進 んでください。
- **8** < 、 > を押して入力した名前と電話番号を登録したいグループ番号を点滅させる。

グループ? 植田太郎... [1 - 2 - 3 4]

電話帳が満杯のときは

手順2を行うと、エラー音が鳴り表示窓に次の表示が出ます。

100件登録済み C42 メモリ満杯

5秒たつともとの表示に戻ります。5秒たつ前にもとの表示に戻したいときは (再生/停止)(子機では(切))を押してください。

ポーズ(待ち時間)の必要な電話番号を登録するには

🍟 ちょっと一言

構内交換機に接続して使う場合はポーズが必要なことがあります。

次のボタンを1回押すと約4秒間の待ち時間ができます。

親機 電話番号の間に 再ダイヤル を押す。

子機 電話番号の間に (再ダイヤル/着信記録)を押す。

表示窓には「P」が表示されます。必要な待ち時間の長さに合わせて (再ダイヤル/着信記録)を何度か押します。

入力できる文字について

名前の入力について

ダイヤルボタンを使って、電話帳に登録する名前の文字を指定することができます。ひらがな、英字、数字を入力できます。ひらがなで入力した場合は、 変換 を押して漢字や全角カタカナ、半角カタカナに変換できます。 英字または数字で入力した場合は、 変換 を押して全角、半角に変換できます。

入力モードを切り換えるには、 変換 を繰り返し押します。押すたびに以下のように換わります。

①		***** *** ** ** ** * * * * * * * * * *	****	*** ** 🙃 `
	押すボタン	漢(ひらがな・漢字・カタカナ)	英(英字・記号)	数(数字)
②	(1)			1
②		└ぉ←え←う←ぃ←ぁ←		
③		┍か→き→く→け→こ┐	ightharpoonup A ightharpoonup B ightharpoonup C ightharpoonup a ightharpoonup b ightharpoonup c ightharpoonup a	2
(3)				2
		_▶ さ→し→す→せ→そ┐	$\rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow$	o
(4)	(3)			3
(す)		┍た→ち→つ→て→と→っ¬	$rac{1}{racct}}}}} } } } } } } } } } } } } } } } }$	1
(5)	4			4
(5)		<i>→た→に→め→わ→の¬</i>	$\rightarrow J \rightarrow K \rightarrow L \rightarrow i \rightarrow k \rightarrow 1 \rightarrow$	_
(a)	(5)	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		5
(a)		- +-7\-\S-A- F-	$\rightarrow M \rightarrow N \rightarrow 0 \rightarrow m \rightarrow n \rightarrow 0 \rightarrow$	
8	6			6
8		. + . 7 + + . +	- D. O. D. C. T. T. T. T.	
(8)	7	p x → φ → υ → υ → υ − υ − υ − υ − υ − υ − υ − υ		7
(8)				
	8	┍╆→┢→よ→ゃ→ゅ→よ┐	$rac{1}{racct}}}} } } } } } } } } } } } } } } } } $	8
(9)	Ü			_
 ①		┍ら→り→る→れ→ろ┐	r W → X → Y → Z → w → x → y → z ¬	9
(米) → * → * → * → * → * → * → * → * → * →				
(米) → * → * → * → * → * → * → * → * → * →		→ わ→を→ん→−¬	$\rightarrow ! \rightarrow ? \rightarrow . \rightarrow - \rightarrow : \neg$	0
(消去) 親機) 点滅している文字を1文字削除します。			L#←*←)←(←/←&←	U
// 対表 対機 が 点滅している文字を1文字削除します。		→ ° → ° —		
一	(*)			
一	(当土) 知拗)			
		点滅している文字を1文字削除	まします。	
	保留/消去 (子機)			
(>) 点滅を右に移動します。(スペースを入力することもできます。)		 点滅を右に移動します。(スペースを入力することもできます。)		
点滅を左に移動します。		点滅を左に移動します。		

読みコードの入力について

ダイヤルボタンを使って、全角カタカナ、全角英字、全角数字を入力できます。入力モードを切り換えるには、②療)を繰り返し押します。押すたびに以下のように換わります。

→ カナ — 英 — 数 — (カタカナ)(英字·記号)(数字)

押すボタン	カナ(カタカナ)	英(英字・記号)	数(数字)
1	▶ア→イ→ウ→エ→オー →オ←ェ←ゥ←ィ←ァ◆		1
2	→カ→キ→ク→ケ→コー	$\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c$	2
3	→ サ→シ→ス→セ→ソ	$D \to E \to F \to d \to e \to f$	3
4	→ タ→チ→ツ→テ→ト→ツ¬	$G \to H \to I \to g \to h \to i -$	4
5	→ ナ→ニ→ヌ→ネ→ノー		5
6	<u>↑</u> ハ→ヒ→フ→ヘ→ホー	$\longrightarrow M \to N \to O \to m \to n \to o \longrightarrow$	6
7	[▶] マ→ミ→ム→メ→モ	P+Q+R+S+p+q+r+s-	7
8	<u>↑</u> ヤ→ユ→∃→ヤ→ユ→∃		8
9	→ラ→リ→ル→レ→ロー		9
0	→ワ→ヲ→ン→−−	→! →? →. →-→: ¬ -#←*←)←(←/←&←	0
*	* * * *		
消去) 親機) (保留/消去) 子機)	点滅している文字を1文字削除します。		
\bigcirc	点滅を右に移動します。(スペースを入力することもできます。)		
	点滅を左に移動します。		

文字入力のしかた

入力するには、ダイヤルボタンを押して文字を選びます。別のダイヤルボタンを押すと、その文字が確定 し、入力位置は右に移動します。

入力できる文字については69ページの表をご覧ください。

半角のときは、濁点の「゛」、半濁音の「゜」も1文字に数えます。スペース(空白)を入れるときは、 > を押し ます。

♡ ちょっと一言 すぐ前に押したボタンと同じボタ

ンで入力する場合は、〇〇で点滅 を移動してからダイヤルボタンを 押してください。


☑ 漢字入力のご注意

本機では、代表的な名字はそのま ま変換できます。それ以外の漢字 は1文字ずつ変換してください。


ϔ ちょっと一言 アルファベット、数字を入力する 場合は、変換を押して「英」また は「数」を点灯させます。

例:植田太郎を登録する場合


ダイヤルボタンを押して名字を入力する。




2 変換を押す。



3 ローラージョグを回して、または(変換)を押して登録したい漢字表 記を選ぶ。



4 (登録/決定)を押して漢字を確定する。



手順1から4を繰り返して名前をすべて入力したあと、(登録/決定)を 押す。


```
読み?
植田太郎
[ヴェダタ]
[加]
```

名前の読み(先頭から4文字)が表示されます。

(≤)、(≥)で点滅を動かして、ダイヤルボタン、(消去)子機では (保留/消去))を使用して正しい読みに変更する。


```
読み?
植田太郎
  [ウエダ ]
[カナ]
```

7 (登録/決定)を押す。



着信記録から登録する

ナンバー・ディスプレイ(\mathfrak{F} 54ページ)をお使いのかたは、着信記録を使って電話帳登録ができます。着信記録の電話番号は電話帳の「電話番号 1」に登録されます。

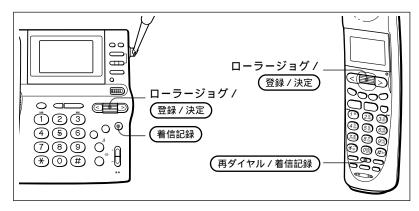

♡ ちょっと一言

- 着信データが1件もなかった場合、「着信記録はありません」と表示されます。
- 電話番号以外の着信記録は登録 されません。

↑ ご注意


電話帳が満杯の場合、エラー音が 鳴り、「C42」と表示されます。

1 親機 受話器を置いたままで、(着信記録)とローラージョグを使って登録したい電話番号を選ぶ。


子機 通話を切った状態で、 (再ダイヤル/着信記録) とローラージョグを使って登録したい電話番号を選ぶ。




2 (登録/決定)を押す。




3 ローラージョグを回して「登録」を点滅させる。



4 (登録/決定)を押す。




- 71ページの手順にしたがって名前と読みを入力する。 名前を登録しない場合は手順6に進んでください。 着信記録の電話番号は、電話帳の「電話番号1」に登録されます。
- 6 (登録/決定)を押す。



7 68ページの手順7~9にしたがって2件目の電話番号とグループ番号を登録する。

再ダイヤルから登録する

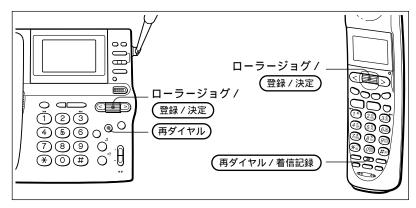

♀ ご注意

ϔ ちょっと一言

「数」を点灯させます。

電話帳が満杯の場合、エラー音が

アルファベット、数字を入力する

場合はで換を押して「英」または

鳴り、「C42」と表示されます。

1 親機 受話器を置いたままで、(再ダイヤル) とローラージョグを回して登録したい電話番号を選ぶ。

子機 通話を切った状態で、 (再ダイヤル/着信記録) とローラージョグを回して登録したい電話番号を選ぶ。




2 (登録/決定)を押す。




3 ローラージョグを回して「登録」を点滅させる。



4 (登録/決定)を押す。




- 5 71ページの手順にしたがって名前と読みを入力する。 名前を登録しない場合は手順6に進んでください。 再ダイヤルの電話番号は、電話帳の「電話番号1」に登録されます。
- 6 (登録/決定)を押す。



7 68ページの手順7~9にしたがって2件目の電話番号とグループ番号を登録する。

電話帳を修正・消去する

修正するには

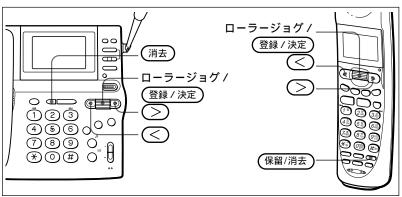


1 親機 受話器を置いたままで、ローラージョグを回して修正したい電話帳を表示させる。

子機 通話を切った状態で、ローラージョグを回して修正したい 電話帳を表示させる。


検索のしかたについては、79ページをご覧ください。



2 登録/決定を押す。



3 ローラージョグを回して名前を点滅させて(登録/決定)を押す。



4 ローラージョグを回して「修正」を点滅させて(登録/決定)を押す。

```
名前?

在文木幸太郎

漢>濃
```

⟨◇、⟨⟩を押して修正したい文字まで点滅を移動してから、ダイヤルボタンを使って名前を入力し直す。

名前を修正しない場合は、 (登録/決定)を押して手順6に進んでください。

5 (登録/決定)を押す。

⟨ ◇ 、 ◇ を押して修正したい文字まで点滅を移動してから、ダイヤルボタンを使って読みコードを入力し直す。

読みコードを修正しない場合は、手順6に進んでください。

6 (登録/決定)を押す。

電話番号1が表示されます。

電話番号1? 佐々木光太郎 り3xxxx4444


電話番号1を修正しない場合は手順8に進みます。

7 (消去) 子機では(保留/消去))を押して修正したい番号まで消してから、ダイヤルボタンを使って電話番号を入力し直す。



8 (登録/決定)を押す。

電話番号2が表示されます。



電話番号2を修正しない場合は手順10に進みます。

- 9 手順7と同様に電話番号2を修正する。
- 10(登録/決定)を押す。

グループ? 植田太郎 [31:2 3 4]

11 () を押して入力した名前と電話番号を登録したいグループ番号を点滅させる。


グループ? 植田太郎... [15253 4]

12 登録/決定を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

電話帳から消去するには

1件ずつ消去してください。

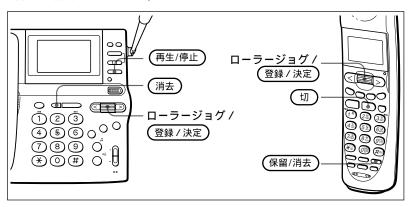

1 親機 受話器を置いたままで、ローラージョグを回して、消去したい電話帳を表示させる。

子機 通話を切った状態で、ローラージョグを回して、消去したい電話帳を表示させる。

検索のしかたについては、79ページをご覧ください。

佐々木幸太郎 グルブ1 >03xxxx4444 090xxxx2222

2 (消去) 子機では(保留/消去) を押す。

佐々木幸太郎 グルブ1 消去しますか? うるどしない


3 もう一度(消去)(子機では(保留/消去))を押す。 確認のために、「ピー」と鳴ります。

電話帳の消去を途中で止めるには

手順2のあとで、(再生/停止)(子機では(切))を押します。

電話帳を転送する

親機に登録した電話帳から1件ずつ子機に転送することができます。 親機で操作します。

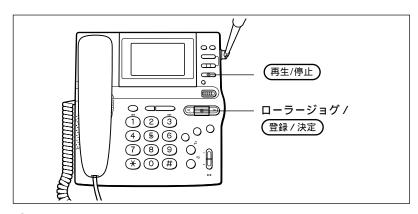

ϔ ちょっと一言

- 電話帳に登録した名前、読み、 電話番号1、電話番号2、グルー プ番号が転送されます。
- 親機の電話帳に登録、録音した呼び出し音は転送されません。
- ・増設子機SPP-HG600をお使い の場合、子機番号選択画面で、 番号は表示されますが、電話帳 転送はできません。


◯ ご注意

子機の電話帳が満杯の場合、エラー音が鳴り、「C42」と表示されます。


受話器を置いたままで、ローラージョグを回して転送したい電話帳を表示させ、(登録/決定)を押す。




2 ローラージョグを回して、名前を点滅させ、 登録/決定を押す。



3 ローラージョグを回して「電話帳転送」を点滅させ、 (登録/決定)を 押す。



4 もう一度(登録/決定)を押す。 電話帳転送が始まります。



転送終了後、確認のために、「ピー」と鳴ります。

子機が2台以上あるときは

手順4で右の表示が出ます(例:子機が3台の場合)。ローラージョグを回して転送先の子機番号を点滅させてから (登録/決定)を押すか、 1 ~ 3 のダイヤルボタンを押してください。




電話帳の転送を途中で止めるには

上記の手順4の前で、(再生/停止)を押します。

電話帳を使って電話をかける

電話帳に登録してある電話番号を、ローラージョグで手早く検索して電話 をかけることができます。

電話をかける

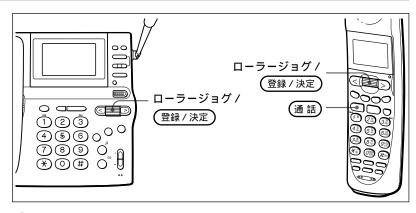

♡ ちょっと一言

- 電話帳データが1件もなかった 場合、「登録されていません」と 表示されます。
- 手順1の状態で受話器を取る(子機では(通話)を押す)と、「>」マークのついた電話番号にかかります。

1 親機 受話器を置いたままで、ローラージョグを回してかけたい 電話番号を表示させる。

子機 ● 通話を切った状態で、ローラージョグを回してかけたい電話番号を表示させる。

検索のしかたについては79ページをご覧ください。



2 (登録/決定)を押す。



3 ローラージョグを回して、かけたい電話番号に「>」マークを移動させる。



4 受話器を取る(子機では(通話)を押す)。 表示された電話番号に電話がかかります。


ϔ ちょっと−言

手順4で(スピーカーホン)(子機では (スピーカーホン音量))を押すとスピーカホン通話(愛30ページ)ができます。

検索のしかたについて

電話帳は名前の読みコード(\mathscr{C} 70ページ)の順番に並び変えられていますので、ローラージョグを回せば順番に表示することができます。名前が表示される順番はカタカナ(50音順) \rightarrow 英文字(7ルファベット順) \rightarrow 数字(0~9) \rightarrow 記号です。

また、名前が登録されていない場合や名前の1文字目にスペース(空白)が登録されているものは、他の名前より前に表示されます。

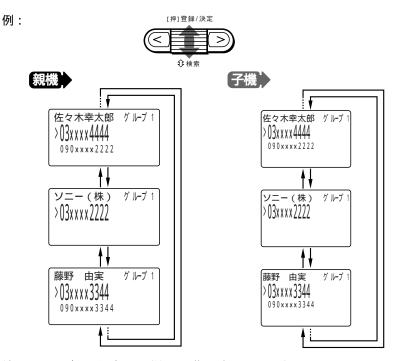

読みコードが同じ場合は、登録した順に表示されます。


ダイヤルボタンで検索するには


♡ ちょっと一言

指定した文字で始まる名前が登録 されていない場合、その次に登録 されている文字で始まる名前を表 示します。 ダイヤルボタンを使って、電話帳に登録された読みコードの1文字めを指定して検索することができます。

ダイヤルボタンを押すたびに、以下の順序で検索できます。

押すボタン	検索できる文字	押すボタン	検索できる文字
1		6	
2	$\uparrow h \rightarrow \exists \rightarrow \langle \rightarrow l \uparrow \rightarrow \Box \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 2 \neg$	7	↑ま→み→む→め→も→P→Q→R→S→7
3	\rightarrow	8	
4	$\uparrow t \rightarrow t $	9	↑6→リ→る→れ→3→W→X→Y→Z→9¬
5	→ な→に→ぬ→ね→の→ J → K → L → 5 -	0	\rightarrow わ \rightarrow を \rightarrow ん \rightarrow 記号 \rightarrow 0



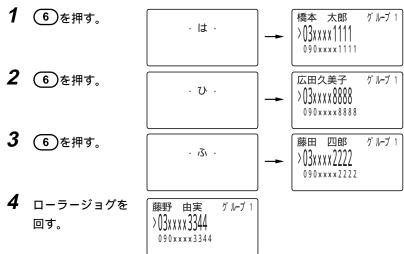


または、手順1の後、「藤野由美」が表示されるまでローラージョグを回します。

表示を切り換えるには

電話番号が12桁以上のときは、始めの10桁しか表示されません。続きを表示させるには、(>)を押して表示を切り換えます。表示は(<)で戻ります。

例:20桁の場合




1件も電話帳に登録されていないときは

電話帳は 登録されていません

5秒たつともとの表示に戻ります。5秒たつ前にもとの表示に戻すには (再生/停止)(子機では (切))を押してください。

電話帳検索を中止するには



通話中に電話帳から電話番号を探すには

通話中にローラージョグを回して電話番号を検索します。電話番号は約20秒間表示されて通話時間表示に戻ります。20秒たつ前に通話時間表示に戻すには(再生/停止)(子機では(優先))を押してください。


ナンバー・ディス プレイと電話帳機 能をあわせて使う


呼び出し音を相手の名前などに 変える(音声呼び出し機能) >>><


呼び出し音を相手の名前などに変える(音声呼び出し機能)と、色々な使いかたができます。 親機の表示窓に「名のってる」表示が点灯していることを確認してください(愛87ページ)。

• ナンバー・ディスプレイと電話帳をあわせて使うと、電話が鳴ったときの呼び出し音を下記の音声のどれ かに変えることができます。1つの電話番号の呼び出し音声は1つなので、既に登録されている番号にもう 一度登録すると上書きされます。

電話帳については66ページをご覧ください。

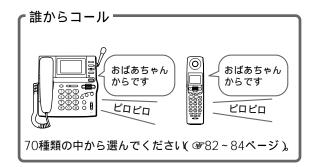

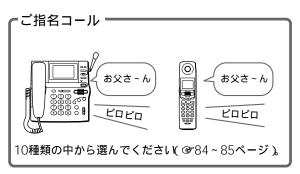

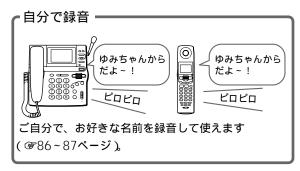



「する」のときは

親機で音声呼び出しが登録されている相手から電話がかかってくると、子機でも同じ呼び出し音声が聞こえます。



「しない」にすると

親機で音声呼び出しが登録された相手から電話がかかってきても、その子機の電話帳に登録されていなければ、呼び出し音声は聞こえません。



音声呼び出しする / しない(@87ページ)-

☑ ご注意


親機と子機の電話帳に同じ番号が登録されている場合は、子機には音声の登録 誰からコール・ご指名コール および録音は行わないでください。親機での着信音鳴り分け機能と着信メロディーが働かなくなります。

誰からコールを登録する

本機には、よく使う呼び名20種類・名字50種類があらかじめ録音されています(****83ページ)。その番号を選ぶことで、電話帳に登録されている人からの呼び出し音を音声に変えることができます。

操作の前に、親機の表示窓に「名のってる」表示が点灯していることを確認してください(*****87ページ)。

電話帳については66ページをご覧ください。

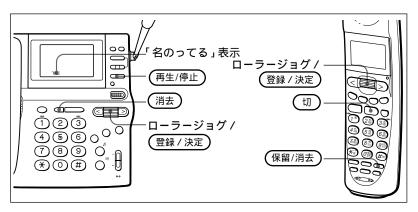

1 親機 受話器を置いたままで、ローラージョグを回して、誰から コールを登録したい電話番号を検索して表示させる。

子機 通話を切った状態で、ローラージョグを回して、誰から コールを登録したい電話番号を検索して表示させる。

佐々木幸太郎 グルブ 1 >03xxxx4444 090xxxx2222

2 (登録/決定)を押す。

佐々木幸太郎 グル-ブ1 > **3 3 X X X X 4444** *** 0 90 x x x x 2 2 2 2

3 ローラージョグを回して名前を点滅させる。

|佐々木幸太郎|| グル-ブ1 | 〉03xxxx4444 | 090xxxx2222

4 (登録/決定)を押す。

誰からコール: ▼ ご指名コール 音声録音 修正

ぐ ちょっと一言 誰からコールが登録済みの場合 は、メニューの前に*が表示され ます。

☑ ご注意

呼び出し音声が録音されている同 じ電話帳の相手に登録すると、登 録した誰からコールが優先され、 録音された内容が消去されます。 **5** もう一度 (登録/決定)を押す。

佐々木幸太郎 グルブ1 誰からコール [■■]

誰からコールが登録済みの場合は、登録された誰からコールの番号が出て、再生されます。

6 2桁の番号を押すか、ローラージョグを回して、登録したい誰から コールを選ぶ。

佐々木幸太郎 グルブ1 誰からコール [444]

選択された誰からコールが聞こえます。

【 登録 / 決定 を押す。 確認のために、「ピー」と鳴り、登録された音声が聞こえます。

誰からコールは下記の番号で登録されています。

- 18 彼氏 36 ゴトウさん 00 お父さん 19 彼女 37 コバヤシさん 01 お母さん 38 コンドウさん 02 パパ 20 アベさん 21 アライさん 39 サイトウさん 03 ママ 40 サカモトさん 22 04 お兄さん イケダさん 05 お姉さん 23 イシイさん 41 ササキさん 06 弟さん 24 イシカワさん 42 サトウさん 07 妹さん 25 イトウさん 43 シミズさん 26 44 スズキさん 08 お爺ちゃん イノウエさん 27 ウエダさん 45 タカハシさん 09 お婆ちゃん 10 おじさん 28 エンドウさん 46 タナカさん 11 おばさん 29 オオニシさん 47 タニグチさん 12 お孫さん 30 オカモトさん 48 チバさん 31 カトウさん 49 ナカジマさん 13 実家 32 50 ナカムラさん 14 お得意様 キクチさん 15 会社 33 キムラさん 51 ニシムラさん 16 社長さん 34 クドウさん 52 ハシモトさん 35 53 ハマダさん 17 お店 コウノさん
- 60 ムラカミさん 61 モチヅキさん 62 モリさん 63 ヤマグチさん 64 ヤマザキさん 65 ヤマシタさん 67 ヤマモトさん 68 ヨシダさん

69 ワタナベさん

54 ハヤシさん

55 フジイさん

フジタさん

マエダさん

フジワラさん

マツモトさん

56

57

58

59

ご注意

- 実際にはこのあとに「からです」がつきます。
- 手順7ではボイスガイドは「XXXからです」となります。

登録した誰からコールを確認するには

82~83ページの手順1~5を行います。手順5のあとで登録した誰から コールが再生されます。そのまま(再生/停止)(子機では(切))を押します。

登録をやり直すには

82~83ページの手順1~7をもう一度行ってください。誰からコールは新しく登録されたものに変更されます。

登録した誰からコールを消去するには

1 手順5の後で 登録した誰からコールの番号が出ているときに (消去) (子機では (保留/消去) を押す。

誰からコール 消去しますか? するシ しない


2 20秒以内にもう一度 (消去) (子機では (保留/消去))を押す。 確認のために、「ピー」と鳴ります。

ご指名コールを登録する

本機には、10種類の呼びかけかたがあらかじめ録音されています(10を85 ページ)。その番号を選ぶことで呼び出し音を音声に変えることができます(電話帳に登録された相手のみ)。

操作の前に、親機の表示窓に「名のってる」表示が点灯していることを確認してください(愛87ページ)。

電話帳については66ページをご覧ください。

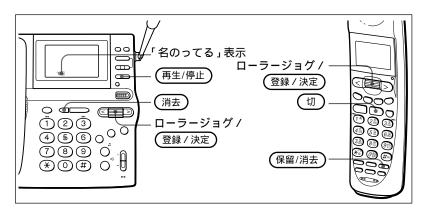

↑ ご注意

呼び出し音声が録音されている同 じ電話帳の相手に登録すると、登 録したご指名コールが優先され、 録音された内容が消去されます。

で ちょっと一言 ご指名コールが登録済みの場合 は、メニューの前に*が表示されます。

ご指名コールは下記の番号 で登録されています。

- 00 お父さ~ん
- 01 お母さ~ん
- 02 パパ~
- 03 ママ~
- 04 お兄ちゃ~ん
- 05 お姉ちゃ~ん
- 06 お爺ちゃ~ん
- 07 お婆ちゃ~ん
- 08 旦那さま~
- 09 奥さま~

1 「誰からコールを登録する」(®82ページ)の手順1~4を行う。

誰からコール ▼ ご指名コール 音声録音 修正

2 ローラージョグを回して「ご指名コール」を点滅させ(登録/決定)を 押す。

藤野 由実 ゲル-ブ1 ご指名コール [■ ■]

ご指名コールが登録済みの場合は、登録されたご指名コールの番号 が出て、再生されます。

3 2桁の番号を押すか、ローラージョグを回して、登録したいご指名 コールを選ぶ。

藤野 由実 ゲル-ブ1 ご指名コール [,05]

選択されたご指名コールが聞こえます。

4 ②録/決定)を押す。 確認のために、「ピー」と鳴り、登録された音声が聞こえます。

ご指名コールを確認するには

手順1~2を行います。手順2のあとで登録したご指名コールが再生されます。そのまま (再生/停止) 子機では (切) を押します。

登録をやり直すには

手順1~4をもう一度行ってください。ご指名コールは新しく登録された ものに変更されます。

登録したご指名コールを消去するには

1 手順2の後で 登録したご指名コールの番号が出ているときに(消去)(子機では(保留/消去))を押す。

ご指名コール 消去しますか? !する!/ しない


2 20秒以内にもう一度 (消去)(子機では (保留/消去))を押す。 確認のために、「ピー」と鳴ります。

呼び出し音声を録音する

誰からコール、ご指名コール以外に、親機では50件まで、子機では10件までご自分で呼び出し音声を録音することもできます(電話帳に登録された相手のみ)。

操作の前に、親機の表示窓に「名のってる」表示が点灯していることを確認してください(愛87ページ)。


電話帳について66ページをご覧ください。

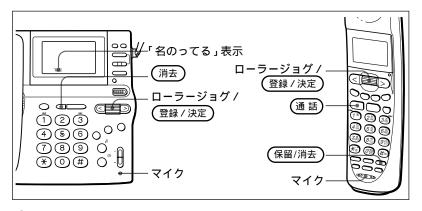

♀ ご注意

- 呼び出し音声を録音すると、留 守番電話の用件録音時間がやや 短くなります。
- 呼び出し音声は、聞き取りやす いようにはっきりと話してくだ さい
- ・誰からコール・ご指名コールが 登録されている同じ電話帳の相 手に録音すると、録音した呼び 出し音声が優先され、登録され た内容が消去されます。
- ・録音しようとするとき、エラー音が聞こえたら、用件がいっぱいに録音されていて、メモリーが満杯です。不要な用件を消去してください(愛118ページ)、用件の録音時間は、自分で録音した応答メッセージ、呼び出し音声を含め、約10分です。
- 手順3で20秒以内に受話器を取る、または(通話)を押さないと、 録音できません。手順1からやり直してください。
- 各手順は20秒以上かけないでく ださい。

1 「誰からコールを登録する」(*®*82ページ)の手順1~4を行う。



2 ローラージョグを回して「音声録音」を点滅させ、 (登録/決定)を押す。



藤野 由実 グル-ブ1 受話器を取って 発信音のあとに お話ください



藤野 由実 グルブ1 通話を押して 発信音のあとに お話ください

呼び出し音声が録音済みの場合(呼び出し音声を再生しながら、バー表示が2秒間で左から右へ1つずつ消灯します。再生終了後、上の表示になります。)



3 親機 受話器を取って、「ピー」と鳴ったらマイクに向かって呼び 出し音声を話す。

「ピー」と鳴ると、バー表示が2秒間で左から右へ1つずつ消灯します。



録音が終わると「ピー」と鳴り、電話番号が点灯し、録音した呼び出 し音声が聞こえます。録音内容を確認してください。 録音した呼び出し音声を確認するには

手順1~2を行います。録音した呼び出し音声が再生されます。

録音をやり直すには

手順1~3をもう一度行ってください。呼び出し音声は新しく録音された ものに変更されます。

録音した呼び出し音声を消去するには

1 手順2のあとで録音した呼び出し音声を再生中に消毒(子機では 保留/消毒)を押す。

音声録音


消去しますか? する/しない

2 20秒以内にもう一度 (消去) (子機では (保留/消去))を押す。 確認のために、「ピー」と鳴ります。

音声呼び出し機能を解除する

音声呼び出し(誰からコール・ご指名コール・録音した呼び出し音声・非通知理由)を、切っておくことができます。

親機で操作します。

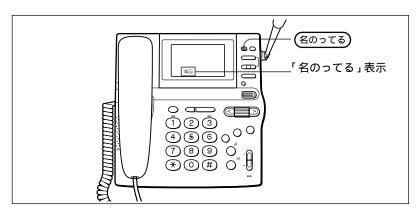

ஂ ちょっと−言

- 来客時などに、お使いください。
- 操作は親機で行いますが、親機・子機両方とも解除されます。

受話器を置いたままで、 名のってるを押して表示窓の「名のってる」表示 を消灯させる。


音声呼び出し機能を再び設定するには

受話器を置いたままで、 名のってる を押して表示窓に「名のってる」表示を点灯させます。

子機音声呼び出しをその子機の電話帳のみにする(親機音声設定の解除)

お買い上げ時は、親機で音声呼び出し登録した相手から電話がかかってくると、子機でも同じ呼び出し音声が聞こえます(親機音声設定)。親機音声設定を「しない」にすると、その子機で登録してある呼び出し音声のみが聞こえます。

その子機で操作します。

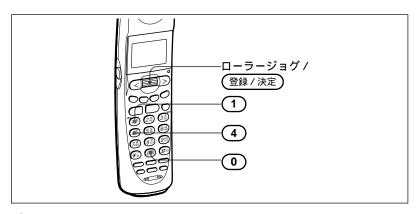

♀ ご注意

親機と子機の電話帳に同じ番号が 登録されていると、親機音声設定 が解除されていても、親機で登録 した音声が優先されます。 1 通話を切った状態で、 (登録/決定)を押す。



2 4 を押す。または、ローラージョグを回して、「4.親機音声」を点滅させ、(登録/決定)を押す。



3 0 を押す。または、ローラージョグを回して、「0.しない」を点滅させる。



4 (登録 / 決定)を押す 確認のために、「ピー」と鳴ります。

親機音声設定に戻すには

上記の手順3で(1)(する)を選びます。

登録/決定を押すと、確認のために、「ピー」と鳴ります。

キャッチホン・ディスプレイ を使うために

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスとは

通話中に電話がかかってきた場合、かけてきた相手(割り込み者)の電話番号を専用の電話機などの表示窓に表示するNTTの「ナンバー・ディスプレイ」のオプションサービスです。

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するには

1 NTTの「キャッチホン・ディスプレイ」サービス(有料)に加入してく ださい。

(「ナンバー・ディスプレイ」(有料)と「キャッチホン」(有料)の両方のサービスに加えて月額付加機能使用料が必要です。)

キャッチホン・ディスプレイに関するお問い合わせは、局番なしの116番におかけください。

2 本機のキャッチホン・ディスプレイの設定をしてください。詳しくは下記をご覧ください。

キャッチホン・ディスプレイを設定する

◯ ご注意

「キャッチホン・ディスプレイ」に 加入しない場合は、本機のキャッ チホン・ディスプレイの設定を行 わないでください。

賞 ちょっと一言 キャッチホン・ディスプレイを設 定すると、同時にナンバー・ディ スプレイも設定されます。 1 受話器を置いたままで、(登録/決定)を押す。

登録メニュー 11.電話帳: 27.円時設定 3.おやすみ応答

2 (5) を押す。またはローラージョグを回して「5.ナンバー・ディスプレイ」を点滅させ、(登録/決定)を押す。

、ナンバ -- デ・ィスプ レイ ≧ 0 . しない ! E ´1'. する' '` 2 . キャッチボン・ディスプ レイ

3 ②を押す。またはローラージョグを回して「2.キャッチホン・ディスプレイ」を点滅させる。

4 (登録/決定)を押す。 確認のために、「ピー」と鳴ります。

キャッチホン・ディスプレイの設定を「しない」に戻すには


上記の手順3で(0)を押します。

^{〔登録 / 決定〕}を押すと、確認のために、「ピー」と鳴ります。

このとき、ナンバー・ディスプレイの設定も「しない」になります。

キャッチホン・ディスプレイを受ける (キャッチボタン)

キャッチボタンは、通話中情報通知サービス「キャッチホン・ディスプレイ」を利用するためのボタンです。

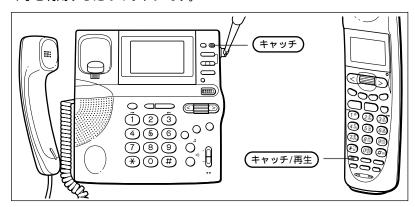

♡ ちょっと一言

- 通話中にキャッチホン・ディス プレイを受けて相手の番号が表 示されてから、約20秒後に通話 時間表示に戻ります。
- 通話の保留中や取り次ぎ中にか かってきた電話の番号は表示さ れません。

↑ ご注意

- キャッチホン・ディスプレイで 表示された相手が、おことわり 登録してある電話番号でも、お ことわり動作は行いません。
- キャッチホンの呼び出し音がしていないときに押すと通話が切れてしまいます。
- キャッチホン・ディスプレイの 表示は、親機で通話中の場合は 親機にのみ、子機で通話中の場合は子機のみに表示されます。

□ ご注意

キャッチホン・ディスプレイの設定をされると、本機が通話中の会話をキャッチホンの割り込み音と誤認して動作することがあります。その場合、約4秒間無音の状態になりますが、故障ではありません。

キャッチホンの呼び出し音に続き、「ピッ」という割り込み音がしたあと、約1秒間の無音状態になります。そのあと、あとからかかってきた電話の電話番号などが表示されます。表示は上から2行目に「キャッチ」が点滅する以外「ナンバー・ディスプレイ」の表示と同じです(〒55~56ページ)




- **1** (キャッチ) 子機では(キャッチ/再生) を押す。 あとからかかってきた電話に出られます。
- **2** もとの通話に戻るには、もう1度(キャッチ) 子機では(キャッチ/再生) を押す。

通話中に電話がかかってくると
 キャッチホンの呼び出し音がします。
 「ピッ」という割り込み音がします。
 約1秒間、無音の状態になります。*

あとからかけてきた相手(割り込み者)の電話番号などが表示窓に表示されます。**

- * 本機と、通話中の相手とそのどちらにも、無音の状態になります。
- **大きな声で話しているときや、NTTの交換機と本機の距離が遠い場合に は電話番号が表示されないことがあります。

お話し中だった相手や、一度切った相手に再びかけ直すときに便利です。 親機、子機それぞれ最近かけた10件の番号が記憶されます。(子機が2台 以上ある場合は、それぞれの子機でかけた番号が記憶されます。)

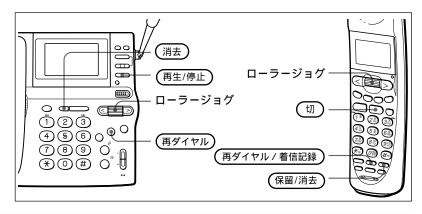

再ダイヤルを確認する

♀ ご注意

再ダイヤルに登録できるのは20桁 以内です。21桁以上の場合、最初 の20桁のみ履歴に残ります。

👸 ちょっと一言

- 再ダイヤルから電話帳に登録することもできます。詳しくは、「再ダイヤルから登録する」 (愛73ページ)をご覧ください。
- 同じ電話番号にかけたときは、 新しい再ダイヤルのみが残ります。

1 親機 受話器を置いたままで、 (再ダイヤル)を押す。

子機 電話を切った状態で、 (再ダイヤル/着信記録)を押す。



20秒たつともとの表示に戻ります。20秒たつ前にもとの表示に戻したいときは「毎生/停止(子機では「切」)を押してください。

2 ローラージョグを回す。



新しい再ダイヤルから順に、親機・子機それぞれ10件まで確認できます。最後のデータを表示したあと、更にローラージョグを回すと、最初のデータに戻ります。

電話帳に名前が登録されている電話番号の場合は、名前が表示されます。

再ダイヤルがないときは

再ダイヤルは ありません

5秒たつともとの表示に戻ります。5秒たつ前にもとの表示に戻したいときは「毎生/停止)(子機では (切))を押してください。

再ダイヤルが10件を超えると 古いものから消えます。

再ダイヤルから電話をかける

♀ ご注意

21桁以上の番号にかけた場合、最初の20桁のみが再ダイヤルに残るため、最初の20桁だけがダイヤルされます。

1 親機 受話器を置いたままで、 (再ダイヤル) を押して、ローラー ジョグを回し、かけたい再ダイヤルを表示させる。

子機 通話を切った状態で、 (再ダイヤル/着信記録)を押して、ローラージョグを回し、かけたい再ダイヤルを表示させる。

検索のしかたについては、79ページをご覧ください。

01再ダイヤル 03xxxx5678

2 親機 受話器を取る。

子機 充電台から取る、または(通話)を押す。

再ダイヤルを消す

1件ずつ消去します。

1 親機 受話器を置いたままで、 再ダイヤル を押して、ローラージョグを回し、消したい再ダイヤルを表示させる。

子機 通話を切った状態で、 (再ダイヤル/着信記録)を押して、ローラージョグを回し、消したい再ダイヤルを表示させる。

検索のしかたについては、79ページをご覧ください。

01再ダイヤル 03xxxx5678

2 親機 消去 を押して「する」を点滅させる。 **子機 (**保留/消去)を押して「する」を点滅させる。

01再ダイヤル 03xxxx5678 消去しますか? まするメしない


3 親機 もう一度 (消去) を押す。 子機 もう一度 (保留/消去) を押す。 確認のために、「ピー」と鳴ります。

再ダイヤルを消去すると、表示は次の再ダイヤルになります。続けて消去するときは、手順2~3を行ってください。

♡ ちょっと一言

キャッチホンを受ける(キャッチボタン)

キャッチボタンは、NTTの通話中着信サービス「キャッチホン」を利用するためのボタンです。「キャッチホン」を利用するためには、NTTとの契約が必要です。お近くのNTT支店、営業所または局番なしの116番にお申し込みください。

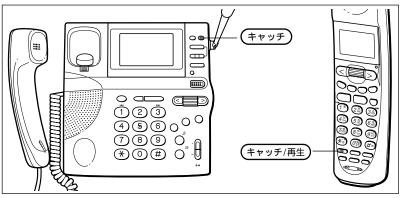

♀ ご注意

キャッチホンの呼び出し音がしていないときに(キャッチ(子機では (キャッチ/再生) を押すと通話が切れてしまいます。

1 親機 キャッチホンの呼び出し音がしたら、 キャッチ を押す。 子機 キャッチホンの呼び出し音がしたら、 キャッチ/再生 を押す。


あとからかかってきた電話に出られます。

2 親機 もとの通話に戻るには、もう1度 (キャッチ)を押す。
 子機 もとの通話に戻るには、もう1度 (キャッチ/再生)を押す。

プッシュホンサービスを利用する(トーンボタン)

ダイヤル回線(愛17ページ)でも、預金残高照会や航空券の予約などの プッシュホンサービスをご利用になれます。

プッシュ回線の場合はこの操作は必要ありません。

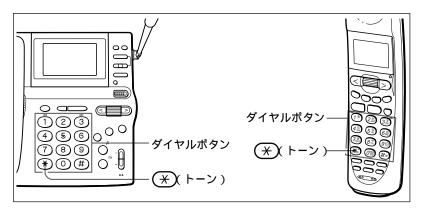

♀ ご注意

(*)(トーン)を使っても、サービスを受けられない場合もあります。詳しくは各サービス機関にお問い合わせください。

ϔ ちょっと一言

(**)(トーン)は一度押すと通話を 切るまで働きます。ダイヤルボタ ンを押すたびに押す必要はありま せん。 **1** 電話をかける。

2 ダイヤル回線の場合: 電話がつながったら(*)(トーン)を押す。

プッシュホン信号に切り換わります。

プッシュ回線の場合: この操作は必要ありません。

3 相手の指示に従ってダイヤルボタンを押す。


指定した時刻に子機のベルを鳴らす (モーニングコール機能)

つづく→

👸 ちょっと一言

- モーニングコールのベル音・音 声は、ベル音量を「切」にして いても聞こえます。
- 子機が2台以上あるときは、それぞれの子機で設定することができます。

時刻を指定し、その時刻になると、約2分間、子機にベル音を鳴らすことができるので、子機を目覚まし時計やタイマーの代わりに使うことができます。また、ベル音をKDDIの「えらんでメロディ」で取り込んだメロディーに変えることができます。詳しくは「モーニングコールアラームをメロディーに変えるには」(愛105ページ)をご覧ください。必ず日付・時刻は合わせておいてください(愛15ページ)。鳴らしたい子機で操作します。

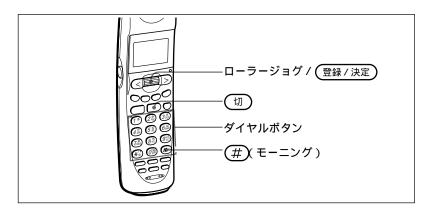

モーニングコールを設定する

♀ ご注意

指定時刻になったときに、その子機が電話中だったり、他の操作中の場合には、ベル音は鳴りません。

🖓 ご注意

「C53 時刻未設定」が表示されたときは、日付・時刻を設定してからやり直してください(愛15ページ)。

🍟 ちょっと一言

手順3で時刻を間違えて入力したときは、〈〉、〉で点滅を動かし、新しい時刻を上書きすることができます。

7 通話を切った状態で、 (登録/決定)を押す。





3 時刻を押す。

24時間制です。ひと桁の時刻を設定するときは前に「O」を付けて4桁を入力します。

例:午前7時30分は「0」「7」「3」「0」と押す。



4 (登録/決定)を押す。

「((△))」が表示され、確認のために、「ピー」と鳴ります。

指定した時刻になると

↑ ご注意

- ベル音が鳴っているときやモーニングコールのボイスガイドを聞いている最中に外から電話がかかってくるとモーニングコール機能が中止され、通常の着信ベル音が鳴ります。
- 親機の使用中には、右記の駅 お はようございます、・・」のボイス ガイドは聞こえません。
- モーニングコール中に内線呼び 出しがあると、ベル音が止まり ます。

子機でベル音が鳴り、1分たつとベル音が大きくなります。約2分間ベル音が鳴りますが、鳴っている途中で止めるには、子機のボタンのどれかを押すか、または充電台から持ち上げます。

配「おはようございます、午前(または午後)XX時XX分です」が3回聞こえます。

指定した時刻になると予約は解除になるので、次の日も使うのであれば、 下記の「モーニングコールを予約する」の手順を行ってください。


モーニングコールの時刻を確認するには

🍟 ちょっと一言

(#)(モーニング)を押したとき、「24:00」が点滅した場合は、95ページの手順でモーニングコールの時刻を設定してください。

通話を切った状態で、(#)(モーニング)を押す。

設定時刻が表示されます。



20秒たつと、エラー音が鳴りもとの表示に戻ります。20秒たつ前にもとの表示に戻したいときは切を押してください。

モーニングコールを予約する

↑ ご注意

エラー音が聞こえ、「(♠)」が表示されないときは、親機や別の子機の通話を終えてから操作してください。

1 通話を切った状態で、(#)(モーニング)を押す。



2 ①を押す。

「((<u>^</u>))」が点灯し、確認のために、「ピー」と鳴ります。



モーニングコール予約を解除するには

モーニングコールは、設定した時刻になると自動的に解除されますが、その前に解除するには以下の操作をします。


モーニングコールが予約されている子機で操作します。

- **1** 通話を切った状態で、(#)(モーニング)を押す。
- 2 ①を押す。

「((△))」が消え、確認のために、「ピー」と鳴ります。

クイック通話の設定を変える

子機は 通話を押さなくても充電台から子機を持ち上げるだけで通話ができるようになっています(クイック通話「設定する」)。 クイック通話の設定を解除することもできます。

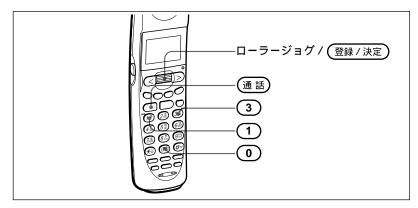

1 通話を切った状態で、(登録/決定)を押す。



2 通話または**3** を押す。または、ローラージョグを回して「3.クイック通話」を点滅させ、**(**登録/決定**)**を押す。





4 (登録 / 決定)を押す。 確認のために、「ピー」と鳴ります。

クイック通話機能に戻すには

上記の手順3で(1)(する)を押します。

登録/決定を押すと、確認のために、「ピー」と鳴ります。

指定した子機を先に鳴らす(優先着信)

↑ ご注意

優先着信にしているときは、トールセーバー機能(愛120ページ) は使えません。 子機のベルを親機よりも先に約4回鳴らすことができます(優先着信)。友達からの電話を家族よりも先に取りたいときなどに便利です。子機が2台以上ある場合は、いずれかひとつの子機で設定できます。

優先着信は、設定してから1~9時間(指定した時間)後に自動的に解除されます。

先に鳴らしたい子機で操作します。



♀ ご注意

- 他の子機が優先着信になっているときは設定できません。
- すでに優先着信に設定されている子機でこの操作をすると、設定内容が更新されます。
- ・他の子機で設定済みのときは、「C52 他の子機で予約済み」と表示されます。
- 子機のベル音量を「切」にして いると、ベルは鳴りません。

🍟 ちょっと一言

- ・ 留守番状態にしているときは、 親機のベルが鳴り始めてから設 定されているベルの回数 (愛117ページ)のあとで応答 メッセージが流れます。
- 電話をかけてきた相手に聞こえ るベルの回数は、子機または親 機で鳴る回数より1~2回多く聞 こえます。

- **1** 通話を切った状態で、(優先)を押す。
- **2** 1 ~ 9 で 優先着信が自動的に解除される時間(1桁)を押す。 確認のために、「ピー」と鳴ります。 電話がかかってくると、その子機のベルが他より先に鳴ります。

優先着信をやめるには

優先着信は、設定した時間後に自動的に解除されますが、その前に解除するには以下の操作をしてください。

優先着信が設定されている子機で操作します。

- **1** 通話を切った状態で、(優先)を押す。


子機が2台以上ある場合

優先着信を設定した子機で優先着信中(ベル4~5回)に電話に出ると、他の子機には着信記録は残りません。(親機には残ります。)

ベル音量を調節する

親機 ベル音量大、ベル音量中、ベル音量小、ベル音「切」の4つから 選びます。

子機 ベル音量大、ベル音量小、ベル音「切」の3つから選びます。

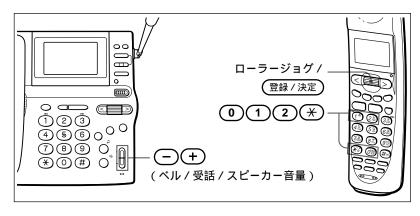

♡ ちょっと一言



- 「切」ではベルが鳴りませんが、 この表示が点滅して、電話がか かってきたことが分かります。
- お買い上げ時は、「中」になっています。

♡ ちょっと一言

- 「切」ではベルが鳴りませんが、 着信 / 充電ランプなどの点滅で、 電話がかかってきたことが分か ります。
- お買い上げ時は、「大」になって います。
- 内線通話のベル音量は「切」になっていても「小」で鳴ります
- ベル音が「切」になっていても、 モーニングコールのベル音・音 声は聞こえます。

親機のベル音量

受話器を置いたままで、 + (大)または - (小)(ベル / 受話 / スピーカー音量) ボタンを押す。

大→中→小と切り換わり、設定した音量でベルが鳴ります。ベル音を「切」にするには、ベル/受話/スピーカー音量ボタンの — を駅「ベルOFFです」と聞こえるまで押し続けます(約2秒間)。

おやすみ応答(@100ページ)になっているときは、続けて \mathbb{E}^{Γ} おやすみ応答設定しました」と聞こえます。

子機のベル音量

1 通話を切った状態で(登録/決定)を押す。



2 ② または (**) を押す。またはローラージョグを回して「2.ベル音量」を点滅させ、 (登録/決定) を押す。



3 ① (切) (1) (小) (2) (大) のうちひとつを押す。または、ローラージョグを回し「0.音(切)」か「1.音量小」か「2.音量大」を点滅させる。

選んだ音量でベルが鳴ります。




4 (登録 / 決定)を押す。 確認のために、「ピー」と鳴ります。

便利な使 ĺ١ か

留守番電話の応答を聞こえなくする (おやすみ応答)

おやすみ応答を設定すると、親機のベル音も「切」になり、留守設定中に 電話がかかってきたとき、応答メッセージや相手の声が聞こえなくなりま す。

親機で操作します。

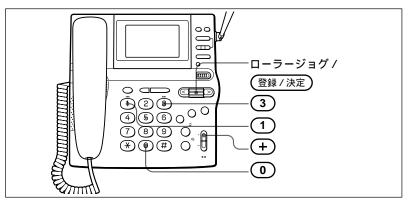



- お買い上げ時はおやすみ応答は 「しない」になっています。
- おやすみ応答設定時には




この表示の点滅で、電話がか かってきたことが分かります。


ϔ ちょっと一言

- ベル音「切」のまま、おやすみ 応答のみを解除するには手順3 で(0)(しない)を選んで (登録/決定)を押します。
- 右記の方法で、ベル音量を小、 中または大にした場合、次にべ ル音「切」にすると、自動的に おやすみ応答になります。


受話器を置いたままで、(登録/決定)を押す。



(3)を押す。または、ローラージョグを回して、「3.おやすみ応答」 を点滅させ、(登録/決定)を押す。



3 (1)を押す。または、ローラージョグを回して、「1.する(ベル OFF)」を点滅させる。




4 (登録/決定)を押す。 確認のために、「ピー」と鳴ります。

おやすみ応答を解除に戻すには


99ページのように、(+)(大)を押して、ベル音量を小、中または大にし ます。Ѿ「おやすみ応答、設定を解除しました」

表示窓のコントラストを調整する


周囲の明るさやお好みによって、表示窓のコントラストを調整することができます。

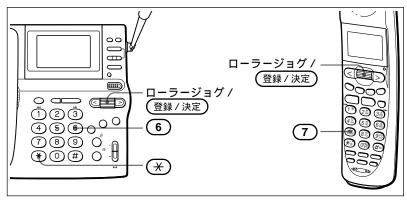

♡ ちょっと一言 お買い上げ時は「ほぼ中央」に なっています。 1 親機 受話器を置いたままで、(登録/決定)を押す。 子機 通話を切った状態で(登録/決定)を押す。



2 (親機のみ) ** を押す。または、ローラージョグを回して「*.その他の登録」を点滅させ、(登録/決定)を押す。



3 親機 6 を押す。または、ローラージョグを回して「6.コントラスト調整」を点滅させ、(登録/決定)を押す。

子機 7 を押す。または、ローラージョグを回して「7.コントラスト調整」を点滅させ、(登録/決定)を押す。



4 ローラージョグを回して表示窓のコントラストを調整する。 ローラージョグを下に回すとコントラストが強くなり、上に回すと 弱くなります。




電話の自動応答をやめる(自動応答解除)

♀ ご注意

- 自動応答を解除すると、留守設定をしていない時は留守電のリモコン操作ができなくなります。
- 自動応答を解除すると、留守設定をしていない時は77セレクティのデータ受信ができなくなります。

ベルが鳴っても電話に出ないと、15回ベルが鳴ったときに、優「ただ今留守にしています。のちほどおかけ直しください。」のメッセージが流れます。この自動応答機能を解除することができます。

親機で操作します。

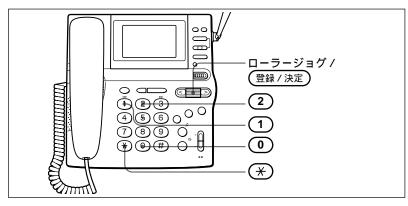


1 受話器を置いたままで、(登録/決定)を押す。

登録メニュー 1.電話帳: 2'.日時設定 3.おやすみ応答

、その他登録メニュー ▼ 11.ベル回数 E 21.自動応答設定 3.回線選択

自動応答設定 、0...しない ミ1.する。

4 0 を押す。または、ローラージョグを回して、「0.しない」を点滅させる。



自動応答を設定に戻すには

上記の手順4で①(する)を押します。


登録/決定を押すと、確認のために、「ピー」と鳴ります。

子機で着信メロディーを利用する

親機に登録されたメロディーを子機に転送し、子機で着信メロディーや モーニングコールメロディーとして利用することができます。また、子機 1台につき最大3曲まで転送することができます。

親機にメロディーを登録するには、「えらんでメロディサービスを利用する」(*愛*134ページ)をご覧ください。

親機で操作します。

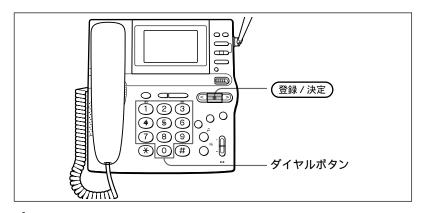

♀ ご注意

親機に着信メロディーが登録されていない場合、エラー音が鳴り、「C62」が表示されます。


♡ ちょっと一言

- 子機が1台の場合に手順2の操作を行うと、手順3の表示になります。
 - 手順4から操作を行ってくださ い。
- 増設子機SPP-HG600をお使い の場合、子機番号選択画面で、 番号は表示されますが、メロ ディー転送はできません。
- 右記の曲名は例です。実際には 「えらんでメロディ」で取り込ま れた曲名が表示されます。
- 子機に転送されたメロディーは 単音になります。

🍟 ちょっと一言

「ピピピピ」と鳴り、「C73」と表示されたときは、手順1からやり直してください。

- 1 受話器を置いたままで、(登録/決定)、 7 を続けて押す。
 - 文出品で置いたるる | メロディー転送 ▼ 10.9 ング I/V I/I I 11. キョシコ/ヨル・・ 2. モリ/ケマサン
- **2** (9)を押して転送するメロディーを選ぶ。
 - メロディニ転送 ▼ 1.子機1へ転送 2.子機2へ転送 3.子機3へ転送 3.子機3へ転送
- **3** (1) 子機1) (2) 子機2) または(3) 子機3)を押して転送先の子機を選ぶ。



すでにメロディーを登録している場合は、登録先番号のあとに「データあり」と表示されます。登録されていない場合は、「データなし」と表示されます。メロディー登録済みの登録先を選ぶと、新しいメロディーが上書きされます。

- **4** 0 ~ 2 を押して転送先子機の登録先を選ぶ。
 - メロディー転送 ↓ 、A.登録先 O. . データあり、 三1.登録先 1 データなし 「2.登録先 2' データあり
- **5** そのまま(登録/決定)を押す。

転送が始まります。





転送が正常に終了すると、確認のために、「ピー」と鳴ります。

着信音 / モーニングコールを取り込んだ メロディーに変える

♀ ご注意

曲名はすべて例です。実際の表示 とは異なります。

通常の着信音、またはモーニングコールアラームの代わりに、KDDIの 「えらんでメロディ」(愛134ページ)(77セレクティご利用のかたのみ) で取り込んだメロディーのうち1曲に変えることができます。子機では、 着信メロディーをあらかじめ親機から転送する必要があります(愛103 ページ)

着信音をメロディーに変える


♀ ご注意

ナンバー・ディスプレイ(愛54 ページ)をお使いの場合は、以下 のようになります。

- 音声呼び出し機能が設定されて いる場合、非通知理由音声呼び 出し、呼び出し音声による着信 のほうが着信メロディーよりも 優先されます。
- 着信音をメロディーに変えると、 着信音鳴り分け機能は働かなく なります。

親機では、取り込んだメロディー(最大10曲)のうちから1曲を着信メロ ディーとして利用できます。また、着信があるたびにメロディーをランダ ムに選び再生する「シャッフル機能」に設定(親機のみ)することもでき ます。

子機では、親機から転送したメロディー(最大3曲)のうち1曲を着信メロ ディーとして利用できます。

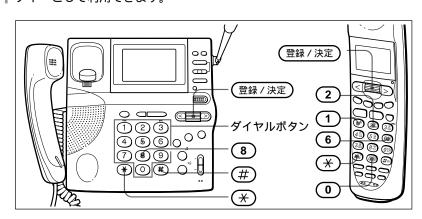

親機の着信音をメロディーに変える

♀ ご注意

手順1で、メロディーが登録され ていない場合、エラ - 音が鳴り、 「C62」と表示されます。

♀ ご注意

「米.通常音」または「#.シャッフ ル」を選んだときは、手順3で再 生されません。

受話器を置いたままで、(登録/決定)、(8)を続けて押す。

着信メロディー設定 ▼ * 通常音

- 、 #.シャッフル 0.ジングルベル
- 2 ダイヤルボタンを押して、メロディーを選ぶ。

着信メロディー設定 ♦ 0.ジングルベル

- 1..キヨシコノヨルノ
- 2.モリノクマサンミ
- (*):通常着信音
- (#):シャッフル
- (0)~(9): 着信メロディー0~9
- 3 (登録/決定)を押す。

選んだ曲が再生されます。

4 (登録/決定)を押す。 確認のために、「ピー」と鳴ります。

子機の着信音をメロディーに変える

↑ ご注意

メロディーが子機に転送されていない場合、エラ - 音が鳴り、「C62」と表示されます。

通話を切った状態で(登録/決定)、6を続けて押す。

```
メロディー設定 ... ▼
11.着信メロディー E
21.モーニングコール
```

2 (1)を押して「着信メロディー」を選ぶ。



3 ダイヤルボタンを押して、着信メロディーを選ぶ。



※ : 通常着信音

① ~ ②:着信メロディー0~2

♀ ご注意

「米.通常音」を選んだときは、手順4で再生されません。

4 (登録/決定)を押す。

選んだ曲が再生されます。

5 (登録 / 決定)を押す。 確認のために、「ピー」と鳴ります。

モーニングコールアラームをメロディーに変えるには(子機のみ)

モーニングコールのアラームを登録したメロディーに変えることができます。メロディーをあらかじめ親機から転送する必要があります(1971 03 ページ)。

1 上記の手順2で(2)を押して「モーニングコール」を選ぶ。

```
| 正一二ングコール ▼
| * 通常音 :
| 10 ! ダ ' ング ' | \/ ` ル
| 1 . ‡∃∮コ/∃ル
```

2 ダイヤルボタンを押して、メロディーを選ぶ。



*: モーニングコールアラーム

①~②:メロディー0~2

♀ ご注意

「米.通常音」を選んだときは、手順3で再生されません。

3 (登録/決定)を押す。

選んだ曲が再生されます。

ドアホンの呼び出しに答える

別売りのドアホンターミナルTL-DT1を使って、別売りのドアホンTL-D1 を2台までつなぐことができます。ドアホンのつなぎかたについては「ド アホンをつなぐ」(愛140ページ)をご覧ください。

ドアホンの呼び出しベル音は2種類あります。ドアホンを2台つないで も、どちらのドアホンから呼び出しを受けたかがベル音でわかります。 ドアホン1:

「ピロピロピロピロ・・・・、・・・・ ピロピロピロピロ」 ドアホン2:

> 「ピロピロ・・・・ピロピロ・・・・、・・・・ ピロピロ ・・・・ピロピロ」

呼び出しベルが鳴ると、親機の表示窓には下記の表示が20秒間出ます。

ドアホン1:

ドアホン1から 呼び出し ドアホン2から 呼び出し

ドアホン2:

ϔ ちょっと一言 ドアホンと通話中は次のような表 示になります。

♡ ちょっと一言

「小」で鳴ります。

ドアホンの呼び出しベル音は、ベ

ル音量が「切」になっていても

<ドアホン1 通話中>

ドアホンが鳴ったら受話器を取る。

ドアホンが鳴ったら充電台から取る。 充電台にのせていないときは ドアホンが鳴ったら(通話)を押します。

ドアホン通話が終わったら

親機 受話器を戻します。

充電台に戻すか、切を押します。

外線通話中にドアホンの呼び出しがあると

外線通話中は、ドアホン通話はできません。通話を切ってからドアホンに 出てください。

親機で通話中の場合

■親機・ ドアホンのベルが鳴ります。通話を切って、いったん受話器を 戻してから受話器を取ります。

| 子機| ドアホンの呼び出し音は聞こえません。

子機で通話中の場合

(表現機能) ドアホンのベルが鳴ります。子機で通話を切ってから受話器を 取ります。

→ 通話中の子機でドアホンの呼び出し音が聞こえます。通話を 切ってから(通話)を押します。

便利な使いか

ドアホン通話中に電話がかかってくると

ϔ ちょっと一言

ドアホン通話中に電話がかかって きた場合は、ナンバー・ディスプ レイの表示は親機でのみ表示しま す。

♀ ご注意

子機から聞こえる呼び出し音は親 機で設定された音が聞こえます。

ドアホン通話を切ってから外線電話に出てください。

親機で通話中の場合

新機・外線電話のベルが鳴ります。通話を切って、いったん受話器 を戻してから受話器を取ります。

| 子機 | 外線電話の呼び出し音は聞こえません。

子機で通話中の場合

熱機・外線電話のベルは鳴りません。

【字機】 通話中の子機で外線電話の呼び出し音が聞こえます。通話を 切ってから(通話)を押します。

内線通話中にドアホンの呼び出しがあると

♀ ご注意

子機間通話中(子機が2台以上あ る場合のみ)の時は、通話が切れ て、ドアホンのベルが鳴ります。

通話中はドアホン通話はできません。内線通話を切ってからドアホンに出 てください。



₹機 ドアホンのベルが鳴ります。通話を切って、いったん受話器 を戻してから受話器を取ります。



▶ 通話中の子機でドアホンの呼び出し音が聞こえます。通話を 切ってから(通話)を押します。

ドアホン通話中に他のドアホンの呼び出しがあると(ドアホンが2台ある場合)

ドアホン通話中は他のドアホン通話はできません。最初のドアホン通話を 切ってから他のドアホンに出てください。

親機で通話中の場合

(表機・ドアホンのベルが鳴ります。通話を切って、いったん受話器 を戻してから受話器を取ります。

| 子機 ドアホンの呼び出し音は聞こえません。

子機で通話中の場合

ボッドアホンのベルが鳴ります。子機で通話を切ってから受話器 を取ります。

→ 通話中の子機でドアホンの呼び出し音が聞こえます。通話を 切ってから通話を押します。

ご注意

- 電話機の操作中や動作中(電話がかかっているとき、留守番応答中な ど)はドアホンのベルが鳴らない場合もあります。
- ドアホン通話中に外線電話がかかってきた場合は、電話機の機能(留守 録音・おことわり・優先着信など)が働かない場合があります。


ドアホンと外出先で通話するには (ドアホン転送機能)

♀ ご注意

- 転送先の電話が留守番応答する と、ドアホン側にメッセージが 聞こえます。
- 転送先の電話を切った後、ドアホン側には「プープープー」という音が聞こえます。
- 野ドアホン転送です」が2回聞こえた後も、止まらない場合は、 (#)(#)を押してください。

留守中に外来者からのドアホン呼び出しがあると、あらかじめ登録しておいた外出先電話番号(用件転送に登録した番号®124ページ)に電話をかけ、と「ドアホン転送です」と2回聞こえた後、ドアホンと外出先とで通話することができます。

親機で操作します。

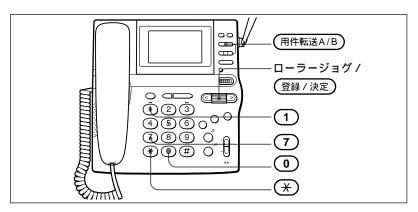


☑ ご注意


「ピピピピピ」とエラー音がなった ときは、下記の項目を確認してく ださい。

- 表示窓に「C62」が表示されていたら、暗証番号が登録されているか、または転送先が登録されているか(***119,124ページ)確認してください。
- 表示窓に「C42」が表示された 場合、メモリーが満杯で す。不要な用件を消去してくだ さい(愛118ページ)。

 $m{1}$ 受話器を置いたままで、 $igle rac{raketigg}{raketigg}$ 、igree raketigg、igree raketigg、igree raketigg、igree raketigg、igree raketigg



2 ① を押す。または、ローラージョグを回して、「1.する」を点滅させる。



3 (登録/決定)を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。(日時表示に戻ります。)

4 受話器を置いたままで、(用件転送A/B)を何度か押して転送先を選ぶ。





確認のために、ピーと鳴ります。

確認のために、と一と鳴りより。 「転送:A」または 選んだ転送先により、表示窓に「転送:A」 「転送:B」が点灯

または「転送:B」が点灯します。

留守番状態になっていないときは、留守ボタンが点灯し、留守設定され、応答メッセージが聞こえます。


ドアホン転送を「しない」に設定するには

手順2で**(0)**を押します。

(登録/決定)を押すと、確認のために、「ピー」と鳴ります。

パソコンと接続する(パソコンコネクト機能)

別売りのパソコンをつなぐことができます。パソコンの接続については「親機を準備する」(愛12ページ)をご覧ください。 親機で操作します。

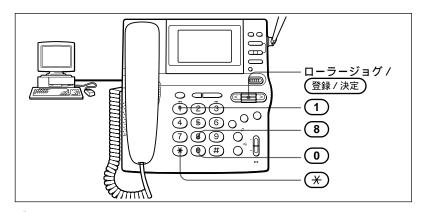


♀ ご注意

パソコンコネクト端子にパソコン を接続して使うときは、本機の電源アダプターをつないだままでご使用ください。


♀ ご注意

パソコンを接続するときは、必ず 右記の操作でパソコン接続を「す る」に設定してください。 **1** 受話器を置いたままで、(登録/決定)を押す。




```
その他登録メニュー ▼
1.ベル回数 :
2.自動応答設定
3.回線選択
```

3 8 を押す。または、ローラージョグを回して、「8.パソコン接続」を点滅させ、 **3** を押す。



4 1 を押す。または、ローラージョグを回して、「1.する」を点滅させる。



5 (登録/決定)を押す。 確認のために、「ピー」と鳴ります。

パソコン接続設定を「しない」に戻すには

上記の手順4で(0)を押します。

(登録/決定)を押すと、確認のために、「ピー」と鳴ります。

コードレス通信ユニットをつな*ぐ* (*デジ*タルチューナーリンク)

ぐちょっと一言デジタルCSチューナー、BSデジタルチュ・ナ・、デジタルテレビ(デジタルベガシリーズ)は、契約された有料番組やチャンネルでご利用になった料金情報などを自動的に電話回線から通知する機能を持っています。

別売りのデジタルチューナーユニットSPP-TU1を使うと、ソニー製のデジタルCSチュ・ナ・、BSデジタルチュ・ナ・、デジタルテレビ(デジタルベガシリーズ)と電話回線を無線でつなぐことができます。チュ・ナ・やテレビのある部屋と電話回線が離れていても、本機とコードレス通信ユニットの間で無線通信することにより、電話線を引き回す必要がなくなります。

接続、操作については、デジタルチューナーユニットSPP-TU1の取扱説 明書をご覧ください。


♀ ご注意

- デジタルチューナーリンクのご使用中は電話機を使用できません。
- 増設できるデジタルチューナーユニットは1台です。


電話帳グループにマークを設定する

電話帳グループ(@66ページ)に色々なマークから1つを設定することができ、電話帳の検索が分かりやすくなります。

お買い上げ時は何も設定されていません。

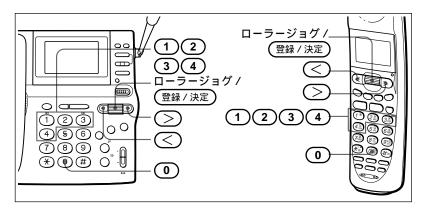

1 親機 受話器を置いたままで、(登録/決定)を押す。 子機 通話を切った状態で(登録/決定)を押す。



```
ダループマーク設定 ▼
[1.グループ1]
'2'グループ2'
3.グループ3
```

3 (1)~(4)を押して、マークを設定したいグループを選ぶ。



現在設定されているマークが点滅します。




5 登録 / 決定)を押す。 確認のために、「ピー」と鳴ります。

留守番電話の基本の使いかた

外出前に

必ず日付•時刻は合わせておいてください(愛15ページ)。 親機で操作します。

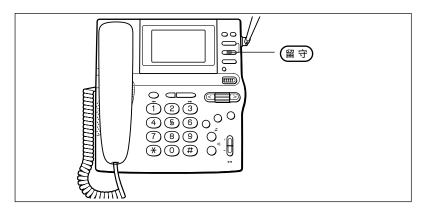

↑ ご注意

- 留守 を押したときにエラー音が聞こえ、「C42」と表示されたときは、メモリーが満杯です。 不要な用件を消去(愛118ページ)してから、もう一度(留守)を押してください。
- 相手が約7秒以上黙っていると 電話は切れます。
- 留守中に用件がいっぱいになったときは、応答専用メッセージ 配がただ今留守にしています。のちほどおかけ直しください。」に切り換わり、用件は録音されません。

帰宅してから不要な用件を消去するか(愛118ページ)、外出先からリモコン操作で用件を聞いたあと、消去してください(愛121ページ)。

留守)を押して点灯させる。

優「ただ今留守にしています。発信音のあとにお話しください」と聞こえます。

留守中に電話がかかると

かかってきた電話に誰も出ないと、女性の声でと「ただ今留守にしています。発信音のあとにお話しください」が流れ、相手の話した用件を録音します。

用件の録音時間は

合計約10分(最大20件)まで録音できます。用件がいっぱいになると、 それ以上は録音できません。自分で応答メッセージを録音した場合や、呼 び出し音声を録音した場合は、用件を録音できる時間が短くなります。


自分で応答メッセージを録音するには 115ページをご覧ください。

相手を確かめてから電話に出るには

応答メッセージと相手の声は親機のスピーカーから聞こえます。この間に 親機または子機で電話に出られます。電話に出ると録音は止まります。

帰宅してから

親機で操作します。

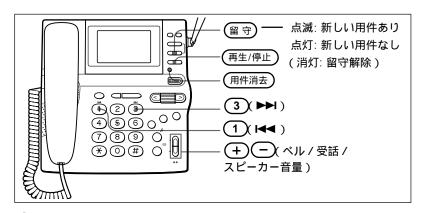

♀ ご注意

- 用件の再生中に電話がかかって くると、再生は止まります。
- 外出先からリモコン操作で用件 を聞いた場合、留守ボタンは点 灯に変わりません。


ϔ ちょっと一言

- 用件がないときに^(再生/停止)を押すとと「用件はありません」と聞こえます。
- 用件がないときに^{留守}を押して留守解除すると♥ 用件はありません」と聞こえます。

1 新しい用件があるか確かめる。

留守点滅:新しい用件あり

(留守)点灯:新しい用件なし



2 留守番状態のまま用件を聞くには

(再生/停止)を押す。

配「用件はXX件です」

•

用件の再生が始まる。1件終わるごとに、

E『X月X日、X曜日、午前(午後)XX時XX分」(タイムスタンプ機能)

+

すべての用件を再生し終わると、再生を停止します。

壓「再生終了」

4

(留守)ボタンのランプが点灯に変わります。

留守番状態を解除して用件を聞くには(留守)を押す。

^{留守}ボタンのランプが消え、

配「用件はXX件です」

•

用件の再生が始まる。1件終わるごとに、

駅「X月X日、X曜日、午前(午後)XX時XX分」(タイムスタンプ機能)

•

すべての用件を再生し終わると、再生を停止します。(着信データ履歴から用件を再生するには(ダイレクト用件再生)愛59ページ)

用件の再生を途中でやめるには

再生/停止を押します。

用件をもう一度聞くには

^{再生/停止}を押すと1件めからもう一度聞くことができます。

用件を消すには

(用件消去)を押します。

(詳しくは118ページをご覧ください。)

すべての用件を消すと表示窓の「用件:XX」が消えます。

今聞いている用件をもう一度聞くには(リピート)

(1)(▶ (4)を押します。

再生が始まってから2秒以内にボタンを押したときは1つ前の用件に戻ります。

次の用件を聞くには(スキップ)

③(▶▶)を押します。

次の用件の最初から再生します。

用件再生の音量は

+(大)または-(小)(ベル/受話/スピーカー音量)ボタンで調節します(愛30ページ)。

子機で用件を再生するには

♀ ご注意

子機で用件を再生し終わっても 留守)ボタンのランプは点滅のま まです。 (キャッチ/再生)を押す。

充電台にあるときは、背面のスピーカーから用件が聞こえます。 (そのあと子機を充電台から持ち上げても、用件はスピーカーから聞こえます。)

充電台にないときは、受話口から用件が聞こえます。

用件の再生を途中でやめるには

切を押します。

用件をもう一度聞くには

(キャッチ/再生)を押すと1件めからもう一度聞くことができます。

今聞いている用件をもう一度聞くには(リピート)

1 (►)を押します。

再生が始まってから2秒以内にボタンを押したときは1つ前の用件に戻ります。

次の用件を聞くには(スキップ)

③(▶▶)を押します。

次の用件の最初から再生します。

用件再生の音量は

子機が充電台にあるときは、(スピーカーホン音量)ボタンで調節します(愛31


ページ)

子機が充電台にないときは、 (通話)(音量)ボタンで調節します(愛21

ページ)

自分で応答メッセージを録音する

あらかじめ録音されている応答メッセージ(愛112ページ)を使いたくないときは、自分で応答メッセージを録音できます。 親機で操作します。

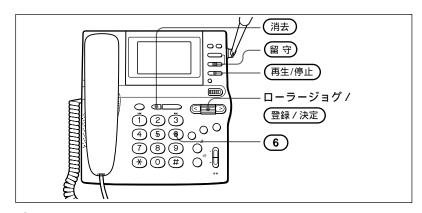


ϔ ちょっと一言

自分で応答メッセージを録音すると、留守番電話の応答はそのメッセージに変わります。あらかじめ録音されている応答メッセージに戻すには116ページをご覧ください。

↑ ご注意

- 応答メッセージは、聞き取りや すいように、ゆっくり、はっき りと話してください。
- ・録音しようとするとき、エラー音が聞こえ、「C42」と表示されたときは、用件がいっぱいに録音されていて、メモリーが満杯です。不要な用件を消去してください(愛118ページ)。本機の録音可能時間は、用件、自分で録音した応答メッセージ、呼び出し音声を含めて約10分です。

1 受話器を置いたままで、 (登録 / 決定)を押す。



2 6 を押す。または、ローラージョグを回して「6.応答メッセージ 録音」を点滅させ、(登録/決定)を押す。

応答メッセージ録音 受話器を取って 発信音のあとに お話ください

3 受話器を取り、「ピー」と鳴ったら受話器に向かって応答メッセージを話す。

応答メッセージ録音 録音が終わったら 受話器を戻して ください

4 (再生/停止)を押す。または受話器を戻す。 「ピー」と鳴り、録音した応答メッセージが聞こえます。 録音内容を確認してください。

録音した応答メッセージを聞くには

(留守) を押して、留守番状態に設定します。

録音した応答メッセージを消去するには


- 1 ^{留守}を押して応答メッセージを再生中に (消去)を押します。 **⑤** もう一度消去を押してください」
- 2 もう一度 消毒 を押します。 確認のために、「ピー」と鳴ります。

応答メッセージを選ぶ

応答メッセージを選ぶことができます(メッセージの内容については手順 4をご覧ください)。

お買い上げ時はあらかじめ録音されたメッセージ(レディメイドメッセー ジ)で応答し、応答メッセージを録音すると、そのメッセージに変わるよ うになっています。

親機で操作します。

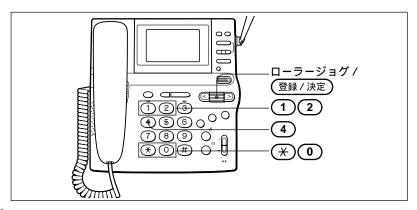

受話器を置いたままで、(登録/決定)を押す。

、登録メニュー 1.電話帳 2.日時設定

3.おやすみ応答

2 (★)を押す。またはローラージョグを回して「*.その他の登録」を 点滅させ、(登録/決定)を押す。

、その他登録メニュー ▼

1.ベル回数

2.自動応答設定

回線選択

3 (4)を押す。または、ローラージョグを回して「4.応答メッセージ 選択」を点滅させ、(登録/決定)を押す。

応答メッセージ選択 ♦

。ロ。レディメイド

1.自作応答

´2'.登録者のみ自作応答

4 (0)~(2)を押して希望の応答メッセージを選ぶ。または、ロー ラージョグで選ぶ。

応答メッセージ選択 ▲ 0.レディメイド

1. 自作応答

2.登録者のみ自作応答

- (0) あらかじめ録音されている応答メッセージ(☞112ページ)
- (1) 自分で録音した応答メッセージ(愛115ページ)
- ② 電話帳に登録された(愛67ページ)相手にだけ自作の応答メッ セージで応答する(ナンバー・ディスプレイ(愛54ページ)を お使いの場合)(自動切り換え応答)
- 5 (登録/決定)を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

♀ ご注意

- 自作の応答メッセージがない状 態で手順4で「1」または「2」を 選んだ場合は、あらかじめ録音 されている応答メッセージで応 答します。
- ナンバー・ディスプレイが「し ない」になっているとき(愛54 ページ)は「2」を選んでも、あ らかじめ録音された応答メッ セージのみが使われます。
- ϔ ちょっと一言 手順4で「0」に設定してあって も、応答メッセージを録音 (愛115ページ)すると、自動的に 「1」に変わります。

ベルの鳴る回数を変える


♀ ご注意

このページで説明している「ベルの鳴る回数」とは、かけてきた相手に聞こえるベル音の回数のことです。本機側で聞こえる回数とは異なる場合があります。ご注意ください。

留守番電話として使っているときに応答メッセージが流れるまでに鳴るベルの回数を選ぶことができます。お買い上げ時は、用件がないときは約5回、再生されていない用件があるときは約2回鳴ってからつながるようになっています(トールセーバー機能、180ページ)。

ベルの回数は、2回~9回の間で選ぶことができます。ベルの鳴る回数を変えると、用件の有無に関係なく、選んだ回数だけベルが鳴ります。トールセーバー機能は使えません。

親機で操作します。

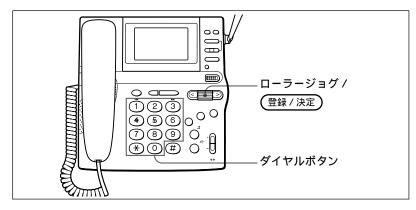

- **1** 受話器を置いたままで、 (登録 / 決定)を押す。
- - 、その他登録メニュー ▼ 1.ペル回数 = 2'.自動応答設定 3.回線選択
- 3 (登録/決定)を押す。
 - 【ベル回数▼ 10.トールセーバー 11.ベル回数 21.11.11 2.ベル回数 3
- **4** ② ~ ⑨を押して回数を選ぶ。または、ローラージョグを回して回数を点滅させる。
 - ベル回数 7.ベル回数 7.ペル回数 8.ペル回数 8.ペル回数 8.ペル回数 9.ベル回数 9.
- 登録/決定)を押す。確認のために、「ピー」と鳴ります。

トールセーバー機能に戻すには

上記の手順4で(0)を押す。


(登録/決定)を押すと、確認のために、「ピー」と鳴ります。

用件を消す

♀ ご注意

- 用件は、親機またはリモコン操作で、一度は再生しないと消せません。
- 子機では用件を消すことはできません。

録音した用件は、以下の操作またはリモコン操作(121ページ)で消去するまで残っています。用件がいっぱいになってしまうと(約10分)新しい用件を録音できなくなるので、不要な用件は消してください。一度にすべての用件を消すことも、不要な用件だけを消すこともできます。 親機で操作します。

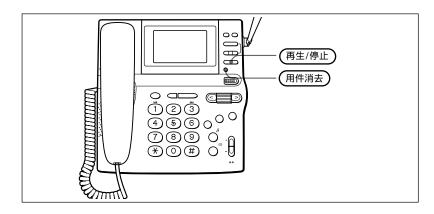

すべての用件を一度に消す

♀ ご注意

(用件消去)を押したときに、「ピピピピ」と鳴って「C61」が表示されたら、すべての用件を再生してから操作をやり直してください。

- 1 すべての用件を再生する(☞113ページ)。⑤ 再生終了」
- **2** 受話器を置いたままで、(用件消去)を押す。 ☑「もう一度用件消去を押してください」
- **3** (用件消去)を押す。 表示窓の「用件: XX」が消え、確認のために、「ピー」と鳴ります。

用件を1件ずつ再生しながら消す

- **1** 消したい用件を再生する(愛113ページ)。
- **2** 再生している間に、(用件消去)を押す。 ☑「もう一度用件消去を押してください」
- **3** (用件消去)を押す。 確認のために、「ピー」と鳴り、次の用件の再生が始まります。 再生を止めるには、^(再生/停止)を押します。


外出先で用件を聞く (リモコン操作)

外出先から自宅に電話をかけて、留守中に録音された用件を聞くことができます。外出時には、121ページのリモコンカードを持っていくと便利です。

親機で操作します。

暗証番号を登録する

まず、暗証番号を登録します。この番号は「用件を外出先に転送する」 (愛123ページ)でも共通に使います。

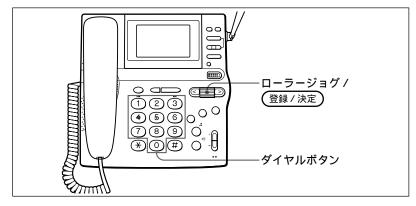

☑ ご注意

- 暗証番号は確認することができません。忘れてしまったら、登録し直してください。
- 暗証番号を消すことはできません。
- **1** 受話器を置いたままで、(登録/決定)を押す。
- **2** (4) を押す。または、ローラージョグを回して「4.暗証番号」を点滅させ、(登録/決定)を押す。

初めて設定する場合

設定済みの場合

暗証番号登録



3 ダイヤルボタンで4桁の数字を押す。

例:1215を登録する場合

暗証番号登録 [1 2 1 5 7]

4 登録/決定を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。忘れないように、121ページの リモコンカードにメモしておいてください。

暗証番号を変えるには

上記の手順1~4を行う。

外出先での操作

外出先で用件を聞く

♀ ご注意

- ダイヤル回線の場合、手順2の前にトーンボタンなどでプッシュホン信号に切り換えてから、
 (#)と暗証番号を押します。
- 暗証番号を3回間違えると電話 は切れます。
- 命令待ちの20秒の間に何も操作 しないと電話は切れます。
- 一連の操作は5秒以内に行って ください。(例えば(単)②(単) と操作する場合、(単)を押して5 秒以内に(型)を押してくださ い。)5秒以上かかると、命令待 ちの20秒に戻るので、もう一度 操作をやり直してください。
- 親機の(留守)ボタンのランプが 点滅しているとき、外出先で用 件を再生してもランプは点滅し たままです。

でするよっと一言 用件再生の途中で再生を停止したり、他のリモコン操作をしたい場合は、※ ※ と押してください(愛122ページ)。 プッシュ回線の電話(公衆電話など)またはトーンボタンなどでプッシュホン信号の出せる電話機から操作してください。

- 1 プッシュ回線の電話(公衆電話など)で本機に電話をかける。
- **2** 応答メッセージが流れている間に(車)と4桁の暗証番号を押す。 用件があるときは、優「用件はXX件です」が聞こえ、用件が再生されます。再生が終わると優「再生終了」と「ピー」という音の後に命令待ちの音「ピッ…ピッ…」が聞こえます。

用件がないときは、█「用件はありません」が聞こえ、すぐに命令 待ちになります。

3 さらにリモコン操作をする場合は、121ページの表に従って操作する。

リモコン操作をしない場合は、電話を切る。

留守番電話にするのを忘れて外出したら

♀ ご注意

自動応答機能が解除されている (愛102ページ)と操作できません。

- 1 本機に電話をかけ、ベルが15回以上鳴るのを待つ。

「ピー」と鳴ります。

3 命令待ちの音が聞こえている間に(#)(①(#)と押す。 応答メッセージが流れ、本機は留守番状態になります。

外出先で用件の有無を確かめるには(トールセーバー機能)

♀ ご注意

ベルの鳴る回数を変えているとき (愛117ページ)は、トールセー バー機能は働きません。 お買い上げ時には、再生されていない用件があるときはベルが約2回、用件がないときはベルが約5回鳴るとつながるようになっています。 外出先から電話をして、ベルが3回鳴ってもつながらないときには用件は入っていませんので、この時点で電話を切れば電話料金がかかりません。

外出先でできる操作

命令待ちの音「ピッ…ピッ…」(20秒間)が聞こえている間に以下の操作をしてください。 それぞれの操作が終わると確認音「ピー」が鳴り、命令待ちの状態に戻ります。

こんなときは	この操作をします
用件を聞く(再生)	#2#
今聞いている用件をとばし	再生中に: (単) ③ (単)
て次の用件を聞く(スキップ)	
今聞いている用件をもう1度	再生中に: (単) (単)
聞く(リピート)	再生が始まってすぐに操作すると、1件前の用件に戻ります。
用件を全部消す(消去)	すべての用件を再生した後に: (#) 4 (#) — (5秒以内に) (#) 4 (#)
	(リモコン操作では特定の用件を消すことはできません。)
用件を録音する	# ⑤ # →「 ピー 」→用件を吹き込む→ ※ ※ (停止命令)
「用件転送 (A)に設定する	(#) ⑦ ① (#)(「用件転送B」は解除されます。)
「用件転送(B)に設定する	(#) ⑦ ② (#)(「用件転送A」は解除されます。)
「用件転送(AまたはB)を解除する	#8#

リモコンカード

- 外出先からのリモコン操作にお使いください。
- 点線から切り取ってお使いください。
- 暗証番号を記入しておくと忘れたときなどに便利です。

	т
SPP-E777/E777PG リモコン操作	SPP-E777/E777PG リモコン操
暗証番号#	暗証番号#
√外出先から用件を聞くには ─────	│
1 自宅に電話をかける。 2 応答メッセージが聞こえている間に、(単)と暗証番号を押す。	1 自宅に電話をかける。 2 応答メッセージが聞こえている間に、 (単)と暗証番号を押す。
用件が1件目から聞こえます。	用件が1件目から聞こえます。
外出先から留守番電話に設定するには	
1 自宅に電話をかけ、ベルが15回	1 自宅に電話をかけ、ベルが15回
以上鳴るのを待つ。 2 とでかいます・・」と聞こえたら、 田と暗証番号を押す。	以上鳴るのを待つ。 2 を下ただ今留守にしています・・と聞こえたら、 (単)と暗証番号を押す。
3 # ① # と押す。	· <i>3</i> # ① # と押す。

応答メッセージが流れ、自宅の電話は

他の操作をするには、裏面を見てください。

留守番状態になります。

応答メッセージが流れ、自宅の電話は

他の操作をするには、裏面を見てください。

留守番状態になります。

こんなときは	この操作をします
留守番用件転送 @123	転送先Aに登録するには:(♯)(9)→(1)→(♯)→転送先電話番号
ページ)の用件の転送先を	$\rightarrow (\#) (9) \rightarrow (1) \rightarrow (\#)$
登録変更する	転送先Bに登録するには:(#)⑨→②→(#)→転送先電話番号
	$\rightarrow (\#) (9) \rightarrow (2) \rightarrow (\#)$
	例:ポケベルを転送先のBに登録する場合: (#) (9) (2) (#) →
	ポケベル番号—(本機をダイヤル回線で使っている場合のみ(#)(3))
	→ # 4 ・ # 4 ・ # 4 ・ # 4 ・ # 4 ・ # 4 (ポーズ6回分*)
	→メッセージ** → # ②・# ②(終了命令)→ # 9 ② #
	# ③ ぱ トーン」を、 # ④ ぱ ポーズ」を置き換えたものです。
 応答メッセージを録音する	※ ⑦ ※ →「ピー」→応答メッセージを吹き込む→ ※ ※(停止命令)
	→応答メッセージの確認
留守番状態を設定/解除する	(#)(0)(#)
	押すたびに、設定←→解除と切り換わります。
	留守番に設定されたときは、応答メッセージが再生されます。
	解除されたときは、🗗 留守 設定を解除しました」と聞こえます。
リモコン操作をやり直す	**
	今の操作が中止され、確認音が「ピー」と鳴り、命令待ちになります。用件再
	生中にリモコン操作をやめるときは、必ず(☀)を2回 押してから受話器を戻
	してください。この操作をしないと、本機はすべての用件の再生が終わるま
	で話し中の状態が続く場合があります。

^{*} サービス会社によって、ポーズ((亜)(Φ))の登録回数が異なります。ポケベルが呼び出されたときに、登録したメッセージが表示されなかったときは、ポーズの回数を調節してください(ポーズ1回は約4秒です)。

用件を聞く(再生) #2# 次の用件を聞く(スキップ) #3# 今聞いている用件をもう1度 聞く(リピート) #1# 用件を全部消す(消去) $(\sharp)(4)(\sharp) \rightarrow (\sharp)(4)(\sharp)$ 用件録音 (#)(5)(#)「用件転送」設定 #71~2# 「用件転送」解除 #8# 転送先登録 $(#)(9) \rightarrow$ 1~2→#→電話番号 $\rightarrow (#)(9)\rightarrow (1)\sim (2)\rightarrow (#)$ 留守設定 解除 #0# 応答メッセージ録音 < ★ ⑦ ★

リモコン操作やり直し ***

用件を聞く(再生) #2# 次の用件を聞く(スキップ) #3# 今聞いている用件をもう1度 聞く(リピート) # 1 # 用件を全部消す(消去) # 4 # **#** 4 # 用件録音 # 5 # 「用件転送」設定 # 7 1 ~ 2 # 「用件転送」解除 #8# 転送先登録 $(#)(9) \rightarrow$ ①~②→#→電話番号 $\rightarrow (#) (9) \rightarrow (1) \sim (2) \rightarrow (#)$ 留守設定 解除 (#)(0)(#)応答メッセージ録音 ※ ⑦ ※ リモコン操作やり直し (*)(*)

^{**} 電話番号やメッセージを入力するとき、 ** (アスタ) は #* ① に、 #* (シャープ) は #* ② に置き換えてください。

用件を外出先に転送する(用件転送)

☑ ご注意


- NTTの転送でんわサービスとは 異なります。かけてきた相手と 直接話をする機能ではありませ か。
- 用件を転送する料金は本機側の 負担となります。

留守中に録音された用件を外出先に転送することができます。

携帯電話、PHS、外出先の電話、ポケベルなどを転送先として登録できます。

転送先は2か所(用件転送A、用件転送B)まで登録しておけますが一度に 転送できるのは転送先Aか転送先Bのどちらかです。

転送は15分間隔で3回呼び出します。それでもつながらない場合は、そこで終了します。

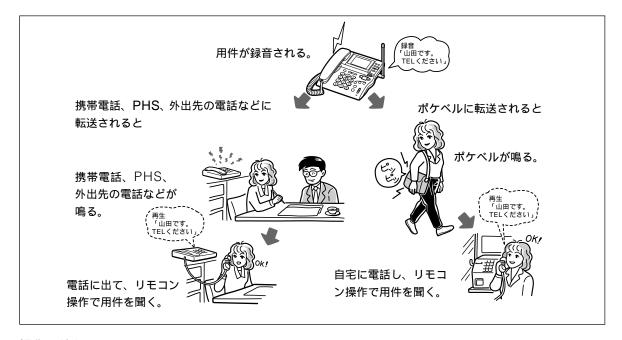

操作の流れ

準備1:暗証番号を登録する (愛119ページ)

準備2: 転送先の電話番号を登録する(愛124ページ)

外出前に:「用件転送」に設定する (愛126ページ)

外出先で:転送された用件を聞く (愛127ページ)

転送先として登録できるのは


- 携帯電話、PHS
- プッシュ回線の電話
- トーンボタンなどでプッシュホン信号の出せる電話機
- ポケベル

準備1:暗証番号を登録する

119ページ「暗証番号を登録する」の手順を行う。 暗証番号はリモコン操作(愛120ページ)で共通に使います。

準備2:転送先の電話番号を登録する

親機で操作します。

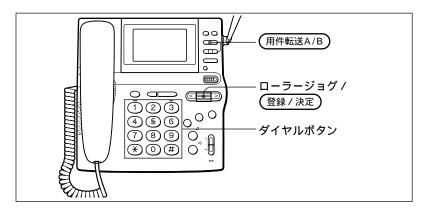

かかってきた用件をすべて転送する

↑ ご注意

転送先の電話番号は2つまで登録 しておくことができますが、外出 の際にどちらに転送するか選ぶ必 要があり、両方に転送することは できません。


ϔ ちょっと一言

- 手順3の「設定済みの場合」のときに(消去)を押すと、番号がすべて削除され、新たに入力することができます。
- 転送先の電話番号を修正するには手順4で(消去)を押すと、1文字削除されます。正しい数字を押してください。

- **1** 受話器を置いたままで、 登録/決定 を押す。
- **2** (用件転送A/B)を何度か押して転送先を選ぶ。

3 ローラージョグを回して登録したい電話帳グループを点滅させ、 (登録/決定)を押す。

初めて設定する場合



設定済みの場合



番号を変更しない場合は手順5に進んでください。

4 転送先の電話番号を押す。

(用件転送A、Bとも40桁以内)

ポケベルに転送する場合は、次のページをご覧ください。



5 (登録/決定)を押す。

「ピー」と鳴り、確認のため登録した番号が聞こえます。

登録してある転送先の電話番号を消すには 手順4で電話番号の代わりに (消去)を押し、(登録/決定)を押します。

かけてきた相手によって転送する・しないを選ぶ

♀ ご注意

電話帳グループ設定を「全ての着信」に設定すると、電話帳に登録されていない人からの用件も転送されます。それ以外の設定では選択したグループに登録された人の用件が入ったときに転送されます。

ナンバー・ディスプレイ(愛54ページ)をお使いのとき、親機の電話帳グループ機能(愛66ページ)を使うと、電話帳に登録してある相手によって、用件を転送する・しないを選ぶことができます。

- 1 「かかってきた用件をすべて転送する」の手順2で、ローラージョグを回して登録したいグループを点滅させる。
- 2 手順3以降に従って転送先の電話番号を登録する。

ポケベルに転送するときは

ポケベルに表示させるメッセージも登録できます。 手順4で番号を登録するとき、以下のように入力します。


ポケベル → (*) (トーン)*→ (再ダイヤル) を6回**→ 表示させる → (#) (#) 番号 メッセージ 40桁以内

- * 本機をダイヤル回線(愛17ページ)でお使いの場合のみ
- ** サービス会社によって、(再ダイヤル)ボタンの登録回数が異なります。ポケベルが呼び出されたときに、登録したメッセージが表示されなかったときは、(再ダイヤル)ボタンの登録回数を調節してください((再ダイヤル)ボタンを1回押すごとに、約4秒のポーズが作られます)。

登録してある転送先の電話番号を消すには

転送先の電話番号が設定済みの場合、消去することができます。

1 124ページの手順3のあとで(消去)を押す。



2 そのまま(登録/決定)を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

転送先登録:B 転送先Bを 消去しました

出先での操作

外出前に:「用件転送」に設定する


♀ ご注意

- 「ピピピピピ」とエラー音が鳴ったときは、下記の項目を確認してください。
- 表示窓に「C62」が出た場合:
 - 暗証番号が登録されているか (愛119ページ)。
 - 転送先が登録されているか (愛124ページ)。
- 「C42」が出た場合: メモリーが満杯です。不要な用件を消去してください(☞118 ページ)。

🍟 ちょっと一言

一度「用件転送A」または「用件転送B」に設定すると、解除するまで、留守番状態にするたびに自動的に「用件転送A」または「用件転送B」に設定されます。

制機で操作します。

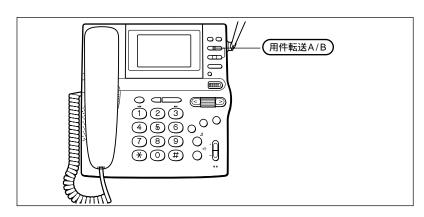

受話器を置いたままで、(用件転送A/B)を何度か押して転送先を選ぶ。



確認のために、「ピー」と鳴ります。

選んだ転送先により、表示窓の転送表示(「転送:A」または「転送:B」)が 点灯します。



「転送:A」または「転送:B」が点灯します

留守番状態になっていないときは留守ボタンも点灯し、留守番状態になり、 応答メッセージが聞こえます。

用件転送の設定を解除するには

受話器を置いたままで、(用件転送A/B)を何度か押して「転送:A」または「転送:B」の転送表示を消します。



確認のために、「ピー」と鳴ります。

(このとき、留守番状態は解除されません。)

外出先から転送を解除するときは121ページをご覧ください。

外出先で:転送された用件を聞く

♀ ご注意

- ダイヤル回線の電話から操作する場合は、トーンボタンなどでプッシュホン信号に切り換えてから、(#)と暗証番号を押します。
- 暗証番号を3回間違えると電話 は切れます。
- 電話のベルが鳴ってから約40秒 以内に暗証番号を押さないと、 電話は切れます。
- 外出先からリモコン操作で用件 を聞いても、(留守)ボタンのラ ンプは点滅のままです。

- **1** 外出先の電話またはポケベルが鳴ったら、以下の操作をする。
 - 転送先が電話のとき:電話を取りといいでは
 が聞こえたら、(事)と4桁の暗証番号を押す。
 - 転送先がポケベルのとき:本機に電話をかけ、応答メッセージが 聞こえている間に(単)と4桁の暗証番号を押す。

用件が1件めから聞こえます。再生が終わると命令待ちの音「ピッ... ピッ...」が聞こえます。


2 さらにリモコン操作をする場合は、121~122ページの表に従って操作する。リモコン操作しないときは、電話を切る。

0077 77セレクティとは?

「77セレクティ」は、親機をつなぐだけで、市外へ電話をかける場合、ダイヤルした相手先の電話番号と、曜日、時間帯により、KDDI*1の0077市外電話サービスとNTT*2回線のうち、通常通話料金*3のおトクな回線を本機が自動的に選択してくれる機能です。

電話をかけるとき、「0077」をダイヤルする必要がありません。 これまで通り市外局番からダイヤルするだけで、そのままKDDIの0077 市外電話サービスがご利用いただけます*4。

- 親機をつなぐだけで、通常約1時間後にはそのままご利用いただけます。
- 登録料、定額料金等は一切不要です。(KDDIをご利用になった通話料金等は、KDDIから請求されます。)
- NTTと同額の場合は、KDDI (「0077」)を選択します。
- *1 KDDI (株式会社ディーディーアイ): 2000年10月1日、DDI、KDD、IDOは合併しました。
- *2 NTTコミュニケーションズ、NTT東日本、NTT西日本をいいます。 NTT東日本、NTT西日本の各社は、お住いの地域によってどちらか一方のご利用となります。
- *3 割り引きサ・ビス適用前の料金です。
- *4 INS64等のダイヤルイン子番号に本機を設置された場合、KDDI とのご契約電話番号はダイヤルイン親番号となります。

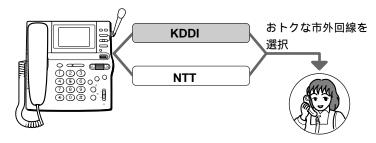

77セレクティをご利用になると:

*5hでメロディ)

最新ヒット曲のなかから、お好きな曲を着信メロディーとして取り込むことができます(愛134ページ)。

77セレクティの問い合わせは、下記にご連絡ください。

他社の割引サービスをご利用されている場合

市外への通話がすべてKDDI通話となることにより、割引が適用されなくなる場合がございますので、ご注意ください。ご不明な点がございましたら、KDDIカスタマサービスセンターまでお問い合わせください。

- KDDI カスタマサービスセンター -

■ 0077-772(無料)

受付時間 9:00~21:00

(土・日・祝も受付中)

0077 77セレクティをご利用になるには

♀ ご注意

- 次の場合は、77セレクティを正 しくご利用いただけない場合があ ります。KDDIカスタマサービス センターへご連絡ください。
 - ホームテレホンや構内交換機、 ピンク電話、共同電話、着信専 用電話等に接続したとき。
 - 移転などにより電話番号に変更があったとき。
- 時計の設定に誤りがあるとき。 (時刻は正しく設定してくださ い、☞15ページ。)
- 本機からの発信時のみ77セレク ティをご利用いただけます。本機 以外からKDDIを利用して電話を おかけになりたい場合は、市外局 番の前に「0077」をつけてダイ ヤルしてください。

本機には77セレクティがついています。77セレクティは、親機をつなぐだけで、通常約1時間後、そのままご利用いただけます。登録料金などはかかりません。0077市外電話をご利用になった通話料金のみKDDIから請求されます。

• NTTの基本料金は通常通りNTTから請求されます。

親機を接続します

☑「この電話機は、お取り付けいただくだけで、KDDIのおトクな 0077市外電話を自動的に選択します。ご利用を希望されないお客様は次の操作を行ってください。77セレクティ、#(シャープ)、77セレクティと押して、液晶の「0077」が消灯したことを確認してください」と聞こえます。

● (約1時間後)

本機が自動的にKDDIのセンターに電話をかけ、77セレクティのデータを受け取ります(料金無料)



オンライン通信

(@ 132ページ)

▼ 表示窓の「0077」表示が点灯します。

77セレクティがご利用になれます

EX(KDDIから77セレクティご利用開始の電話によるアナウンス)「こちらはKDDIです。おトクな0077市外電話の自動選択機能、77セレクティが設定されました。液晶の「0077」マークが点灯していることをご確認ください」と聞こえます。

♀ ご注意

- 77セレクティのご利用開始のご 案内は翌日になる場合があります。
- ・話し中等により、KDDIからのご 利用開始の電話によるアナウンス をお聞きにならなかった場合で も、表示窓の「0077」表示が点 灯していれば、77セレクティが 作動します。

001*1国際電話を利用する

「001」をダイヤルしてください。 次に、国番号、地域番号、電話番号の順にダイヤルします。 例:アメリカのニューヨークの

例: アメリカのニューヨークの 123-4567へかける場合 001 → 1*2 → 212*3 → 123-4567*4

- *1 KDDIの国際アクセス番号
- *2 アメリカの国番号
- *3 ニューヨークの地域番号
- *4 通話相手先の電話番号


0077市外電話を利用する

相手先の電話番号を市外局番からダイヤルしてください。(「0077」のアクセス番号のダイヤルの必要はありません。)

- NTTと同額の場合は、KDDI(「0077」)を選択します。
- 通話料金は、利用した電話会社からそれぞれ請求されます。

9077 77セレクティをご利用にならない場合は/再びご利用になる場合は

0077市外電話をご利用にならない場合、または、ホームテレホンや構内 交換機、ピンク電話、共同電話などのご利用のため、77セレクティをご 利用になれない場合、次の操作を行ってください。 親機で操作します。

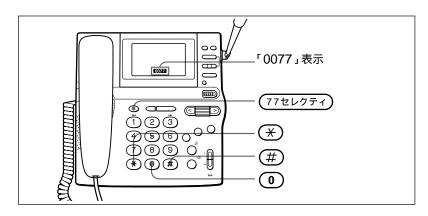

77セレクティをご利用にならない場合は

♀ ご注意

- •「77セレクティをご利用にならない場合は」の操作を行った場合でも、データが送信される(データ通信中は表示窓の「0077」が点滅する)ことがありますが、ご利用にならない状態になっています。
- ・KDDIの割り引きサービスなどを ご利用されている場合は、別途 KDDIとのご解約の手続きが必要 です。KDDIカスタマサービスセ ンターにご連絡ください。ご連絡 いただけない場合は、月額料など が引き続きかかる場合がありま す。

受話器を置いたままで、 (77セレクティ)、 (#)、 (77セレクティ) と続けて押す。

「ピー」と鳴り、图「77セレクティ、設定を解除しました」と聞こえます。 表示窓の「0077」が消灯します。

77セレクティを再びご利用になる場合は

受話器を置いたままで、 (77セレクティ)、 (**)、 (77セレクティ) と続けて押す。

「ピー」と鳴り、圏「77セレクティ、設定しました」と聞こえます。 操作後(約1分後)、本機が自動的にKDDIセンターに電話をかけ、77セレクティのデータを受け取ります(オンライン通信)、(料金無料)オンライン通信については132ページをご覧ください。 表示窓の「0077」が点灯します。

その通話に限り77セレクティを使用しない場合は


♥ ちょっと一言 NTTエリアプラスなどを使って電話をかける場合、エリアプラス登録の相手先番号を「0000」から電話帳に登録すると便利です。

一時的に77セレクティを働かせないで、NTT市外回線を指定して電話をかけるときは、電話番号を押す前に(0)(0)(0)(0)を押してください。

電話番号が変わったとき

77セレクティのデータを受け取る


転居して電話番号に変更があった場合や、表示窓の「0077」の表示が点 灯後、何らかの理由により点滅した場合は、次の操作を行ってください。 親機で操作します。

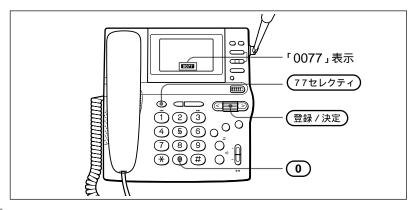

↑ ご注意

- KDDIの割り引きサ・ビス等をご 利用されている場合、KDDIカス タマサービスセンターにご連絡く ださい。
- ・表示窓の「0077」の表示が点灯後、何らかの理由により点滅した場合は、右の操作を行わないと77セレクティは正常に動作しません。
- ・右の操作により、現在、NTTのエリアプラス、テレホ・ダイ、テレチョイス等の割り引きサービスにご加入のお客様は、市外への通話がすべてKDDI通話となることにより、割り引きが適用されなくなる場合がございますのでご注意ください。ご不明な点がございましたら、KDDIカスタマサービスセンターまでお問い合わせください。

- **1** 受話器を置いたままで、 (77セレクティ)を押す。
- 2 (0)を押す。



3 そのまま(登録/決定)を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

操作後(約1分後)、本機が自動的にKDDIセンターに電話をかけ、77セレクティのデータを受け取ります(オンライン通信)。(料金無料)オンライン通信については132ページをご覧ください。

0077(77セレクティ)オンライン通信について

下記のような場合は、本機がKDDIのセンターへ自動的に電話をかけ、 77セレクティのデータを受信します。

- お買い上げ時に電源を入れ、電話回線コードを接続したとき(約1時間 後にオンライン通信が始まります。)
- •「電話番号が変わったとき」(愛131ページ)の操作をしたとき(約1分後にオンライン通信が始まります。)
- •「77セレクティを再びご利用になる場合は」(愛130ページ)の操作をしたとき(約1分後にオンライン通信が始まります。)

通話料金は一切かかりません。

表示窓の「0077」の表示が点灯すれば、77セレクティをご利用いただけます。

上記のオンライン通信の際、本機は自動的にKDDIのセンターへ電話をかけます。

これにより、NTTの発信者番号表示サービスにより、お客様のご利用されている電話番号がKDDIに通知されます。この場合、「通常非通知(回線ごと非通知)」でNTTと契約されているお客様の電話番号も、「186」が付加されKDDIへ通知されますので、ご了承ください。

「オンライン通信」はお客様がお使いになる地域の料金データ等をKDDIからお客様にお送りするために必要です。

お客様の電話番号などの情報は、KDDIのご利用サービスのみに利用するもので、他の目的に利用するものではありません。

尚、お買い上げ時に電源を入れ、電話回線コードを接続してすぐに「77セレクティをご利用にならない場合は」(愛130ページ)の操作をしたときには、KDDIとのオンライン通信はされないことがあります。

77セレクティのご利用開始後も、料金の改定などに際し、必要に応じて KDDIから自動的にデータの更新のために電話がかかってくることがあります。

- データ受信のために電話を受けたときに、受話器を上げると、「ピポパ」 音のあとに「こちらはKDDIです。ただいまからデータを送信します。
 ありがとうございました。」と聞こえます。電話を切ってしばらくお待ちください(約1~2分)。
- 留守番電話に設定されていなくても、呼び出し音が15回鳴ると、自動 的に本機が対応して、データを受信します。
- 同じ回線につないでいる他の電話機(ブランチ接続等)でオンライン通信の電話を受けたときは、「ピポパ」音を繰り返し、電話は切れます。 KDDIカスタマサービスセンターへご連絡ください。

♀ ご注意

- ・データ通信中は、表示窓の「0077」が点滅していますが、そのときでも、親機では電話をかけることができます。電話をかけるには、受話器を上げ「ブッブッブッ」という音を確認してから電話をいったん切り、しばらく待ってからおかけ直しください。その場合、データ通信は中断され、後ほど再び行われます。
- ・留守番電話に設定していないとき、自動応答機能が解除されていると(愛102ページ) オンライン通信ができません。自動応答を「設定する」に戻してください。
- データが正常に受信できなかった 場合などは、再度送られてくることがあります。
- 西暦、日付、時刻を合わせていなくても、データ受信が終了すると、KDDI標準時刻に書き換えられます。
- 77セレクティご利用開始後、 KDDIからご利用確認の連絡が入 ることがあります。

ご利用にあたってのご注意・お願い

「77セレクティ」のご利用に基づき、KDDIから提供される電話サ・ビス等は、KDDI電話サ・ビス等契約約款によります。

KDDIの0077市外電話サービス、および他のサービスをご利用された料金は、KDDIから請求されます。

(NTTご利用の通話料金は従来通りNTTから請求されます。)

次のようなときにはKDDI カスタマサービスセンターへご連絡ください。

- 表示窓の「0077」の表示が点灯後、何らかの理由により点滅または消 灯したとき
- 通話料金・サービスなどに関してのお問い合わせ
- 転居などにより住所、電話番号が変更になったとき
- ダイヤルイン子番号に本機を設置したとき
- 本機を取り外したとき
- 本機を電話回線に接続後、数日たっても表示窓の「0077」の表示が点 灯しないとき

KDDI のご利用料金のご請求およびお支払いについて

- ご利用料金は、銀行、郵便局等の金融機関ならびにコンビニエンススト ア等の窓口にてお支払いいただけます。また、口座振り替えでもお支払 いいただけます。
- 口座振り替えはお手続きが必要となりますので、KDDIカスタマサービスセンターへご連絡ください。
- 通話料金等のご請求のため、必要に応じ、お客様の電話番号、住所、氏名等についてKDDIがNTTから情報の提供を受けることがあります。

2001年5月のマイライン導入について

「マイライン*」(電話会社選択サービス)をご利用の場合 ご登録されている電話会社にかかわらず、77セレクティが作動し、KDDI 「0077」を選択します。

「マイラインプラス*」(電話会社固定サービス)をご利用の場合 ご登録されている電話会社のみのご利用となります。

KDDIを「マイラインプラス*」にご登録されていない場合、KDDI「0077」は選択されません。電話をかけるときに「ピ、ピ、ピ」という機械音がする場合、KDDIカスタマサービスセンターまでお問い合わせください。


*「マイライン」「マイラインプラス」は、NTT東日本、NTT西日本のサービスで す。

「えらんでメロディ」サービスを利用する

KDDIが提供している「えらんでメロディ」サービスより、親機に着信メロディーを10曲まで登録することができます。また、サ・ビス基本料金や登録料金は必要なく、通話料金のみでご利用いただけます。

「えらんでメロディ」は、表示窓の「0077」が点灯している時にご利用いただけます(愛129ページ)。

親機で操作します。

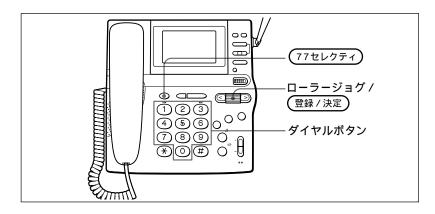

♀ ご注意

音声呼び出し機能が設定されている 場合、非通知理由音声呼び出し、呼 び出し音声による着信の方が着信メ ロディーよりも優先されます。

- **賞** ちょっ<u>と一言</u>
- 手順3で(再生/停止)を押すと操作を中止できます。
- -えらんでメロディの曲目について-下記にてご確認できます。

- **1** 受話器を置いたままで、(77セレクティ)を押す。

えらんでメロディ ▼ 10.登録なし: 11.登録なし 2.登録なし

すでにメロディーを登録されている場合は、登録番号のあとに曲名が14文字以内で表示されます。

3 ① ~ 9 を押して、またはローラージョグを回して登録先を点滅させ、(登録/決定)を押す。

メロディー登録済みの登録先を選ぶと、新しいメロディーに上書き されます。

自動的にサービスセンターに電話がかかります。



メロディ-指定の準備が整うと、番号と曲名がリスト表示されます。



上記の楽曲はあくまでも例です。

また、楽曲は予告なく変更する場合があります。

貸 ちょっと一言 曲の再生中に何ま操作した!

ϔ ちょっと一言

索画面に戻ります。

メロディ - 再生を途中でやめるに

は、(再生/停止)を押してください。検

曲の再生中に何も操作しないと手順3に戻ります。

4 ローラージョグを回して曲名を確認後、メロディーの曲番号を指定の桁数で押す。

メロディーの取り込みを開始します。

えらんでメロディ >検索中< お待ちください

メロディーの取り込みが終了すると曲の再生が始まります。

ジングルベル ※再生中 < 登録じますか? …するジしない

5 登録したい曲が再生されたら、再生中に(登録/決定)を押す。 メロディーの保存を開始します。保存が終了すると電話は切れ、確認のために、「ピー」と鳴ります。

登録しない場合は

手順5で「しない」を選んで (登録 / 決定) を押します。 手順3の検索中の表示に戻ります。曲番号選択からやり直してください。

取り込んだメロディーを着信メロディーとして利用するには 「着信音をメロディーに変える」(愛104ページ)を行ってください。

取り込んだメロディーを子機で利用するには「子機で着信メロディーを利用する」(@103ページ)を行ってください。

登録した着信メロディーを消去するには(親機のみ)

👸 ちょっと一言

石記の曲名は例です。実際には「えらんでメロディ」で取り込んだ曲が表示されます。

受話器を置いたままで、
 登録/決定、
 を続けて押す。

、着信メロディー設定 ▼ [*.通常音: (**.シャッフル 0.ジングルベル

2 ダイヤルボタンを押して、消去したいメロディーを選ぶ。

着信メロディー設定 ♦ 0.ジングルベル 、1...キヨシュノヨル, -2. モリ /クマサント

(0)~(9):着信メロディー0~9

- **3** 登録/決定)を押す。 選択したメロディーが再生されます。
- **4** 再生中に(消去)を押す。
- もう一度(消去)を押す。確認のために、「ピー」と鳴ります。

正しくお使いいただくために

取り扱いについて

- 電話機の内部を改造することは法律で禁じられています。
- コードレス電話機は、親機と子機の間で電波を使って交信します。無線機を使用している場所や放送局の近くなどでは電波障害を受けることがあります。
- このコードレス電話機は国内用です。海外ではお使いになれません。
- このコードレス電話機は、交信に複数の電波を利用し傍受されにくいようにしてあります。しかし第三者が特殊手段を講じて通話内容を傍受するケースが全くないとは言えませんのでご注意ください。この電話機にはスクランブル(盗聴防止)機能はついていませんので、特に重要な通話には、親機をご利用ください。

電源について

- 親機はDC 9Vで動作します。付属の電源アダプターAC-T34を家庭用電源コンセント(AC 100V)につないでお使いください。
- 充電台はAC 100Vで動作します。電源コードを家庭用電源コンセント (AC 100V)につないでお使いください。
- 使用中、電源アダプターが温かくなりますが、故障ではありません。
- 電源アダプターや電源コードをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、必ず電源アダプター本体か電源プラグを持って抜いてください。またコードを傷つけないように注意してください。

お手入れについて

キャビネットのクリーニング

柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤液を水でうすめたもので湿らせた布で拭いたあと、から拭きします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので使わないでください。

停電時に電話をかけたり受けたりするには

停電中でも、親機では電話をかけたり受けたりすることができます。 子機は使えません。

親機で

• 電話をかけたり受けたりすることはできます。

ただし、プッシュ回線でお使いの場合は、2時間以上の停電中は電話機の設定がダイヤル回線になってしまうため、電話をかけられなくなることがあります。

この時は、電話をかける度に ※ (トーン) ボタンを押してから相手の電話番号を押してください(※ 94ページ)。なお、停電から復帰すると、自動的にプッシュ回線に再設定されますので(※ 17ページ)、通常通りお使いになれます。

- 電話がかかってくると、通常のベルではなく、停電時用のベルが鳴ります。
- 表示窓には何も表示されません。
- 受話音量は調節できません。
- ・ナンバー・ディスプレイ機能は使えません。 ナンバー・ディスプレイに加入しているかたは、電話がかかってきたと きに、最初に短く鳴っても電話に出ずに、普通にベルが鳴ってから出て ください。電話に出るときに「ジャー」という音が聞こえた場合は、 いったん受話器を戻してください。
- スピーカーホンは使えません。
- 77セレクティは使えません。
- 再ダイヤル、着信記録、電話帳は使えません。
- おことわり機能は使えません。
- 停電中、親機のすべてのランプは消えています。

留守番機能は

- 留守番電話としては使えません。
- 用件の再生など、留守番電話の機能はすべて使えません。

長い停電から復帰すると

長い停電のあとは、日時表示が2000年1月1日にリセットされます。日付、時刻を設定しなおしてください(愛15ページ)。77セレクティをお使いのかたは、約1時間で自動的に日付時刻が設定されます。日付、時刻が再設定されても表示窓の「0077」が点滅または消灯されているときは、KDDIカスタマサービスセンターへご連絡ください。

電話帳などの登録内容や録音内容は?

以下の内容は、2時間以上の停電があった場合はお買い上げ時の状態に戻ります。(電源に接続してから2時間 以上たっていないときは、2時間以内の停電であっても、お買い上げ時の状態に戻る場合があります。なお、 電源アダプターを2時間以上抜いた場合も停電時と同じです。)

- ・日付、時刻設定(2000年1月1日にリセットされま ・優先着信の設定(愛98ページ) す。@15ページ)
- 親機の受話音量(愛20ページ)、親機のベル音量留守の設定(愛112ページ) (愛99ページ) スピーカー音量(愛30ページ)
- 再ダイヤルの内容(愛91ページ)

以下の内容は保持されます。

- 録音された用件とその時刻(タイムスタンプ)
- 録音した応答メッセージ
- 呼び出し音声
- ベルの回数
- 用件転送設定
- 用件転送先電話番号
- 用件転送グループ指定
- 暗証番号
- 電話帳の登録内容
- 着信記録
- おことわり先電話番号
- α-Eメールの設定

- 送受信メール
- 非通知理由音声呼び出し設定
- ナンバー・ディスプレイの設定
- キャッチホン・ディスプレイの設定
- 77セレクティの設定
- 応答メッセージの選択設定
- 着信メロディー
- 着信メロディー設定
- おやすみ応答設定
- 自動応答設定
- ・パソコン接続設定
- Eメールアドレスリスト

以下の内容は、子機のバッテリーをはずしたり、消耗した場合はお買い上げ時の状態に戻ります。

- クイック通話設定(愛97ページ)
- 子機のベル音量(@ 99ページ)
- 子機の再ダイヤルの内容(愛91ページ)
- モーニングコール指定時刻(愛95ページ)
- モーニングコール予約設定(愛96ページ)

以下の内容は保持されます。


- 子機電話帳の登録内容
- 子機着信記録
- 親機音声設定
- 着信メロディー

- 着信メロディー設定
- モーニングコールメロディー設定
- Eメールアドレスリスト
- 一時保存メール


親機を壁に取り付ける

別売りの壁かけアダプターTL-E96を使って親機を壁に取り付けることができます。

- 電話回線と家庭用電源コンセントにつなぐことのできる場所を選んでください。
 - 壁に親機の重みがかかりますので、しっかりした壁を選んで取り付けてください。
- 1 親機を準備する。

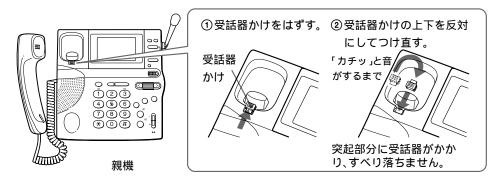

2 壁かけアダプターを準備する。 電話回線コードをアダプターの穴に通し、電源アダプターのコードを溝に通す。

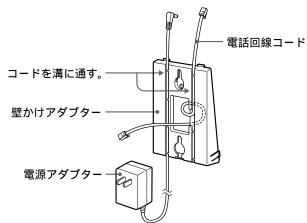


- 3 壁かけアダプターと親機を壁に取り付ける。取り付けかたについては、詳しくはTL-E96の「取り付けかた」をご覧ください。☑ ご注意
 - TL-E96に付属のネジをお使いください。
- **4** アンテナをまっすぐに上に立てる。

別売りのドアホンターミナルTL-DT1を使って、別売りのドアホンTL-D1を2台までつなぐことができます。取り付けかた、つなぎかたについて、詳しくはTL-DT1、TL-D1の取扱説明書をご覧ください。

なお、取り付け工事についてはお買い上げ店へお問い合わせください。

ドアホンを1台だけつなぐ場合は、ドアホンターミナルの「ドアホン1」につないでください。

1 ドアホンをドアホンターミナルにつなぐ。

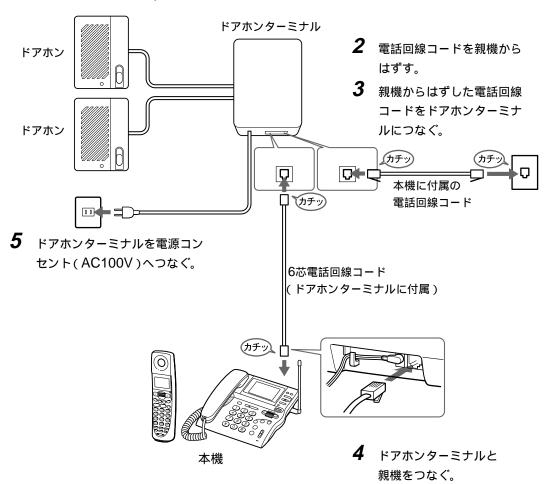

- ・ドアホンターミナルと本機は30cm以上離してください。
 - 本機とドアホンターミナルの接続には、必ずドアホンターミナルに付属のコードを使ってください。
 - 接続が済んだらドアホンから呼び出しをして、ドアホンが正しくつながっていることを確かめてください。
 - ・親機の電源コードと電話回線コードは親機のアンテナからできるだけ離してお使いください。

その他

親機

ℱ 12ℱ 14
<u></u> ℱ137
® 137
® 137
® 12
@ 137
® 30
® 99
 @₹ 25
® 91
® 92
® 137
<u></u>
_
or 13

子機

こんなときは…?	もう一度お確かめください	参照ページ
ベルが鳴らない。	バッテリーが消耗していませんか?バッテリーを10時間 ほど充電してみてください。	® 19
	本機の近くで他のコードレス電話を使っていませんか?2 組以上のコードレス電話機を使用するときはできるだけ 離れた場所に設置してください。	€ 11
	ベル音量を「切」にしていませんか?	® 99
	・他の子機を優先着信に設定していませんか?	® 98

こんなときは…?	もう一度お確かめください	参照ページ
「ツー」という発信音が聞こえな	・バッテリーが消耗していませんか?バッテリーを10時	or 19
い。(充電台から取ったとき、ま	間ほど充電してみてください。	
たは通話ボタンを押したとき)	• 停電中ではありませんか?停電中は子機では電話をか	® 137
	けたり受けたりできません。	
	• 親機の電話回線コードや電源アダプターはしっかりつ	® 12
	ながっていますか?	
	・親機に子機を近づけて再び試してみてください。	@r 11
雑音が多い。	• 親機と離れすぎていませんか?	ℱ 11
	・他の電化製品から離してみてください(親機、子機と	® 10
	も)。	
電話を受けようとしたが、通話で	• 子機のベルが鳴り始める前に、電話を受けようとしま	® 22
きない。	せんでしたか?子機のベルが鳴り始める前に、電話を	
	受けると、通話できないことがあります。	
親機(または他の子機)で保留に の機(または他の子機)で保留に	・親機(または他の子機)で保留にしたあと、受話器を戻	œ24, 26
した電話を子機で受けようとして	しましたか?親機(または他の子機)の受話器を戻さな	
も、受けられない。	いと、子機では電話に出ることはできません。	
再ダイヤルから電話できない。	• 21桁以上ダイヤルしませんでしたか?	® 91
	再ダイヤルすべてを消去してありませんか?	® 92
モーニングコールが鳴らない。	・指定時刻になったときに電話中だったり、他の操作中	® 95
	の場合には、ベル音は鳴らないことがあります。	
 充電できない。	• 充電台の上に子機を置いたとき、ランプは点灯してい	® 18
	ますか?充電台の電源コードが電源コンセントにしっ	
	かりつながれているかどうか確認してください。	
	バッテリーの寿命ではありませんか?	@F 19
子機を充電台にのせても充電ラン	充電台の電源コードが電源コンセントにしっかりつな	® 18
プが点灯しない。	がれているかどうか確認してください。	
子機で通話していないのに通話ボ	・子機を充電台にのせたまま充電台の電源コードを抜き	@F 18
タンのランプが点灯している。	ませんでしたか?充電台を電源コンセントにつないで	
	ください。	

親機/子機共通

こんなときは…?	もう一度お確かめください	参照ページ
電話をかけても電話がかからない か、違う相手にかかる。	電話回線の種類の設定を確かめてください。使用している電話回線の種類に合わせます。	® 17
	• 停電中ではありませんか? 親機でも、プッシュ回線でお使いの場合、2時間以上の停電中は、電話機の設定がダイヤル回線になってしまうために、電話をかけられなくなることがあります。この場合は、電話をかける度に ※ (トーン)ボタンを押してから相手の電話番号を押してください。	 137
内線通話ができない。	• 停電中ではありませんか?	® 137
	電源アダプターはしっかりつながっていますか?	® 12
電話をかけていないのに電話がか かってしまった。	用件の転送中の可能性があります。受話器を戻し、本機が再び転送を始める前に転送を解除してください。	ℱ 123

こんなときは…?	もう一度お確かめください	参照ページ
ベル音の種類が違うことがある。	• 電話帳に登録された相手からの通話を検出して鳴り分 けています。	ℱ 60、81
通話中の会話が途切れ、無音状態 こなる。	・キャッチホン・ディスプレイを設定していませんか? キャッチホン・ディスプレイの設定をされると、本機 が通話中の会話をキャッチホンの割り込み音と誤認し て動作することがあります。その場合、約4秒間無音の 状態になりますが、故障ではありません。	Œ 90
豆いベル音が普通のベル音の前に 鳥る。	ナンバー・ディスプレイの設定が「しない」になっていませんか?	® 54
受話器を取ると「ジャー」という 推音が聞こえる。	ナンバー・ディスプレイの設定が「しない」になっていませんか?	ℱ 54

ナ

こんなときは…?	もう一度お確かめください	参照ペ	ニージ
 相手の電話番号が表示され	• NTTのナンバー・ディスプレイに加入していますか?	Œ	54
ない。	・ナンバー・ディスプレイの設定が「しない」になっていませんか。	Œ	54
	ませんか?	~	ГГ
	•「表示圏外」などの表示が点灯していませんか?	Œ.	55_
呼び出し音声が出ない。	•「名のってる」の表示が消灯していませんか?	Œ	87
	誰からコールが正しく登録されているか確認してください。	F	82
	ご指名コールが正しく登録されているか確認してください。	Œ	84
	呼び出し音声が正しく録音されているか確認してください。	Œ	86
	• 非通知理由音声呼び出し機能が解除されていませんか?	Œ	65
	• 電話帳に登録するときに市外局番から登録してありますか?	Œ	67
外出先から電話すると いますが、186を最初にダイヤルしてからおかけ直しください」と 聞こえる。	•「非通知」をおことわり先に指定していませんか? 「186」を頭につけてダイヤルしてください。	F (63

留守番機能

こんなときは?	もう一度お確かめください	参照ページ
留守ボタンが点灯しない。	用件が満杯ではありませんか?不要な用件は消去してください。	€ 118
 留守中に電話がかかったのに応答	・電話回線コードや電源アダプターはしっかりつながっ	 @₹ 12
しない。	ていますか?	9 12
	• 停電がありませんでしたか?	® 137
	停電中は留守録音しません。	
	• 留守番状態を解除していませんか?	® 113

こんなときは?	もう一度お確かめください	参照ページ
相手の用件を最後まで録音しない。	相手の声が小さすぎたり、言葉が途切れて約7秒以上 黙ったままでいると電話は切れてしまいます。	ℱ 112
用件を録音できない。	用件が満杯ではありませんか?不要な用件は消去してください。	ℱ 118
用件を録音した時間(タイムスタ	• 日付、時刻の設定は合っていますか?	® 15
ンプ)が実際とずれる。	電源アダプターを抜いたか停電がありませんでしたか?日時の設定をし直してください。	® 15
 自作応答メッセージが流れない。	• 自作応答メッセージが正しく録音されていますか?	® 115
	・応答メッセージを切り換えていませんか?	œ 116

外出先からリモコン操作するとき

こんなときは?	もう一度お確かめください	参照ページ
6回ベルを鳴らしても応答しな	• 留守番状態を解除しているのではありませんか?	® 113、122
ι I ₀	ベルの鳴る回数を変えていませんか?	@₹ 117
暗証番号を押しても受け付けない。	・ダイヤル回線の電話ではありませんか?プッシュホン (トーン)信号を出す機能のある電話機の場合はプッシュホン信号に切り換えてください。 ない場合は、プッシュ回線の電話(公衆電話など)からかけ直してください。	® 120
暗証番号を押すとすぐ駅 暗証番 号を押してください」が流れる。	・電話機に登録した暗証番号と違う番号を押していませんか?暗証番号を3回間違えると電話は切れます。	® 120
# ① (#) と押しても留守番状態にならない。	・用件が満杯ではありませんか?不要な用件を消してから、やり直してください。	® 118、121
本機と同じ回線につないだファク シミリが動作してしまう。	ファクシミリのリモコンモードに入っていませんか? ファクシミリのリモコン命令番号を変更してください。	_
配 恐れいりますが、186を最初にダイヤルしてからおかけ直しください」が流れる。	「非通知」をおことわり先に指定していませんか?(ただし、おことわりメッセージが流れている間に暗証番号を押すと、リモコン操作はできます。)	® 63

外出先へ用件を転送するとき

こんなときは?	もう一度お確かめください	参照ページ
外出先で転送されてきた用件が聞 けない。	転送先の電話がダイヤル回線ではありませんか?プッシュ回線またはプッシュホン信号の出せる電話で	® 123
	ないと用件は聞けません。	
用件の転送ができない。	• 暗証番号を登録してありますか?暗証番号を登録して いないと転送はできません。	œ 119
	• 転送先の電話番号を登録してありますか? 登録していないときや、他の番号を登録してあるときは、登録し直してください。	⊕ 124

警告音

	こんな警告音が聞こえたら	もう一度お確かめください
子機	「ピッピッ(3秒間隔)」	・バッテリーが消耗しています。子機を充電台に戻して充電してください。通話中のときは、通話を切るか、19ページの方法で親機で続けて通話することもできます。
	「ピッ・ピッ・ピッ (1秒間隔)」	・親機との距離が通話可能な範囲(見通しで約50~100m)を越えています。約15秒間で通話が切れてしまうので、通話できる距離まで近づいてください(愛11ページ)。
		親機のアンテナをまっすぐ立ててください。
	「ピー・ピー・ピー・ピー・ ピー」	子機でかけようとしたが、親機(または他の子機)で通話中または何らかの操作中のとき。
		→このとき電話はかけられません。
		・子機でかけようとしたが親機から離れすぎているとき。→親機に近づいてみてください(愛11ページ)。
		子機でかけようとしたが停電のとき。
		→ このとき子機では電話はかけられません(@7137ページ)。
		子機でメールボックス検索、メールの送受信、作成したメールを
		保存しようとしたが、親機(または他の子機)で通話中または何らかの操作中のとき。
		→ このとき操作できません。
親機・子機 共通	「ピー・ピー・ピー・ピー・ ピー」	・親機でかけようとしたが、子機で通話中または何らかの操作中のとき。
		→このとき電話はかけられません。
		• 登録操作をしようとしたが、親機、または他の子機が通話中のと き。
		→通話を切ってから操作をやり直してください。
		• 親機の設置場所をご確認ください(@10ページ)。
	' LLLL,	・登録操作が間違っているとき。
	「プーッ・プーッ・プーッ	• 充電台の電源コードが抜けて通話ボタンのランプが点灯していま
	(話し中の音)」	せんか?
		→充電台を電源コンセントにつないでください。
		・親機の受話器がはずれていませんか?

アルファベットで始まる表示が出たら、次ページをご覧ください。

本機には自己診断表示がついています。

これは本機が正しく動作していないときに、表示窓にアルファベットと数字の表示でお知らせする機能です。表示によって、本機の状態がわかるようになっています。

以下の表をご覧になり、各表示にあった対応をしてください。

親機	の表示	子	幾の表示		原因	対応のしかた
C42	1 0 0 件登録済み メモリ満杯	C42	100件登録済 メモリ満杯	•	親機・子機の電話帳のメモリー満杯時 にさらに登録しようとした。	不要な電話帳を消去してください (愛76ページ)。
C42	20件登録済み メモリ満杯			•	おことわり先が20件登録されていると きにさらにおことわり先登録を行おう とした。	不要なおことわり先を消去してく ださい(ぽ64ページ)。
C42	子機電話帳 メモリ満杯			•	子機の電話帳のメモリー満杯時に親機から電話帳1件転送を行った。	子機の不要な電話帳を消去してく ださい(愛76ページ)。
C42	50件録音済み メモリ満杯			•	親機の電話帳に50件の呼び出し音声が 録音されているときにさらに呼び出し 音声録音を行った。	不要な呼び出し音声を消去してく ださい(ぽ87ページ)。
		C42	10件録音済み メモリ満杯	•	子機の電話帳に10件の呼び出し音声が 録音されているときにさらに呼び出し 音声録音を行った。	不要な呼び出し音声を消去してく ださい(愛87ページ)。
C42	録音できません メモリ満杯	C42	録音できません メモリ満杯	•	録音用のメモリーが満杯時に応答メッセージ録音、または呼び出し音声録音を行った。	不要な用件を消去してください (118ページ)。
C42	設定できません メモリ満杯			•	録音用のメモリーが満杯時に留守設 定、または転送設定を行った。	不要な用件を消去してください (愛118ページ)。
C42	送受信メールを確 認後削除してくだ さい Eメール メモリ満杯	C42	送受信メールを確 認後削除してくだ さい Eメール メモリ満杯	•	Eメ - ル保存用メモリ - 満杯時に、E メールの新規作成、返信、転送、受信 を行った。	読み取り・送信済みのメールを削除してください(愛46ページ)。
C42	未受信メールあり Eメール メモリ満杯	C42	未受信メールあり Eメール メモリ満杯	•	Eメ - ル受信中にメモリーが満杯に なった。	送受信済みのメールを確認後削除 してから、もう一度受信操作をや りなおしてください。
C43	子機使用中			•	子機で通話中のため、親機の操作がで きない。	子機の通話を終えてから操作して ください。
C51	操作エラー	C51	操作エラー	•	制限時間内に有効な操作をしなかっ た。	操作をやりなおしてください。
					登録できる桁数より多く、または少な く入力した。	正しい桁数で登録してください。
		C52	他の子機で 予約済み	•	ある子機で優先着信設定済みのとき に、別の子機で設定しようとした。	設定済み子機の設定を解除してか ら操作してください。
		C53	時刻未設定	•	現在時刻を設定せずにモーニングコー ルの時刻を設定しようとした。	日付・時刻を設定してから、やり 直してください(<i>ぽ</i> 15ページ)。
C61	Eメ - ル操作無効 無効キー操作	C61	Eメ - ル操作無効 無効キー操作	•	Eメ - ルアドレス登録が完了していないときに、Eメ - ル作成などの操作を行った。	α-Eメールの利用登録が完了してから操作してくさい(☞34ページ)。
				•	オンラインサインアップやオンラインユ - ザ設定操作、子機増設後、Eメール関連情報を更新しなかった。	子機でEメール関連情報を更新してください(ぽ49ページ)。
C61	用件未再生 無効キー操作			•	未再生用件が残っているときに消去し ようとした。	用件をすべて再生してください。
C61	無効キー操作			•	登録時、無効なボタンを押した。	正しいボタンを押してください。
C62	暗証番号 未登録キー操作			•	暗証番号が未登録のまま転送設定を 行った。	暗証番号を登録してから操作して ください(@119ページ)。
C62	転送先 未登録キー操作			•	転送先電話番号を登録せずに転送設定 を行った。	転送先を登録してから操作してく ださい(☞124ページ)。

親機	の表示	子機	の表示	原因	対応のしかた
C62	着信メロディー 未登録キー操作	C62	メロディー 未登録	着信メロディーを登録せずにメロ ディー設定や子機への転送をしようと した。	着信メロディーを登録してから操 作してください。
C72	電話線外れ			電話回線がとだえた。	電話回線コードが正しく接続されているか確認してください(愛12ページ)。 電話回線コードに重い物が乗っていたり、何かにはさまれていたりしないか確認してください。
				受話器が上がりっぱなしになっている。	受話器を戻してしばらくお待ちください。
C72	パソコン使用中 電話線外れ			パソコンコネクトに接続したパソコン が回線を使用している。	パソコンの使用が終わってから電話機を使用してください。
		C73		子機でベルが鳴る前に電話に出た。	子機でベルがなってから出てください。
				・子機が親機と離れすぎている、または 他の電化製品が近くにある。	置き場所を確認してください (愛10、11ページ)。
		C73	着信記録	子機で着信記録が正しく受信されなかった。	親機で着信記録を確認してください。
C73	電話帳転送			• 電話帳転送に失敗した。	もう一度操作してください (<i>ぽ</i> 77ページ)。
C73	メロディー転送			子機への着信メロディー転送に失敗した。	もう一度操作してください (ぽ103ページ)。
		C73	Eメール	Eメールの転送に失敗した。	もう一度操作してください (ぽ46ページ)。
C74	Eメール	C74	Eメール	Eメールセンターとの通信に失敗した。	時間をおいて、もう一度操作して ください(愛40、44ページ)。
C74	ナンバーディスプ レイ			• FAX、モデム、ISDN回線のターミナルアダプターを接続してある。	これらの機器をつないでいると、 ナンバー・ディスプレイが正しく 受信されないことがあります。 FAX、モデム、ターミナルアダプ ターのメーカーにお問い合わせく ださい。
				・ナンバー・ディスプレイが正しく受信 されなかった。	回線事情や雑音によってナンバー・ディスプレイの情報が正しく受信できなかったときは、電話番号が表示されません。この場合は、「C74」という表示が出ますが、本機は正常に動作しているので、そのままお使いいただけます。 この表示が頻繁に出るときは、お買い上げ店かサービス窓口にご相談ください。
E01	故障	E01	故障	• 故障	お買い上げ店かサービス窓口にご 相談ください。

主な仕様

機器名 SPP-E777またはSPP-E777PG

適合認定番号 親機の底面に記載

ダイヤル方式 回転ダイヤル回線/プッシュホン回

線切り換え可能

付属品 受話器(1個)

受話器コード(1本)

電話回線コード(長さ2m)(1本) 電源アダプタ - AC-T34(長さ1.8m)

(1本)

バッテリーパック(充電式二カド電池) BP-T50(子機用)(SPP-E777:1個、

SPP-E777PG:2個) 子機(SPP-E777:1台、 SPP-E777PG:2台) 充電台(SPP-E777:1台、 SPP-E777PG:2台)

「77セレクティ」パンフレット(1式) 内線呼び出し番号一覧シール(SPP-

E777PGのみ)3枚 取扱説明書(1部) 保証書(1部)

ソニーご相談窓口のご案内(1部)

親機

電源 付属の電源アダプターAC-T34使用

(入力: AC100V、10VA、50/60Hz

出力: DC9V)

消費電力 着信待機時:約1.5W

動作時最大:約3W

最大外形寸法 約200×88×196mm

(幅/高さ/奥行き、アンテナ含む)

質量 約760q

保留メロディー

「主よ、人の望みの喜びを」

子機

電源 バッテリーパック(充電式ニカド電池)

(BP-T50, DC2.4V, 600mAh,

Ni-Cd)

充電時間 約10時間 バッテリーの使用可能時間

待ち受け時:約240時間(約10日間)

連続通話時:約6時間

最大外形寸法 約48×189×40mm(幅/高さ/奥行き) 質量 約184q(付属のバッテリーを含む)

充電台

電源 AC100V

最大外形寸法 約78×59×105mm(幅/高さ/奥行き)

質量 約140g

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することが ありますが、ご了承ください。

別売り品

- 増設用子機SPP-HE777、SPP-HG600 別売りの子機を増やすことができます(SPP-E777に はあと2台、SPP-E777PGにはあと1台)。
 - SPP-E777/E777PGの子機として増設できるのは、上記の指定された別売りの増設用子機のみです。ソニー製の他の電話機に付属の子機はお使いになれません。
 - 子機を増設してお使いいただくためには、IDコードの登録が必要です。コードレス子機をお買い上げの際、必ず親機と付属の子機をご持参のうえ、お買い上げ店でIDコードを登録していただくよう、お願いいたします(IDコードの登録は有料となります)、
- デジタルチューナーユニットSPP-TU1
- バッテリーパックBP-T50
- ・壁かけ用アダプターTL-E96
- ドアホンTL-D1
- ドアホンターミナルTL-DT1

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- ・保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

正常な使用状態で本製品に故障が生じた場合、当社は本製品の保証書に定められた条件に従って修理をいたします。ただし、本製品の故障、誤動作または不具合により、録音、通話などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害等の付随的損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店、または、添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談 ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、電話機の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低7年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては、修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。


ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型名: SPP-E777/E777PG
- 故障の状態:できるだけ詳しく
- お買い上げ年月日

アフターサービスを依頼するときは


必ず親機とすべての子機・充電台(増設子機を含む)とバッテリーをお持ちください。すべてそろっていないと修理できないことがあります。


親機

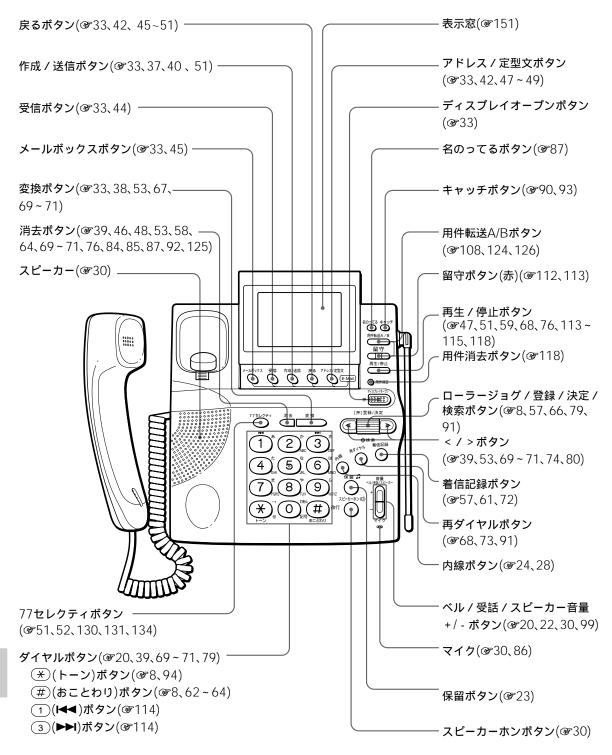


次の表示が出ます

- 日付、現在時刻(操作をしていないとき)
- ダイヤルしている電話番号
- α-Eメール情報(@33~53)
- 着信記録(愛57、61、72)
- 再ダイヤル(愛68、73、91)
- おおよその通話時間
- 登録された名前、電話番号、グループ番号、グループマーク(9866、79、111)
- 内線・取り次ぎ情報(愛24)
- 自己診断表示(愛146)

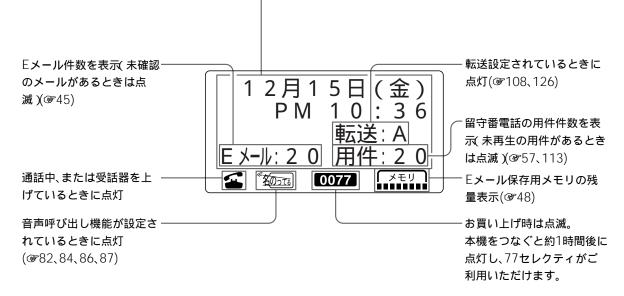


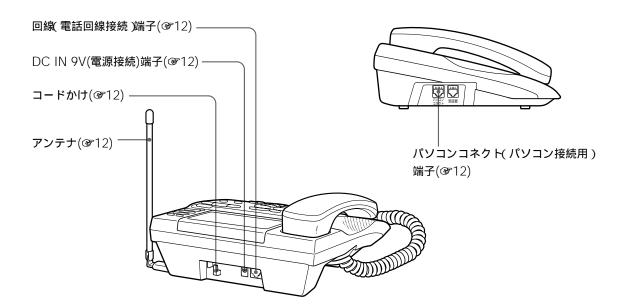

子機

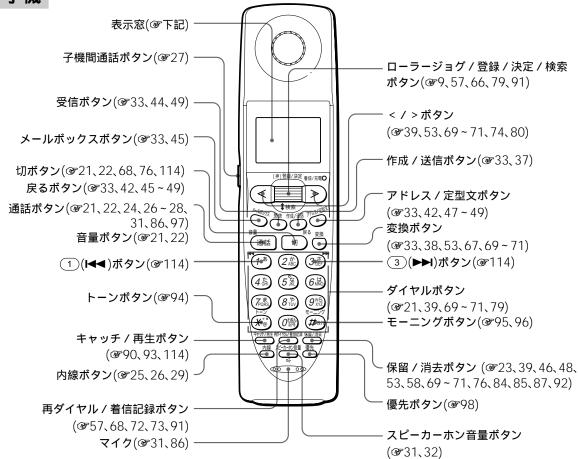


表示窓

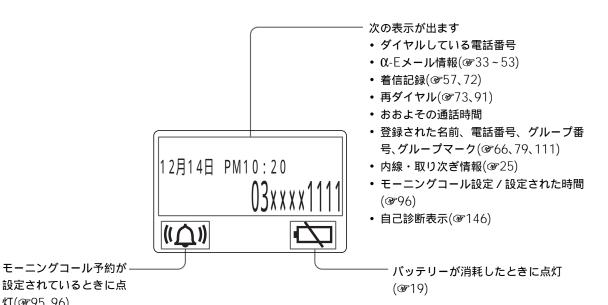


その 他

灯(395、96)

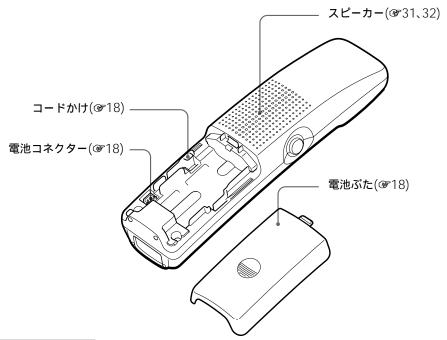

子機用充電台

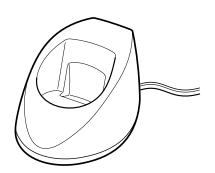

区点コ・ドー覧表

索引

あ行	スキップ114、121	表示窓151、152
	スピーカー音量	プッシュ回線17、94
α-Εメール33	親機 30	プッシュホンサービス 94
暗証番号119、124	子機 31、32	ベル音
一時保存メール 40	スピーカーホン30	大きさの調節 99
えらんでメロディ134	た行	切る99
応答メッセージ 112、115、116	7013	鳴る回数を変える117
おことわり機能 61	タイムスタンプ 15、113	ボイスガイド 7
おやすみ応答100	ダイヤル回線17	ポーズ(待ち時間) 68
音声呼び出し機能 81	ダイレクト用件再生 59	ポケベル125
オンライン通信132	誰からコール82	保留23
音量調節	着信記録57、61、72	ま行
受話音量 20、21、22	着信メロディー104	
スピーカー音量 30、31、32	着メロシャッフル機能104	無接点充電方式19
か行	通常非通知55	メールアドレス 36
<u>· · · · · · · · · · · · · · · · · · · </u>	定型文42	メールマーク45
回線ごと非通知 55	低速ダイヤル回線17	モーニングコール機能 95
回線選択17	停電時の動作137	や行
壁かけ139	デジタルチューナーリンク	<u>/21 J</u>
キャッチホン93	機能110	優先着信98
キャッチホン・ディスプレイ 89	電源アダプター12	用件
クイック通話97	転送 77、103、108、123	用件の再生 59、113、114、118
区点コード一覧154	電波障害10	用件の消去 118
グループ番号66	電話回線のコンセント12	用件転送123
グループマーク111	電話回線の種類の切り換え 17	呼び出し音声86
警告音145	電話帳機能 66	
検索 79	電話帳転送77	<u>ら行</u>
公衆電話55	トールセーバー機能 120	リピート114、121
高速ダイヤル回線17	トーン信号の切り換え 94	リモコン操作119
子機間通話 27	トーンボタン94	留守番状態
ご指名コール84	時計合わせ 15	留守番状態解除113
コントラスト調整101	な行	レディメイドメッセージ(あらかじ
さ行	<u>&11</u>	め録音されている応答メッセージ)
<u></u>	内線通話27、28	112、116
再生 59、113、114、115、118	「名のってる」ボタン87	ローラージョグ 57、66、79、91
再ダイヤル 73、91	鳴り分け機能60	録音86、115
自己診断表示146	ナンバー・ディスプレイ54	
自動回線選択 16、17	日時設定15	A~Z
自動切り換え応答116	は行	 DSP録音8
充電 18	IQ.1 1	KDDI
充電台18	パソコンコネクト機能 109	PPS
受話音量	バッテリーパック19	11317
親機 20、22	非通知 55、63、64、65	77セレクティ 33、128
子機 21、22	日付·時刻設定	21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
消去(用件の)118		MANAY World sony com/

保証期間中のお取り扱いと技術的なお問い合わせは テクニカルインフォメーションセンターへ

受付時間 9:00~18:00

(土・日・祝祭日を除く)

0120-51-7411

(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)
・携帯電話・PHSでのご利用は… 03-5448-3311

http://www.world.sony.com/

ソニー株式会社〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

受付時間: 月~金 9:00~

9:00~ 20:00、 土·日·祝日 9:00~ 17:00

フリーダイヤル